



VARIO BAR



Set Art. Nr.: 189-99-02615

Montageanleitung & Hinweise Seite 1 / 2


Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der VELO DE VILLE Vario Bar am VELO DE VILLE LOADY

Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben IMMER eine Schraubensicherung.


Vorzugsweise in Form von LOCTITE 243.

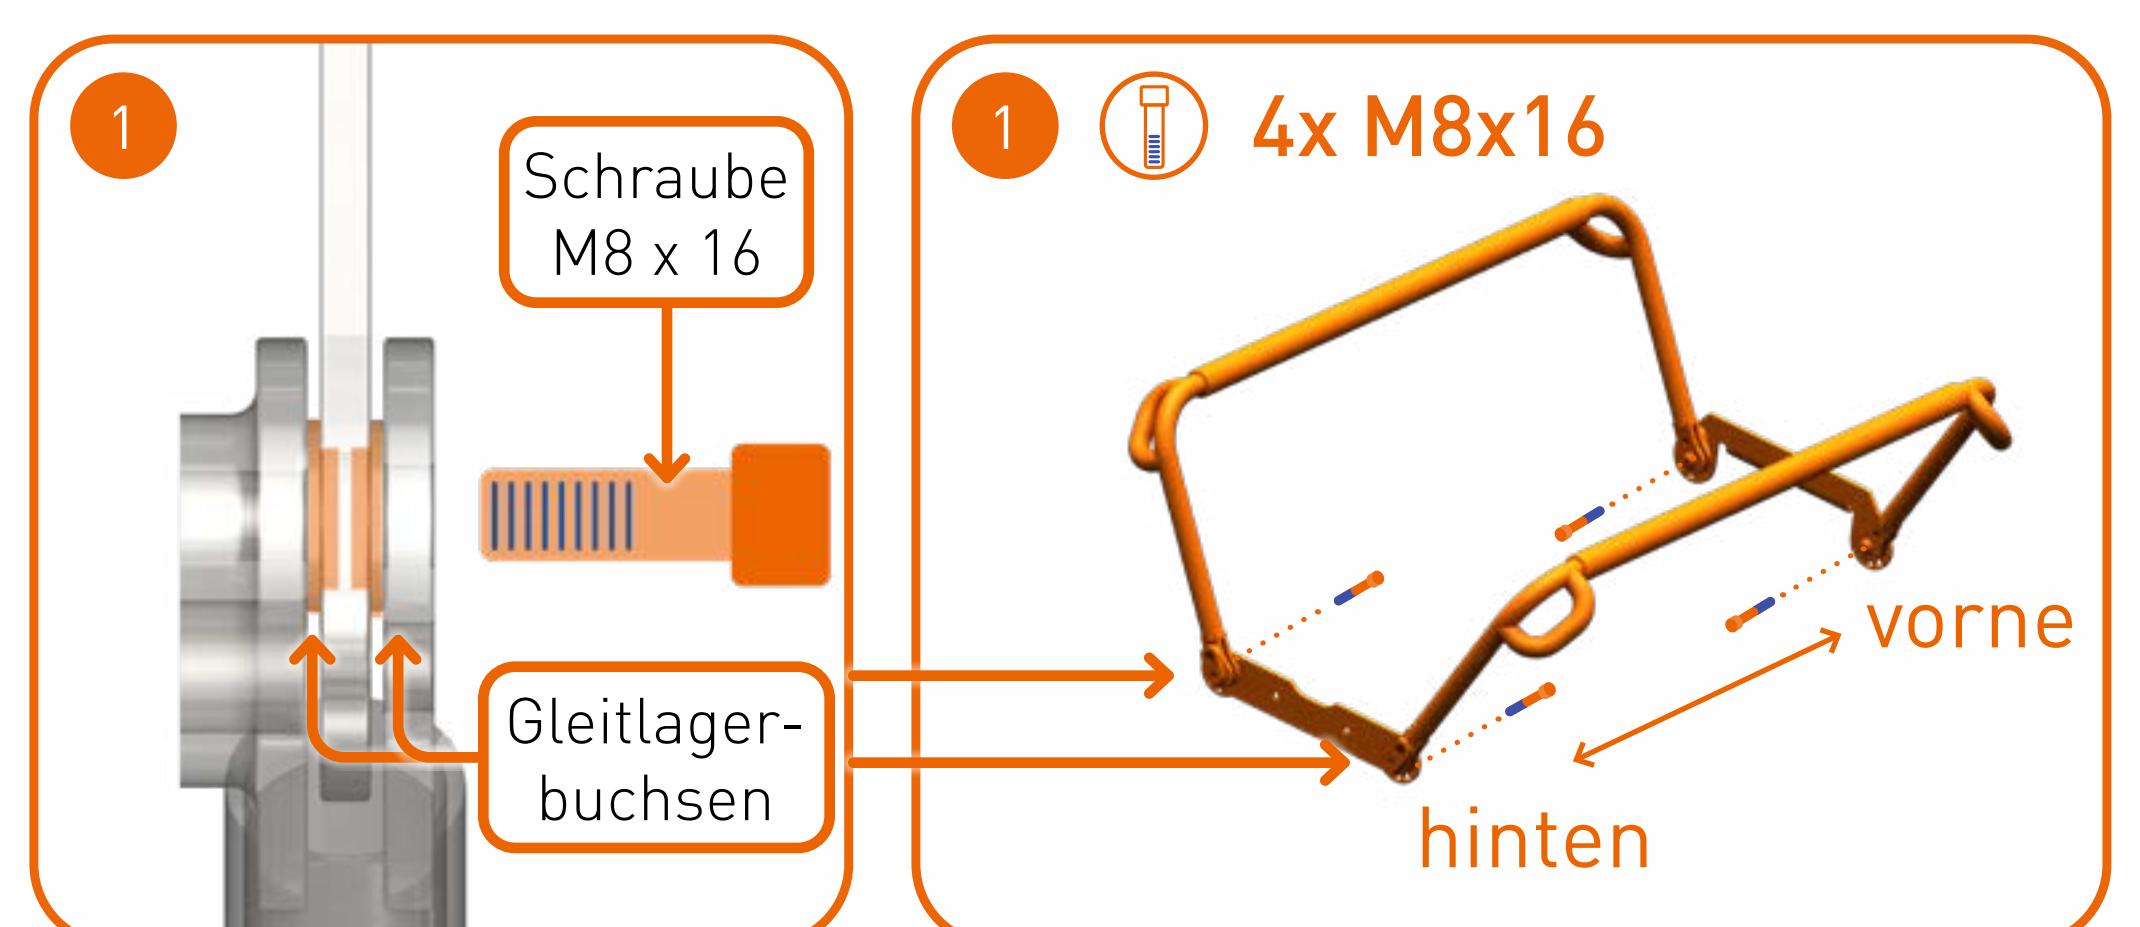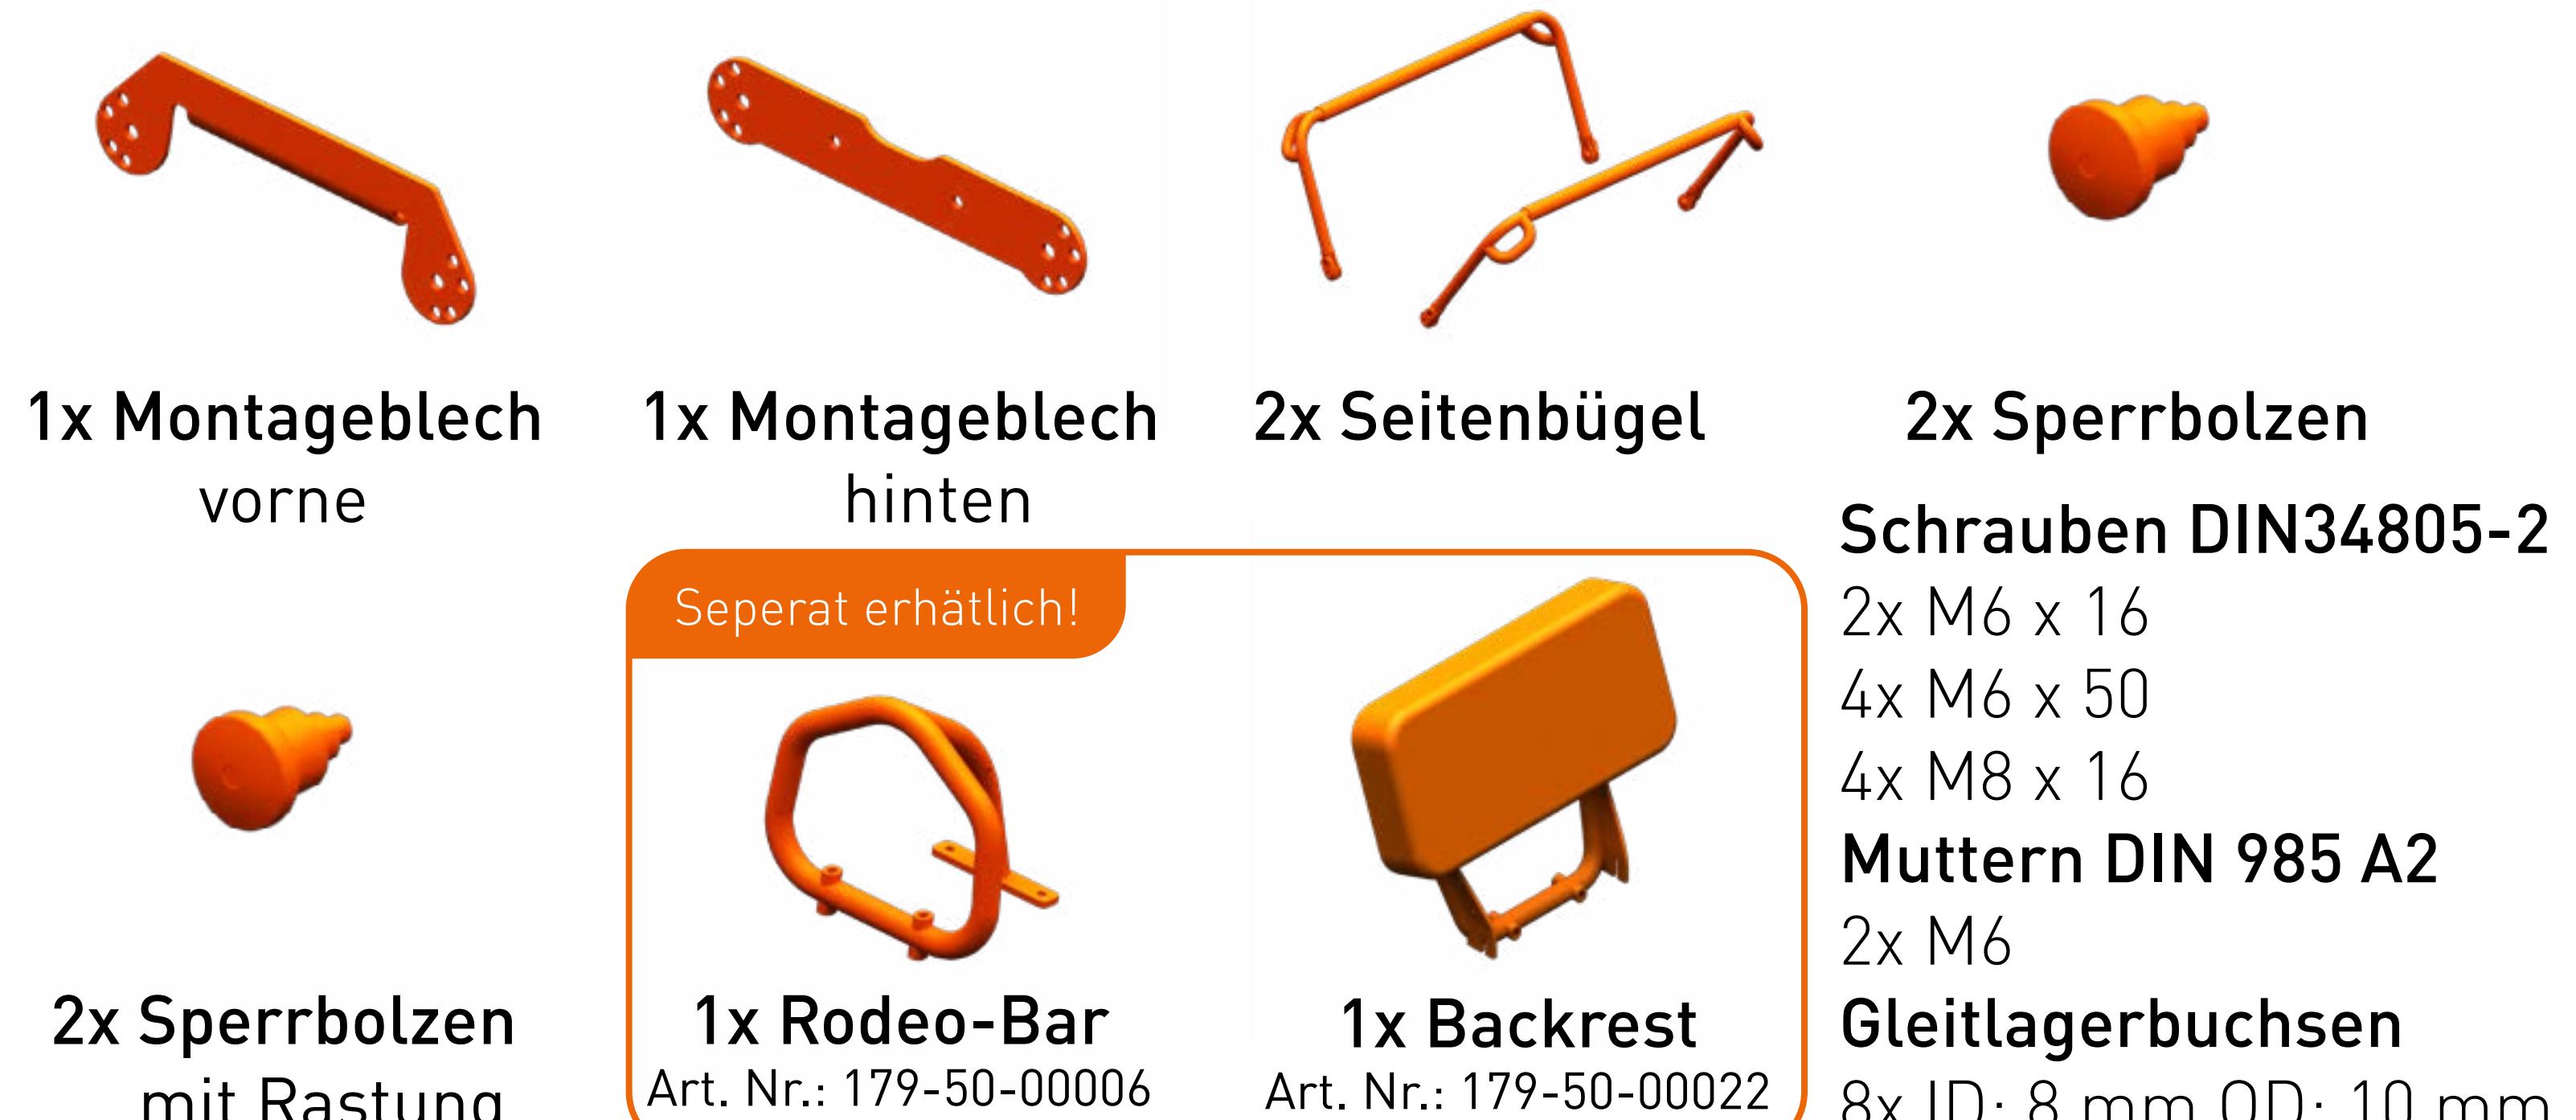


Platzieren Sie, wie dargestellt, die Gleitlagerbuchsen von beiden Seiten an den Enden der Seitenbügel.

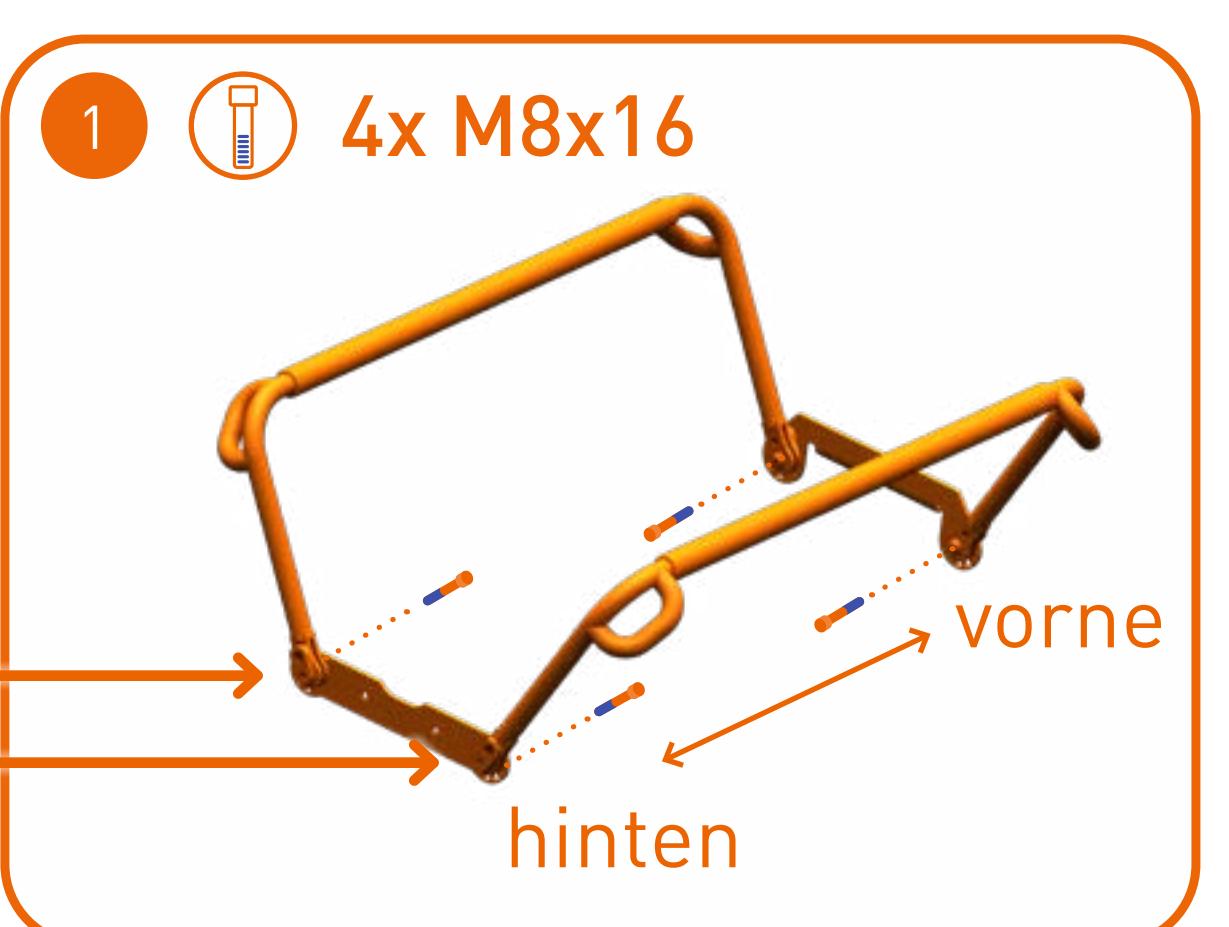


Befestigen Sie die Seitenbügel an die Montageblechen vorne und hinten an der zentrischen Bohrung. Ziehen Sie die Schrauben so fest, dass sich die Bügel einfach bewegen lassen.

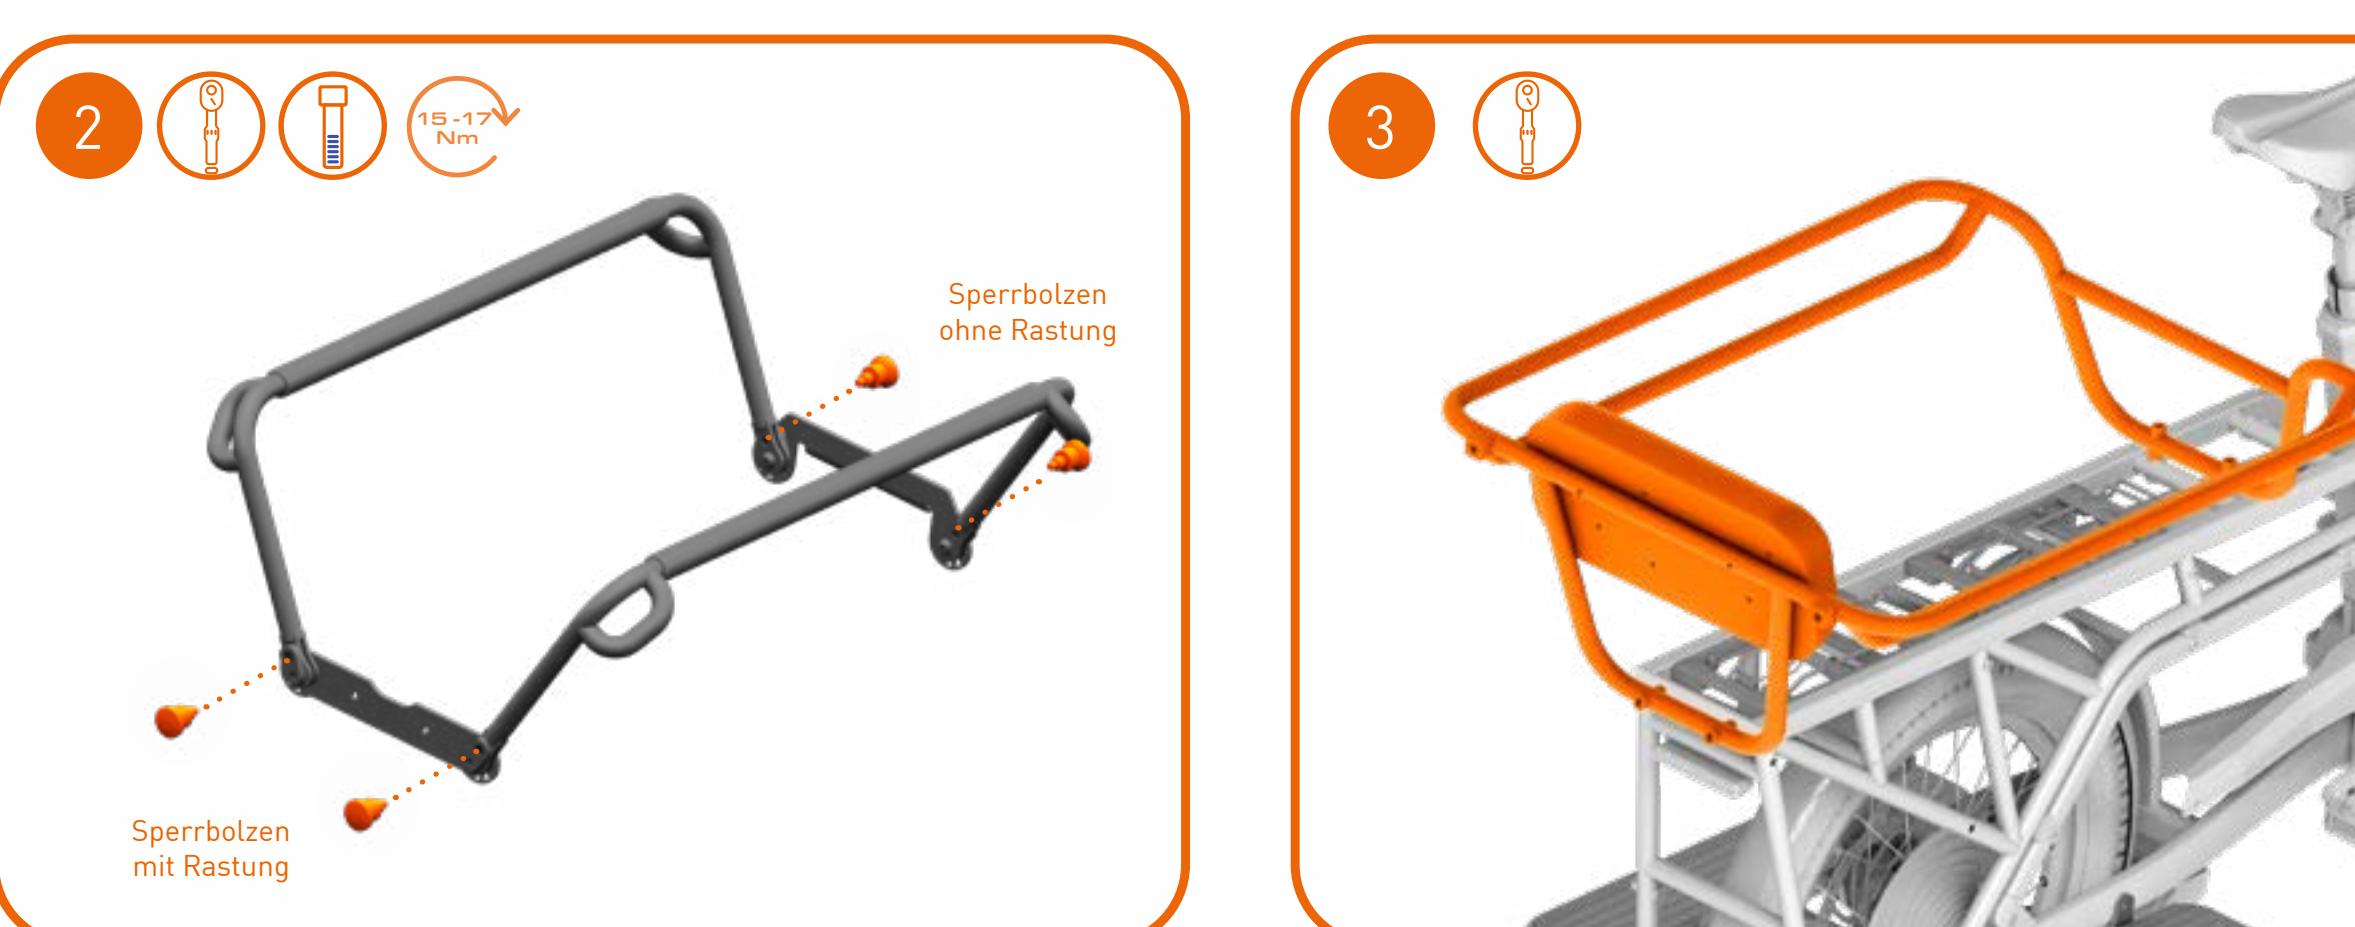

Befestigen Sie hinten die Sperrbolzen mit der Rastfunktion und vorne die Sperrbolzen ohne Rastfunktion.

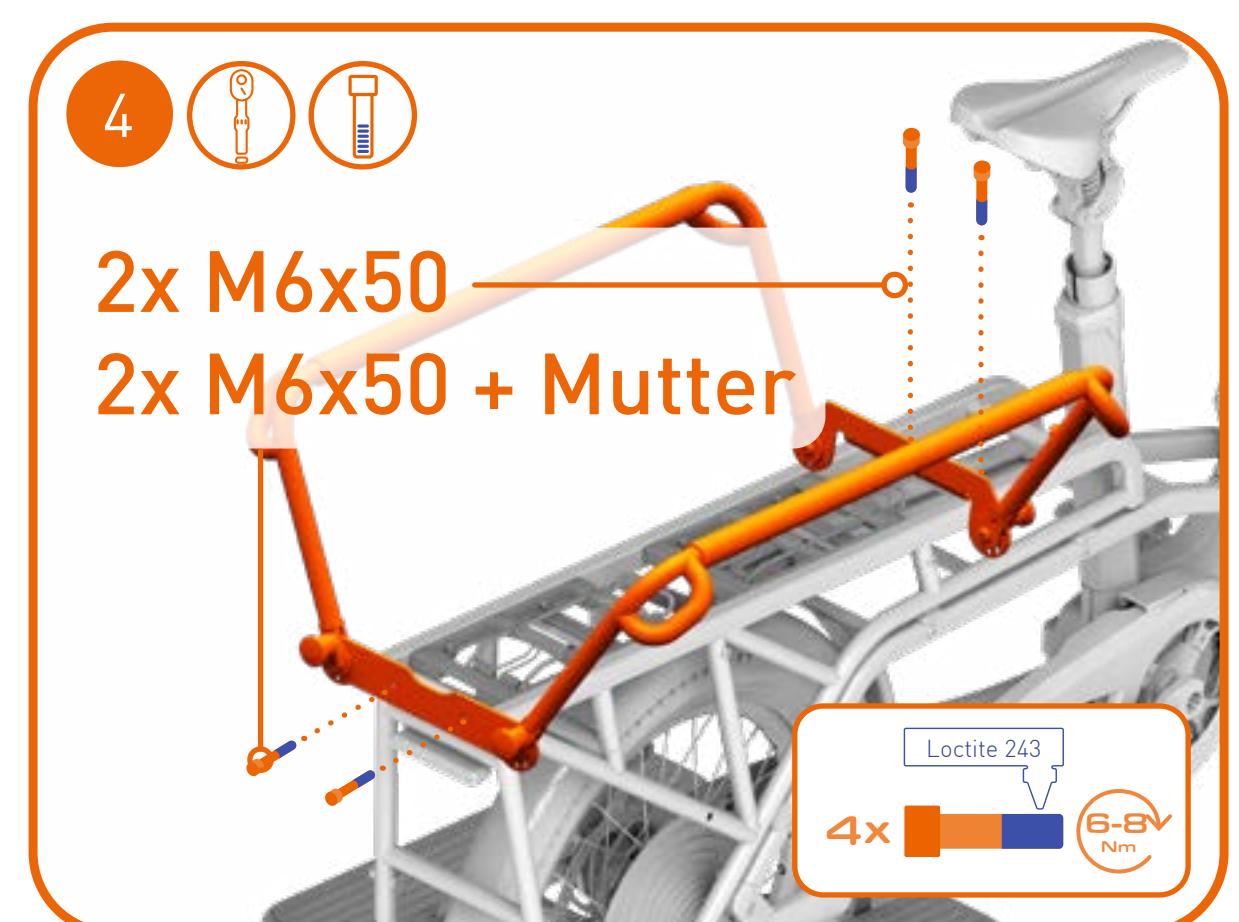

Positionieren Sie die Vario Bar und befestigen Sie diese.

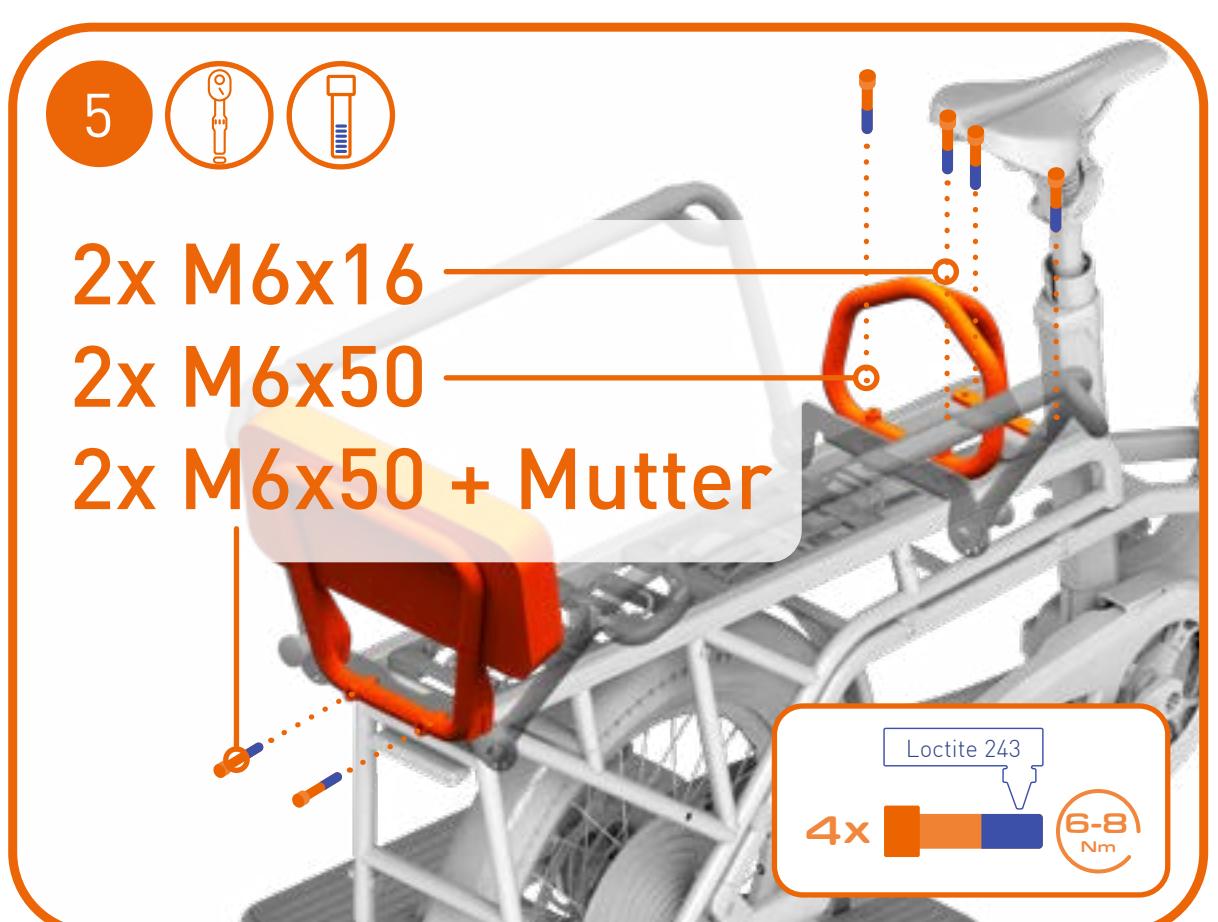


Falls Passagier*innen transportiert werden, befestigen Sie die Back-Rest und Rodeo-Bar! Diese werden separat bestellt!

Sicherheit & Voraussetzungen


Bitte beachten Sie Sicherheits- hinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten- transport auf dem VELO DE VILLE LOADY. Diese finden Sie in der Original Betriebsanleitung Teil 1!



Sperrbolzen hinten vorne mit Rastung ohne Rastung

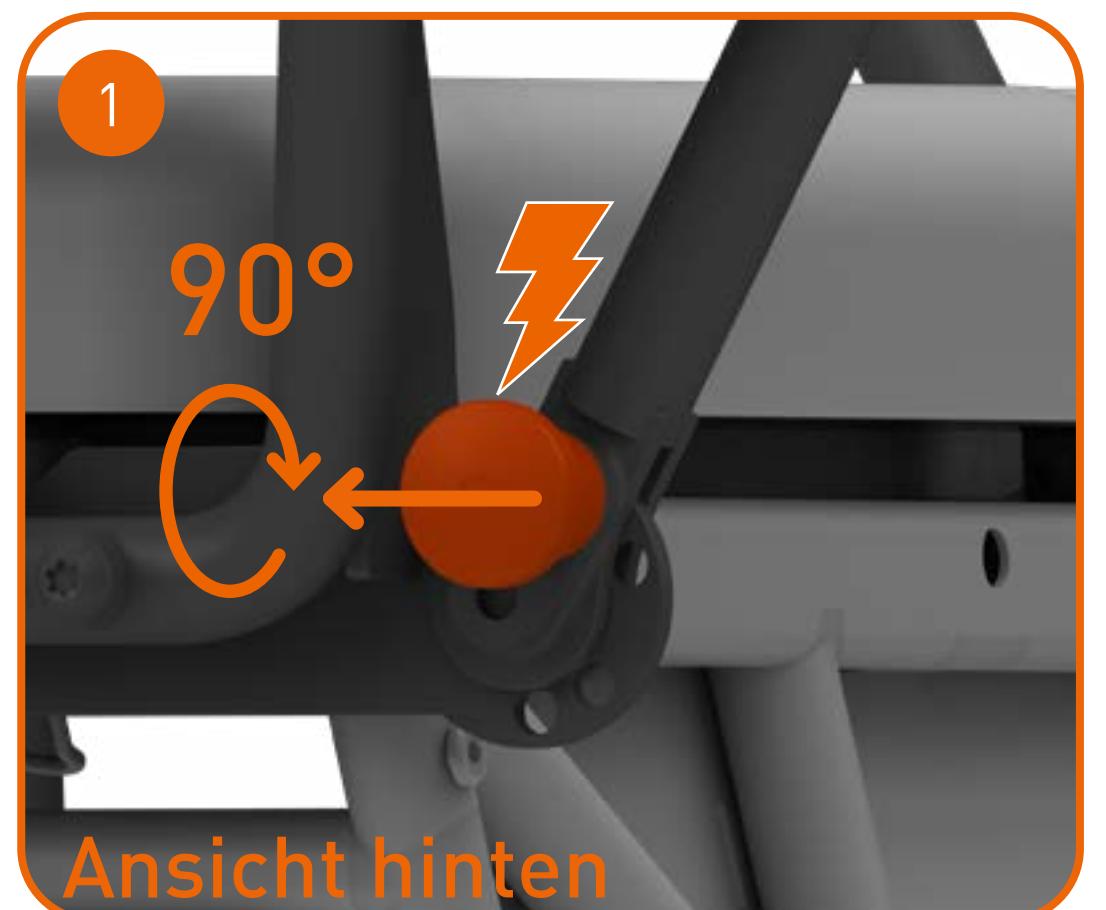

Sperrbolzen Sperrbolzen hinten vorne mit Rastung ohne Rastung

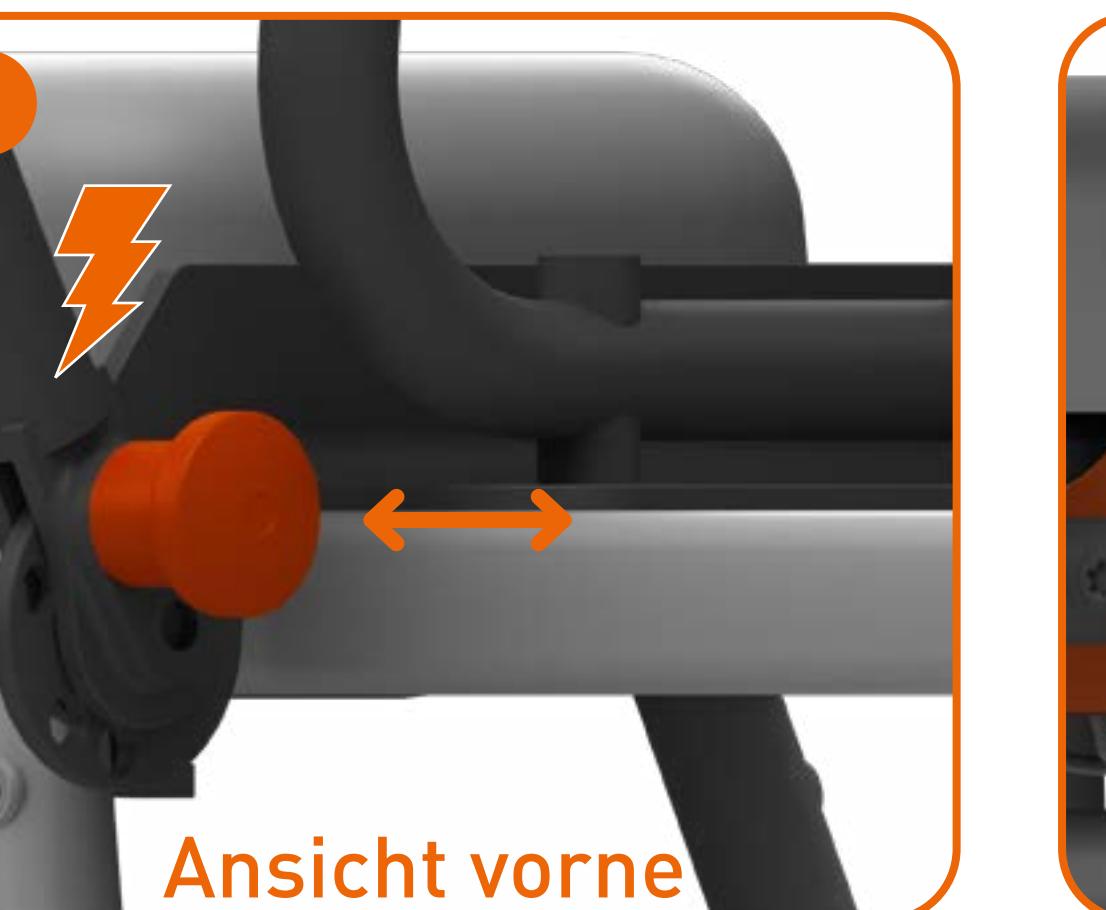

Ansicht vorne




Ansicht hinten


Nun können Sie vorne den Sperrbolzen ziehen. Dieser hat keine Verrastung. Schwenken Sie nun die Bügel in die gewünschte Position (s. unten) und lassen Sie den Sperrbolzen in die gewünschte Position einrasten. **Achten Sie** darauf, dass keine Hände und Finger im Scharnierbereich sind! **Klemmgefahr!**



Achten Sie darauf nach der Festlegung der Position der Seitenbügel den hinteren Sperrbolzen wieder einrasten zu lassen. Verdrehen Sie dazu den Sperrbolzenkopf wieder um 90° in die entgegen gesetzte Richtung. Dieser schnappt nun ein.
Stellen Sie sicher, dass ALLE Sperrbolzen fest in den Arretierpunkten liegen!

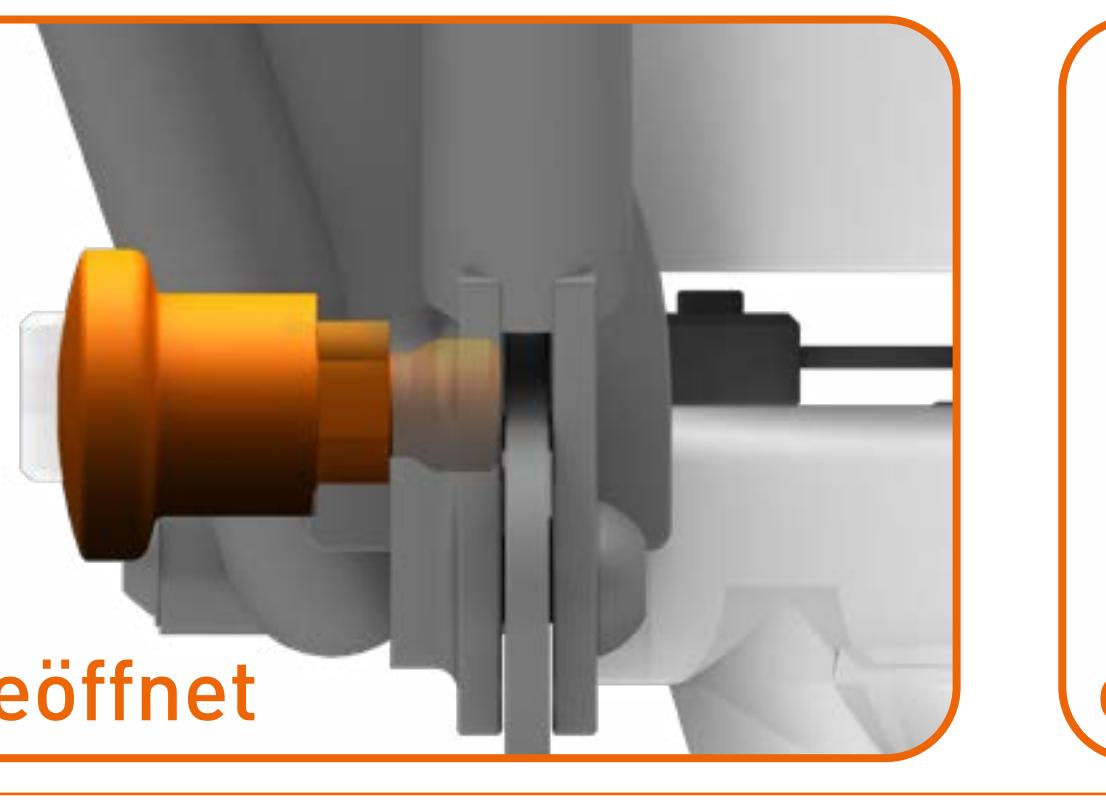

geöffnet

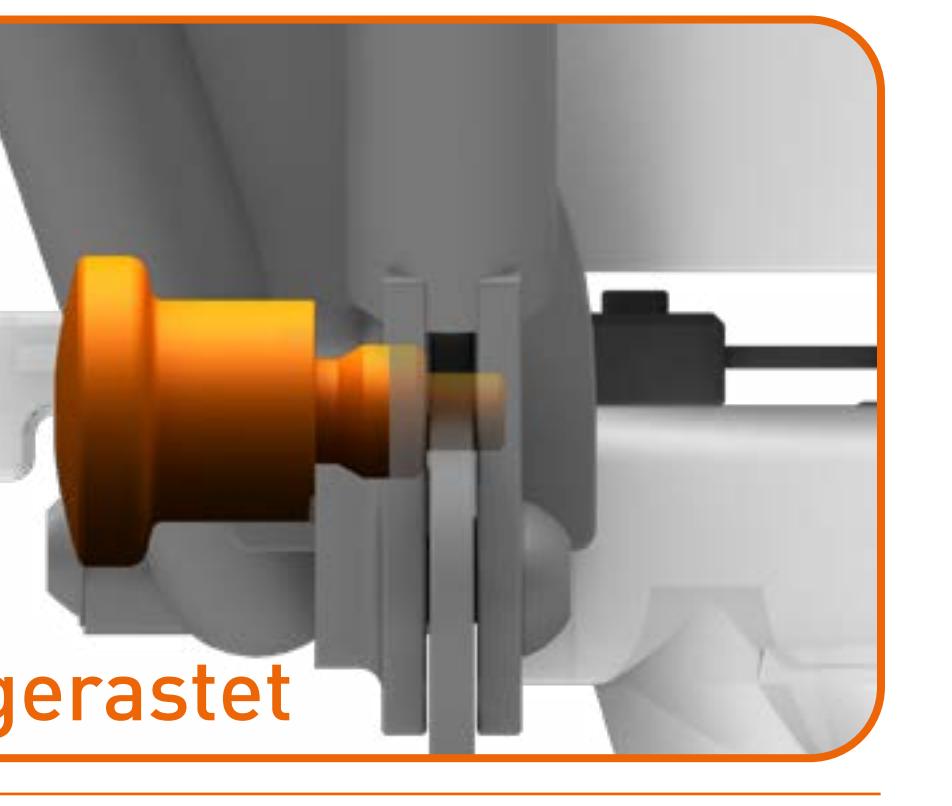


ingerastet




Guards-Up!

Schützende Position für die Mitnahme von Passagier*innen.

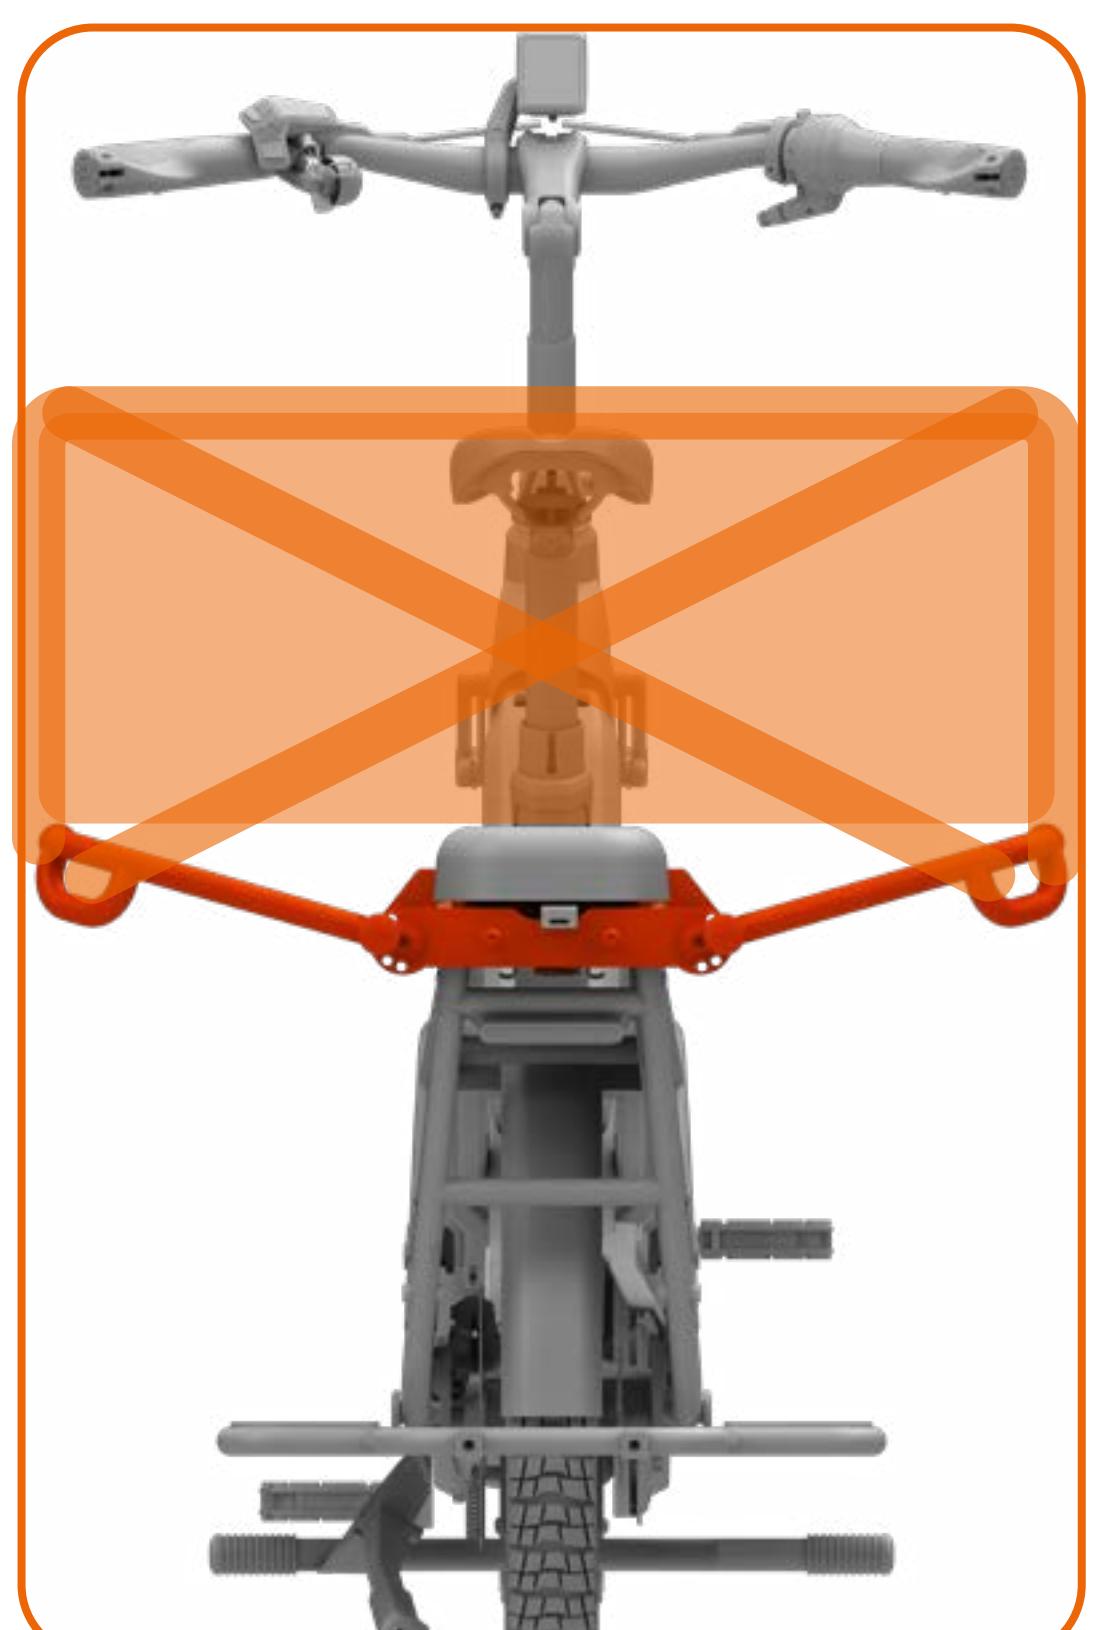


Plane-It!

Die Seitenbügel bilden mit den Seat-Pads eine ebene Grundfläche von 60 cm Länge x 80 cm Breite.

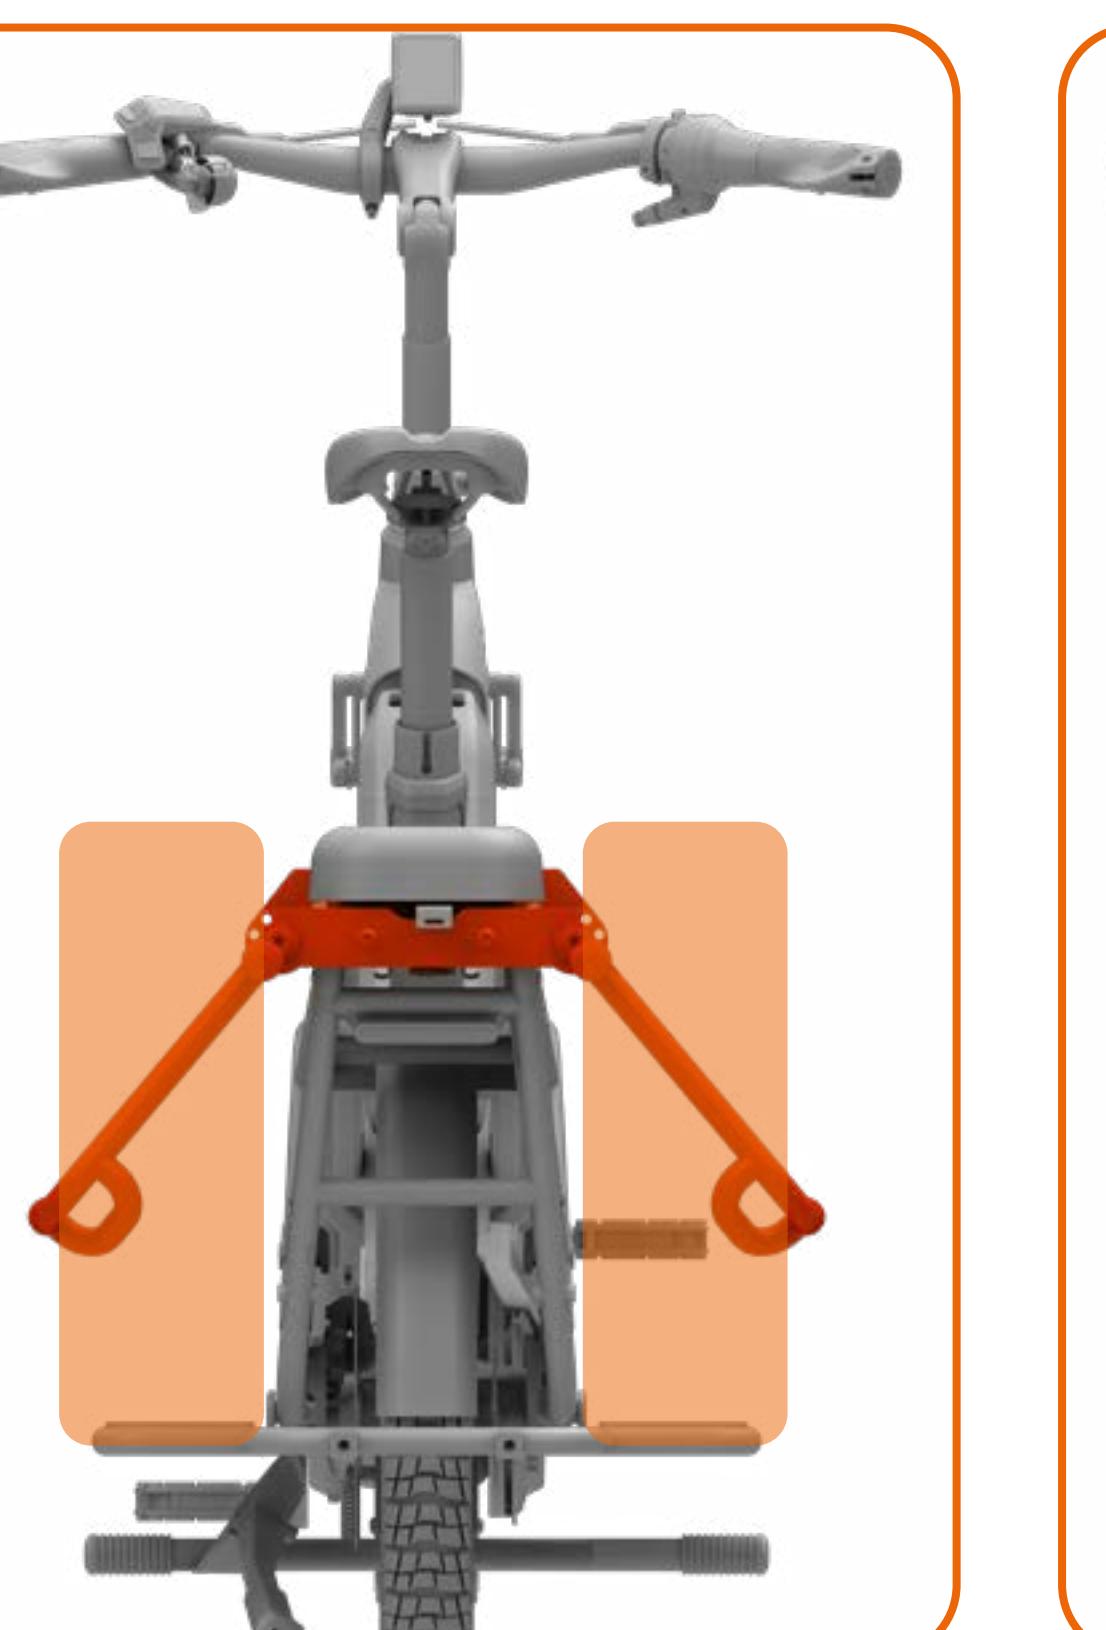

Guards-Down!

Die Seitenbügel bilden einen schützenden Rahmen im Fußbereich oder zur Begrenzung von Seitentaschen.

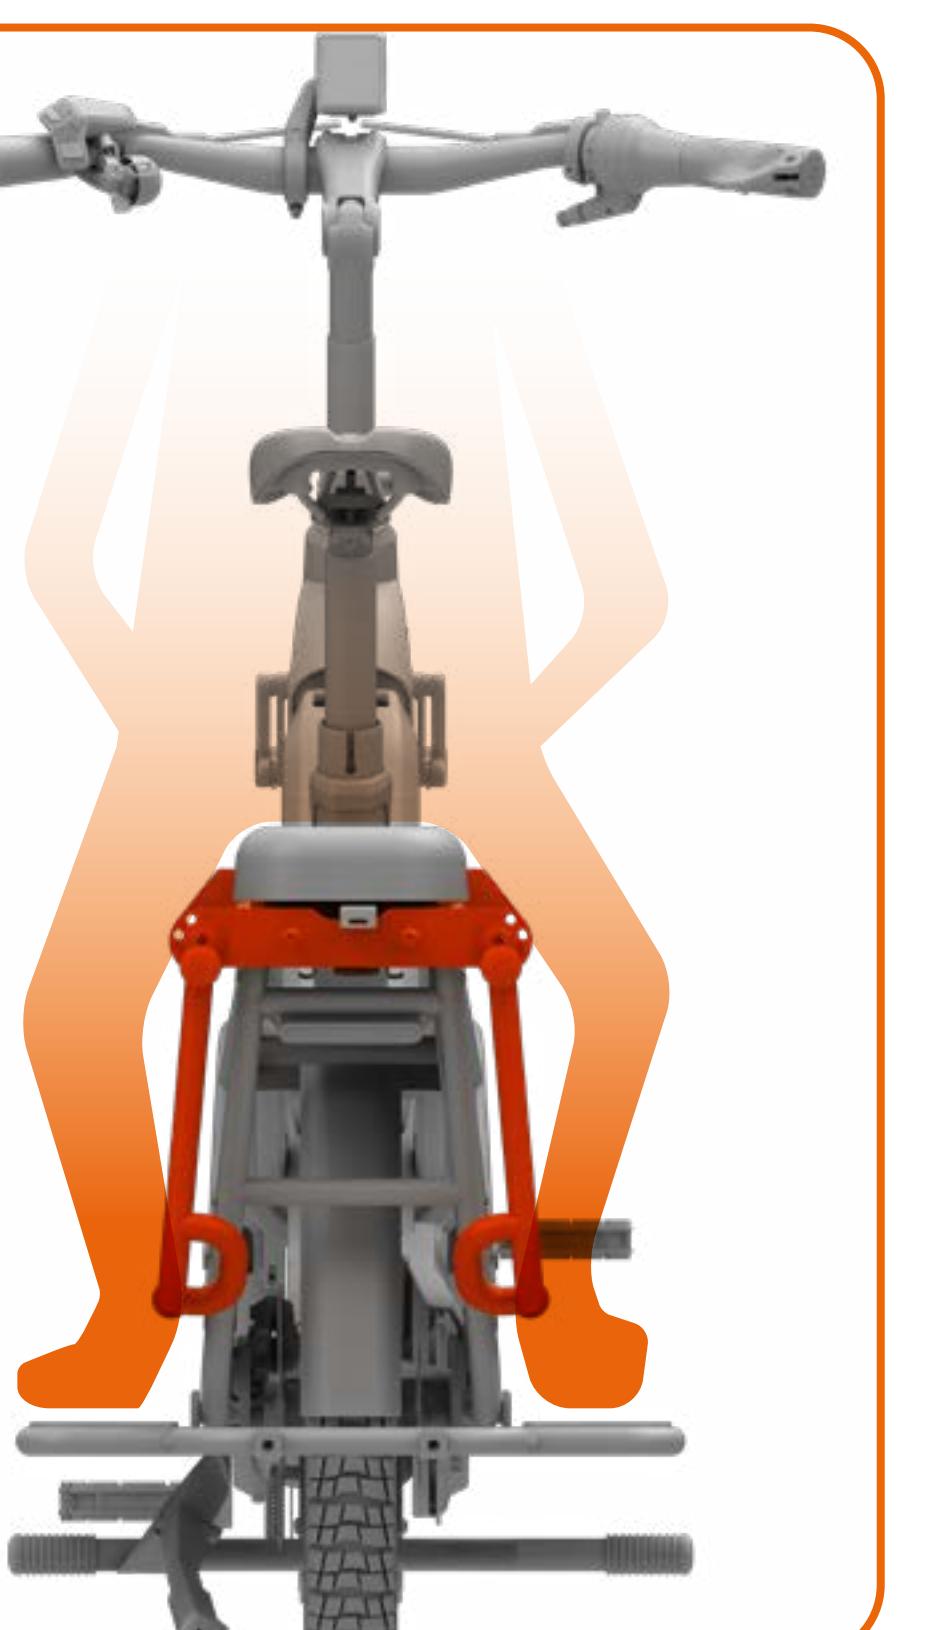

Free-Ride!

Die Seitenbügel sind komplett runtergeklappt. Es gibt keine schützende Begrenzung.



ANLEITUNGEN



KONFIGURATOR

Auflage 13.01.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge




VARIO BAR Sicherheitshinweise!

Seite 2 / 2




Weitere Informationen zur Mitnahme von Passagier*innen finden Sie in der VELO DE VILLE-Zusatzanleitung LOADY.

Auflage 13.01.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

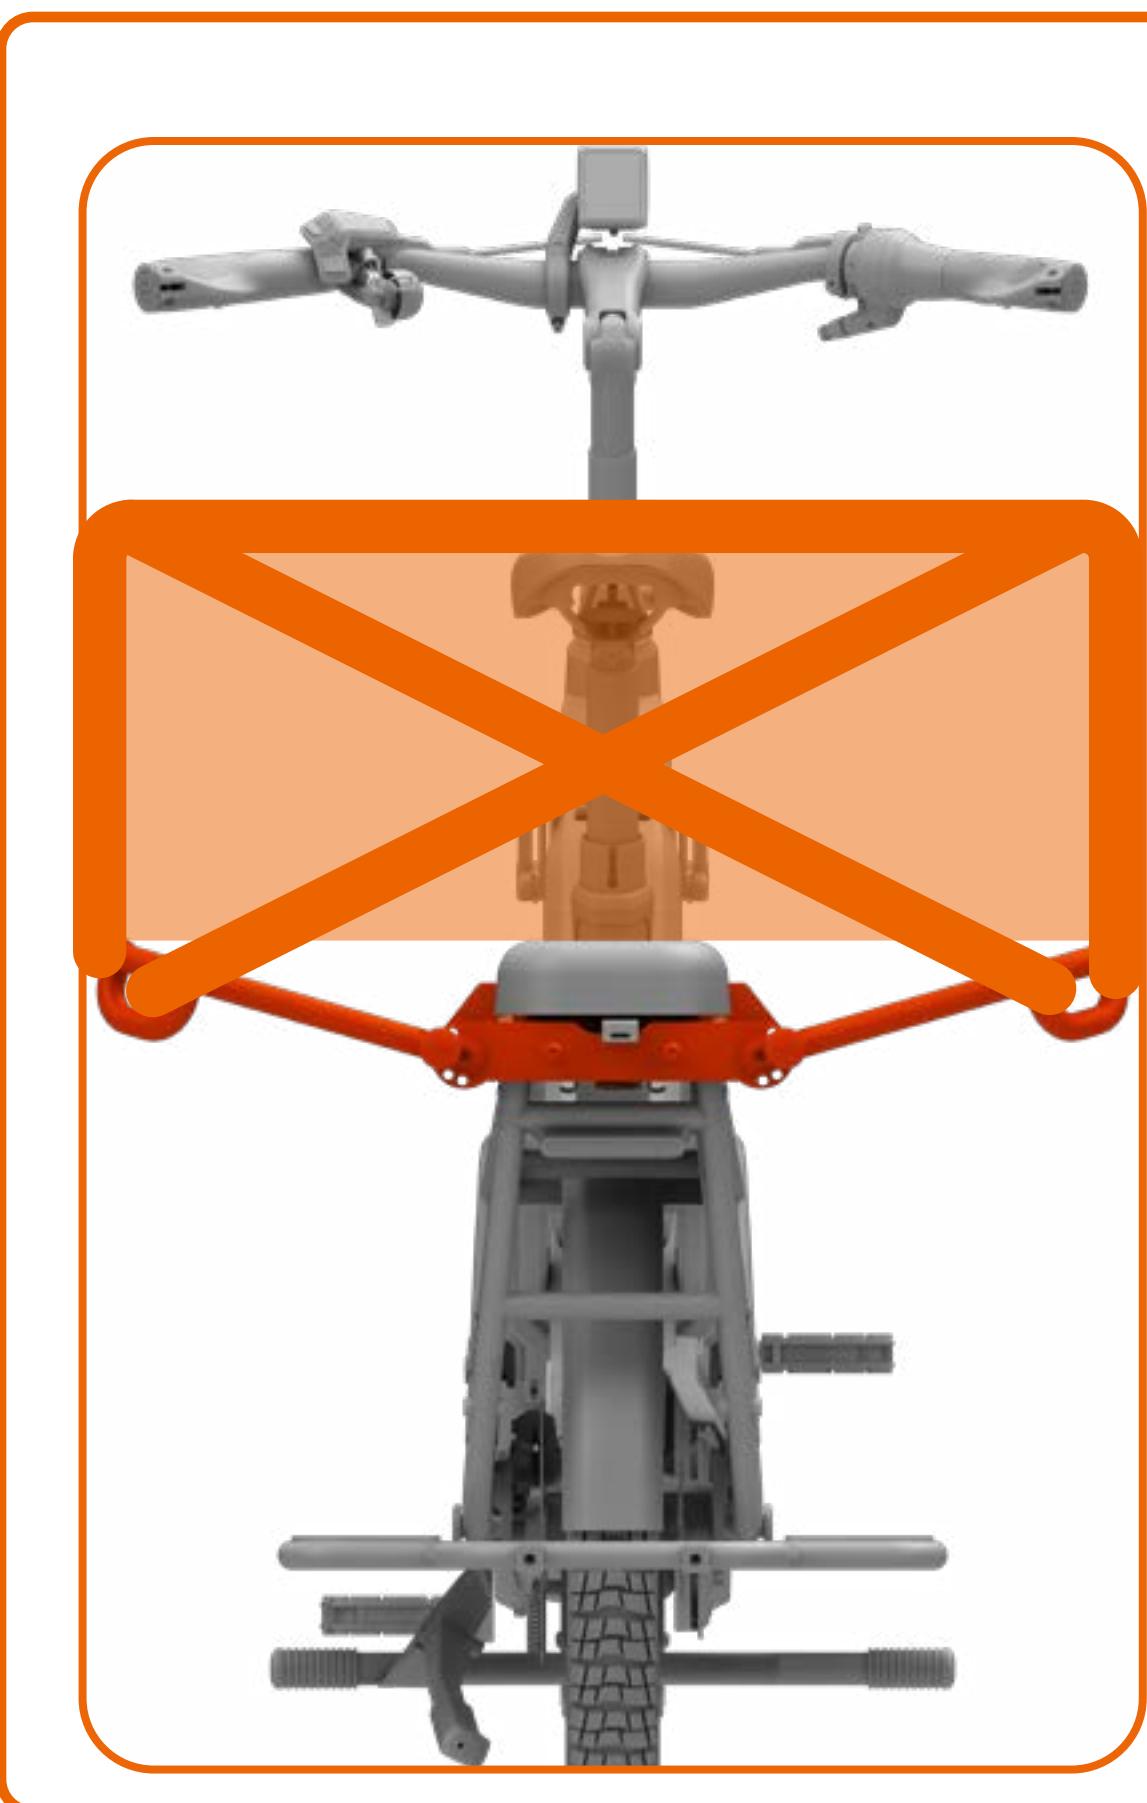


Absicherung der Beladung

Sichern und befestigen Sie immer Ihre Fracht ausreichend mit Spannmittel wie Span- oder Zurrigure!

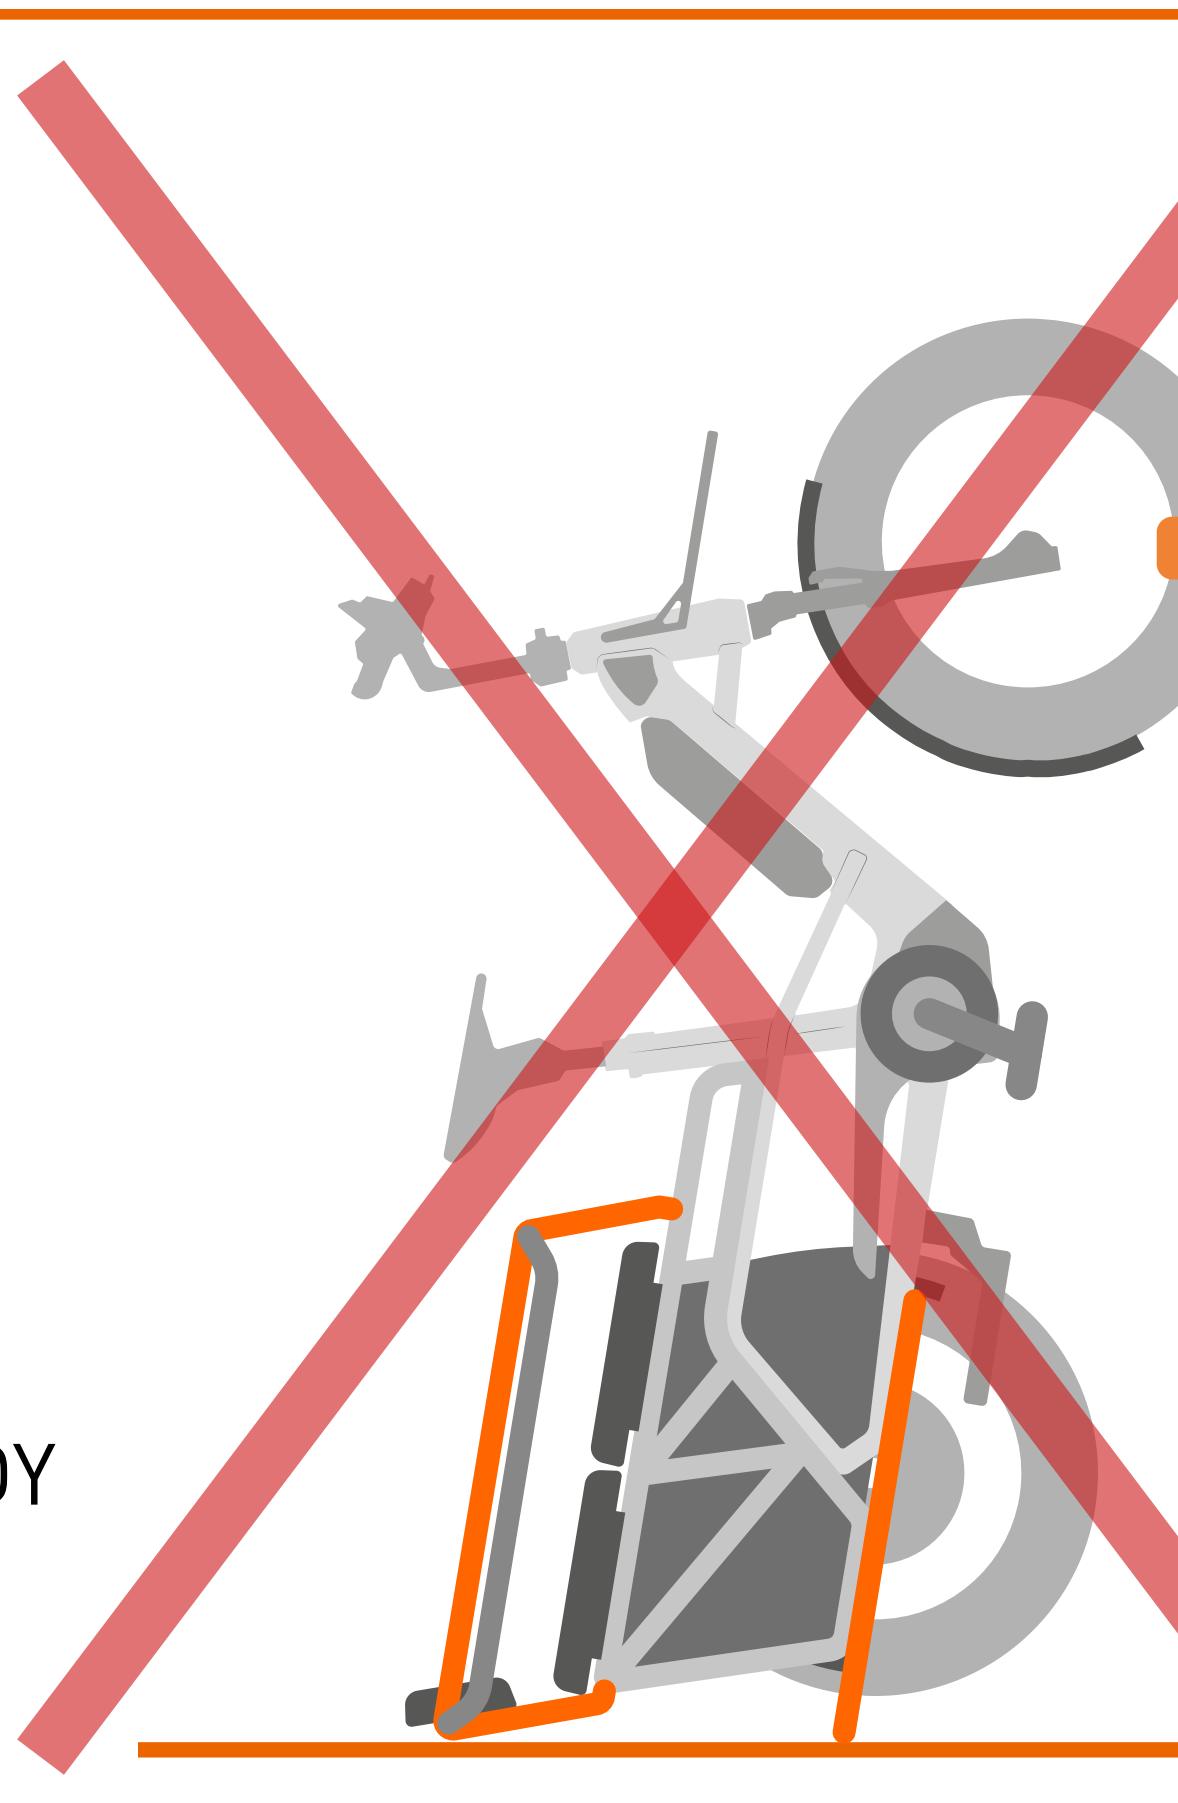


Vertikales Aufstellen nicht freigegeben

Das vertikale Aufstellen des VELO DE VILLE LOADY mit einer verbauten Vario Bar ist NICHT zulässig! Es besteht Kipp- und Verletzungsgefahr!

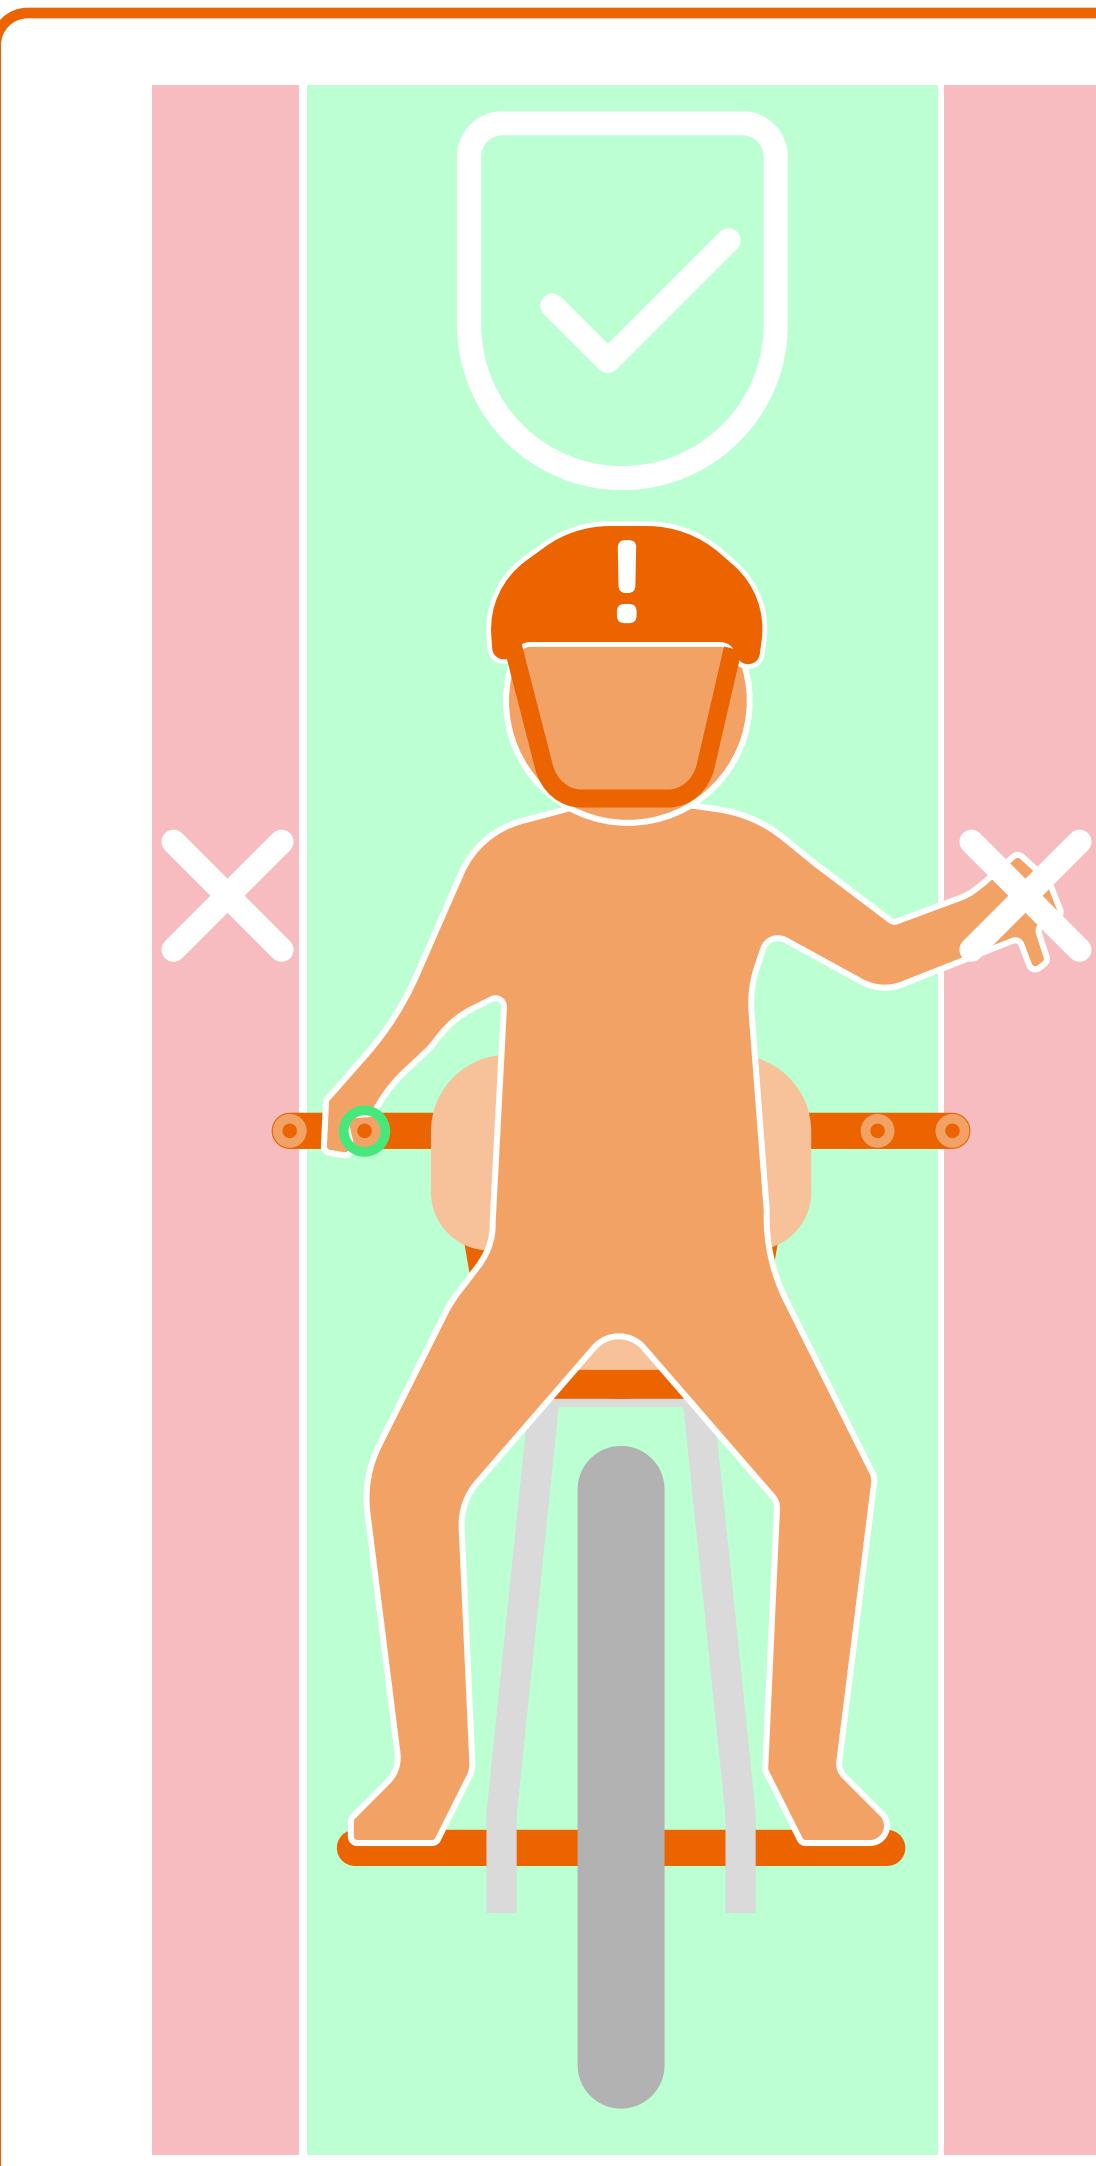

Griffbereich & Klemmgefahr


Passagier*innen dürfen ausschließlich nur die inneren Streben der Vario Bar halten. Die äußeren Bügel dienen als schützender Rahmen bei Kollisionen.

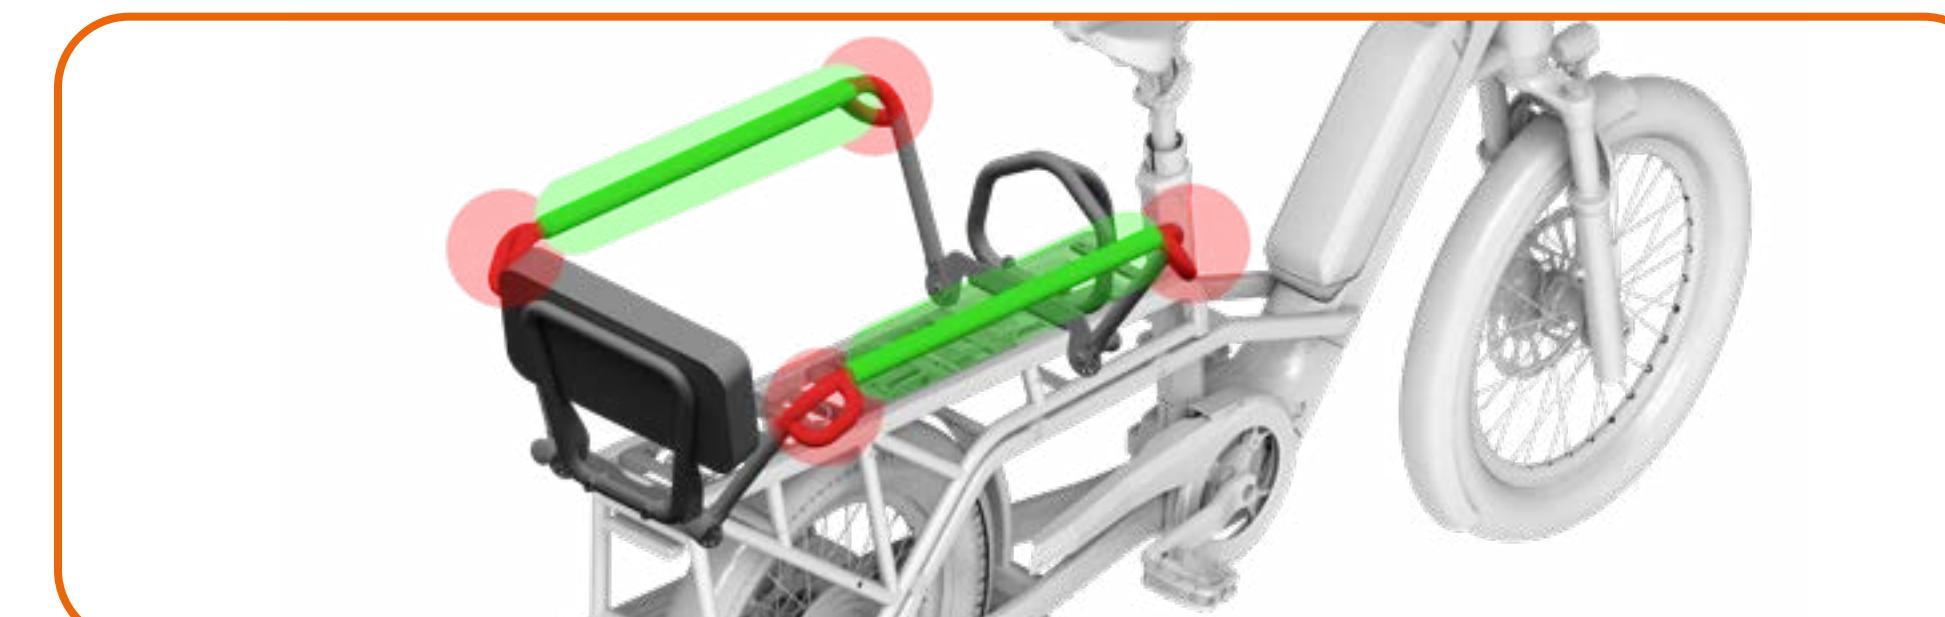

Passagier*innen dürfen während der Fahrt nicht über die Vario Bar hinweg schauen oder ihre Gliedmaßen außerhalb der Vario Bar bewegen, um ein stabile Fahreigenschaften zu unterstützen.

Bewegungen außerhalb der Vario Bar erhöhen das Sturz- und Verletzungsrisiko!

Gewichtsverteilung und max. zul. Gesamtgewicht

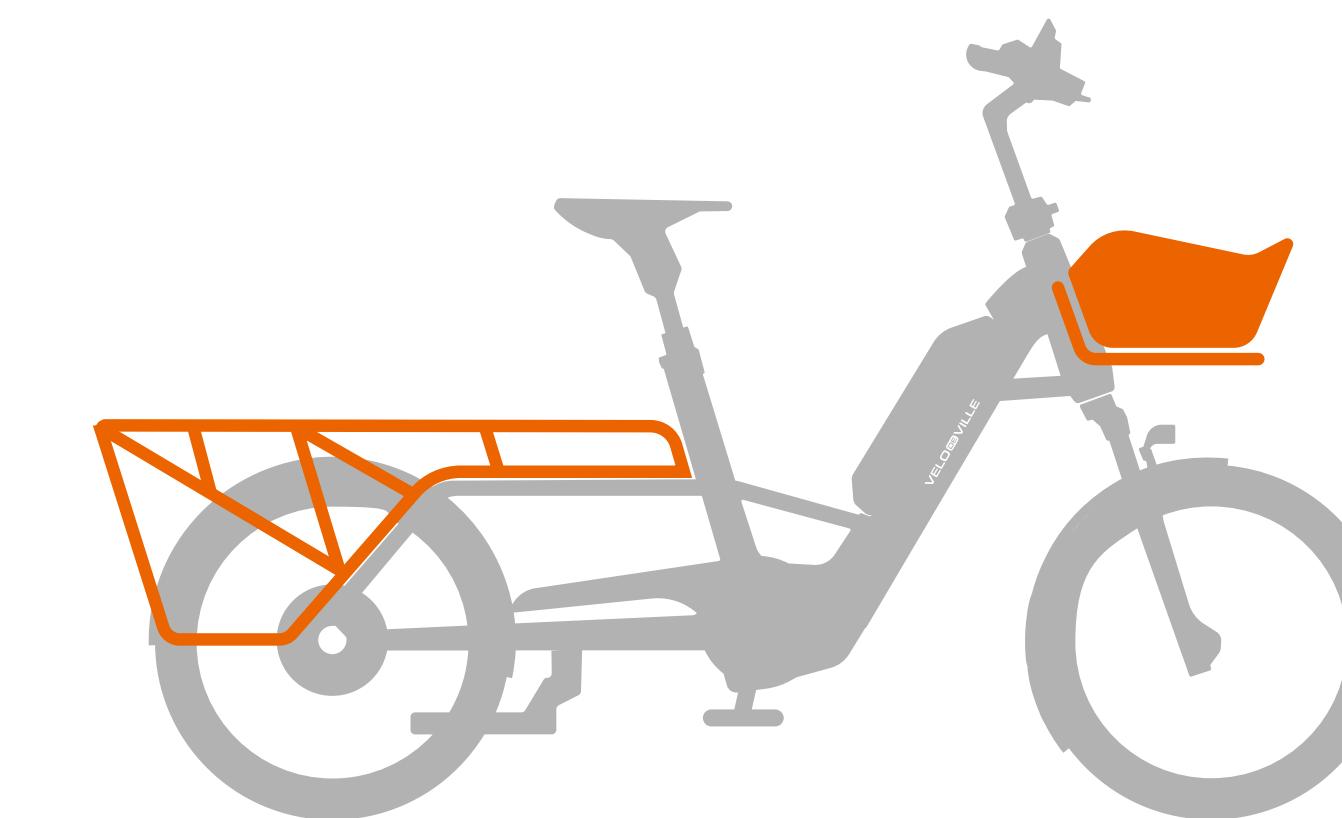

Bespielberechnung der Gewichte

