



SPACE BAR Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR

Auflage 28.05.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der **VELO DE VILLE Space Bar** am **VELO DE VILLE LOADY**

Die **VELO DE VILLE Space Bar** lässt sich ausschließlich mit der **VELO DE VILLE Ride-Bar** nutzen!

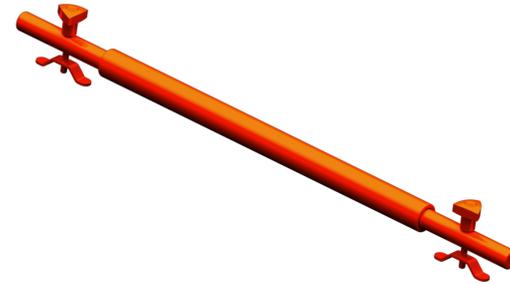

1x Space Bar
Art. Nr.: 179-50-00020

Hinweise zur Gewichtsverteilung




Gewicht VELO DE VILLE LOADY	32 KG
+ Gewicht Fahrer*in	max. 110 KG
+ Ladung / Passagier*innen inkl. Zubehör auf Heck-Gepäckträger	max. 75 KG
+ Ladung inkl. Zubehör auf Frontkorb / Front-Gepäckträger	max. 10 KG
+ Gesamtgewicht Anhänger inkl. Ladung / Passagier*innen ¹	max. 45 KG


max. zulässiges Gesamtgewicht OHNE Enviolo HD Schaltung 180 KG
max. zulässiges Gesamtgewicht MIT Enviolo HD Schaltung 200 KG



1 Positionieren Sie die vormontierte Space Bar auf der Ride-Bar. Achten Sie darauf, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.

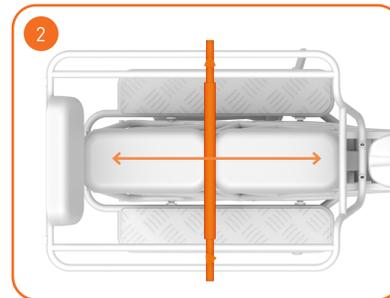

2 Teilen Sie nun ihre Ladefläche nach Ihren Bedürfnissen ein.

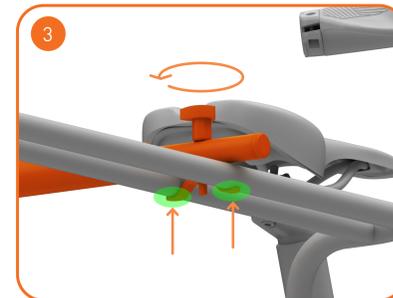

3 Fixieren Sie die Space Bar indem Sie die beiden Knäufe im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Klammern sich gleichmäßig andrücken.



4 **! Ladung absichern!**

Rütteln Sie an der Space Bar, um zu Prüfen, ob diese fest fixiert ist. Falls nicht, ziehen Sie die Knäufe, wie in Schritt 3 beschrieben, fester!

Nun können Sie ihr Frachtgut positionieren und mit zusätzlichen Spannmitteln, wie Spann- und Zurrgurten, an den Rohren der Ride Bar und Space Bar fixieren.

! Sicherheit & Voraussetzungen

Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten-transport auf dem **VELO DE VILLE LOADY**. Diese finden Sie in der **Original Betriebsanleitung Teil 1!**


Bespielberechnung der Gewichte

VELO DE VILLE LOADY mit Cargo Kit Pro	35 KG
+ Gewicht Fahrer*in	75 KG
+ Zwei Kinder á 25 KG / ca. 8 Jahre	50 KG
+ Ladung auf Front-Gepäckträger	5 KG
+ Anhänger ¹ inkl. Ladung	15 / 35 KG

Gesamtgewicht OHNE Enviolo HD Schaltung 180 KG
Gesamtgewicht MIT Enviolo HD Schaltung 200 KG

Platzieren Sie die Beladung möglichst mittig auf dem Heck-Gepäckträger.

Bei Personentransport sollten diese weiter vorne sitzen.

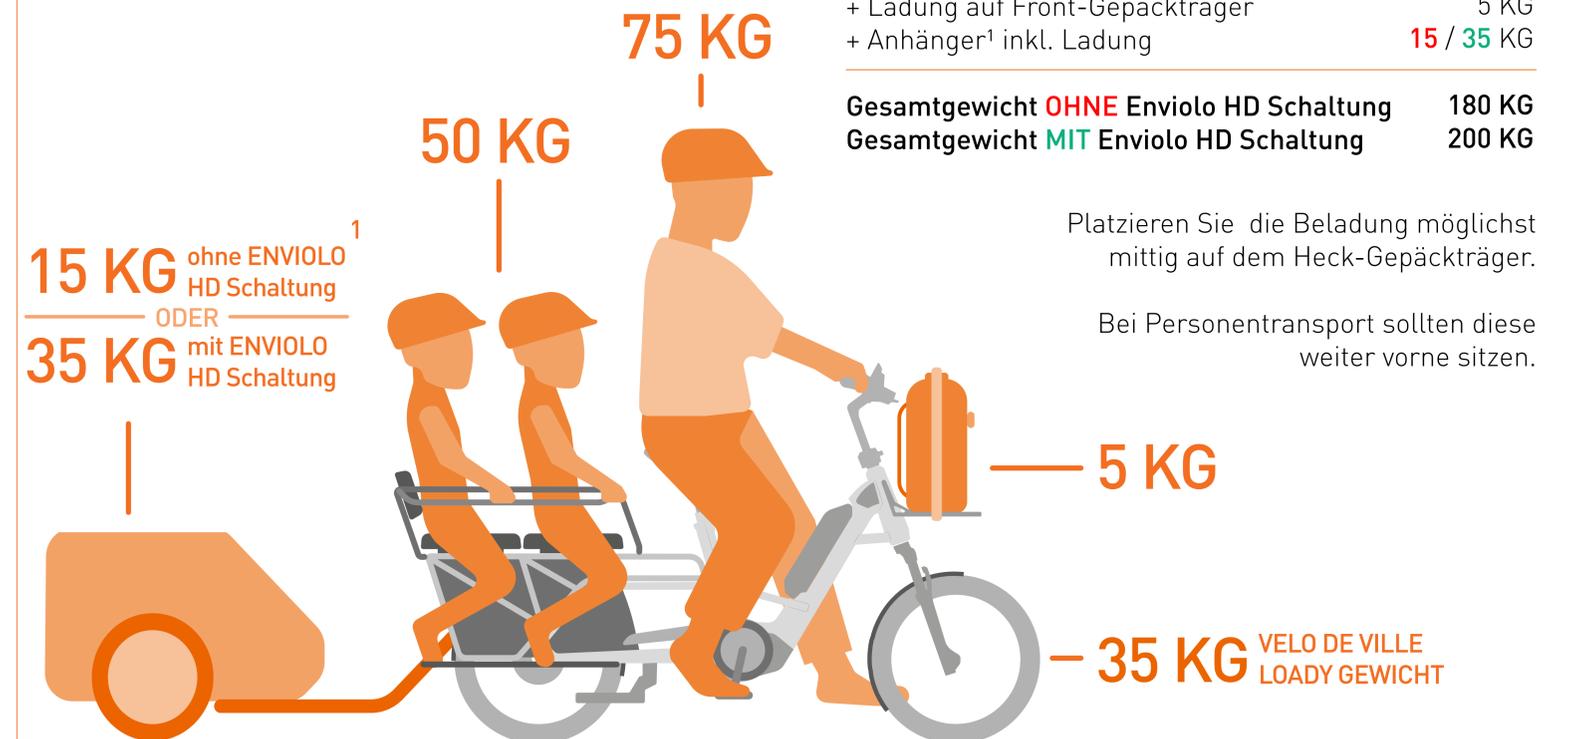

¹Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Anhängers über das vom Hersteller vorgegebene max. zulässige Gesamtgewicht des Anhängers!