

Transport Bar Montageanleitung & Hinweise

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der VELO DE VILLE Transport Bar am VELO DE VILLE LOADY


Die VELO DE VILLE Transport Bar lässt sich ausschließlich mit der VELO DE VILLE Ride-Bar nutzen!

Die VELO DE VILLE Transport Bar dient ausschließlich der <u>Absicherung von Gepäck und NICHT von Personen!</u>







1x Transport Bar Art. Nr.: 179-50-00020

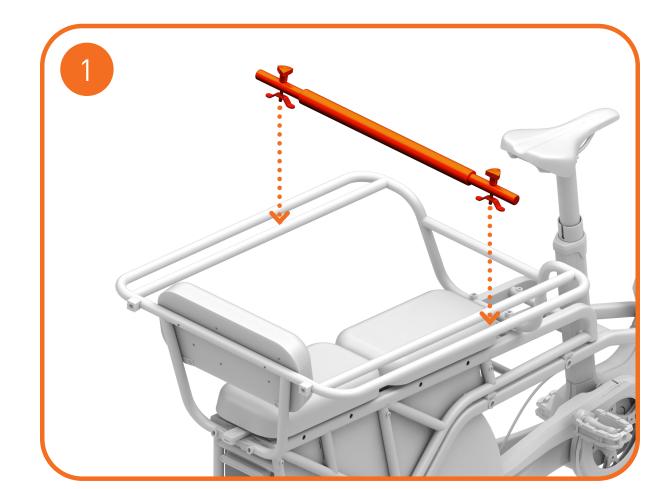

Positionieren Sie die vormontierte Transport Bar auf der Ride-Bar. Achten Sie darauf, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.

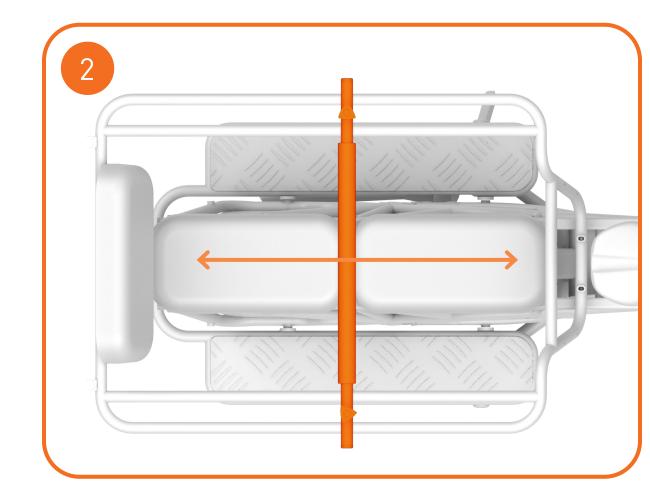

Teilen Sie nun ihre Ladefläche nach Ihren Bedürfnissen ein.

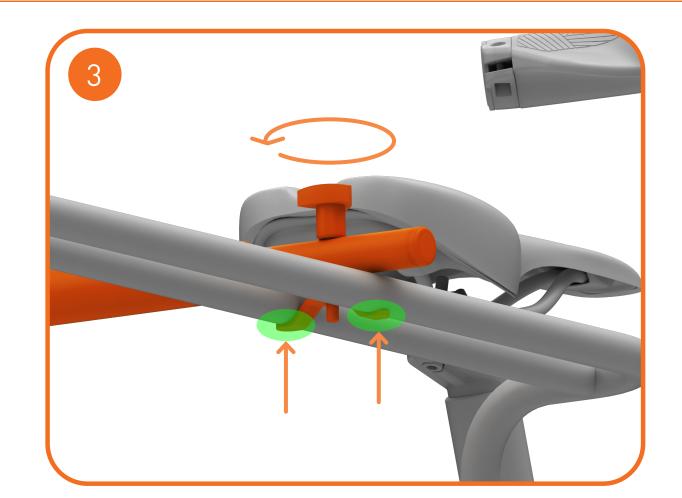

Fixieren Sie die Transport Bar indem Sie die beiden Knäufe im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Klammern sich gleichmäßig andrücken.



Rütteln Sie an der Transport Bar, um zu Prüfen, ob diese fest fixiert ist. Falls nicht, ziehen Sie die Knäufe, wie in Schritt 3 beschrieben, fester!

Nun können Sie ihr Frachtgut positionieren und mit zusätzlichen Spannmitteln, wie Spannund Zurrgurten, an den Rohren der Ride Bar und Transport Bar fixieren.



Die VELO DE VILLE Transport Bar dient ausschließlich der <u>Absicherung von Gepäck und NICHT von Personen!</u>


Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lastentransport auf dem VELO DE VILLE LOADY. Diese finden Sie in der Original Betriebsanleitung Teil 1!





Auflage 29.09.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


Hinweise zur Gewichtsverteilung

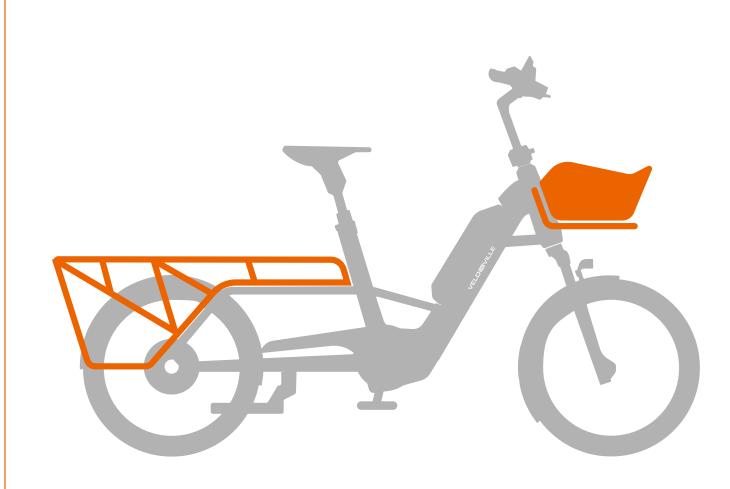

| Gewicht VELO DE VILLE LOADY | 32 KG |
|---|-------------|
| + Gewicht Fahrer*in | max. 110 KG |
| + Ladung / Personen inkl. Zubehör auf Heck-Gepäckträger | max. 75 KG |
| + Ladung inkl. Zubehör auf Frontkorb / Front-Gepäckträger | max.10 KG |
| + Gesamtgewicht Anhänger inkl. Ladung / Personen ¹ | max. 45 KG |
| | |

| max. zulässiges Gesamtgewicht OHNE Enviolo HD Schaltung | 180 KG |
|---|--------|
| max. zulässiges Gesamtgewicht MIT Enviolo HD Schaltung | 200 KG |

Beispielberechnung der Gewichte

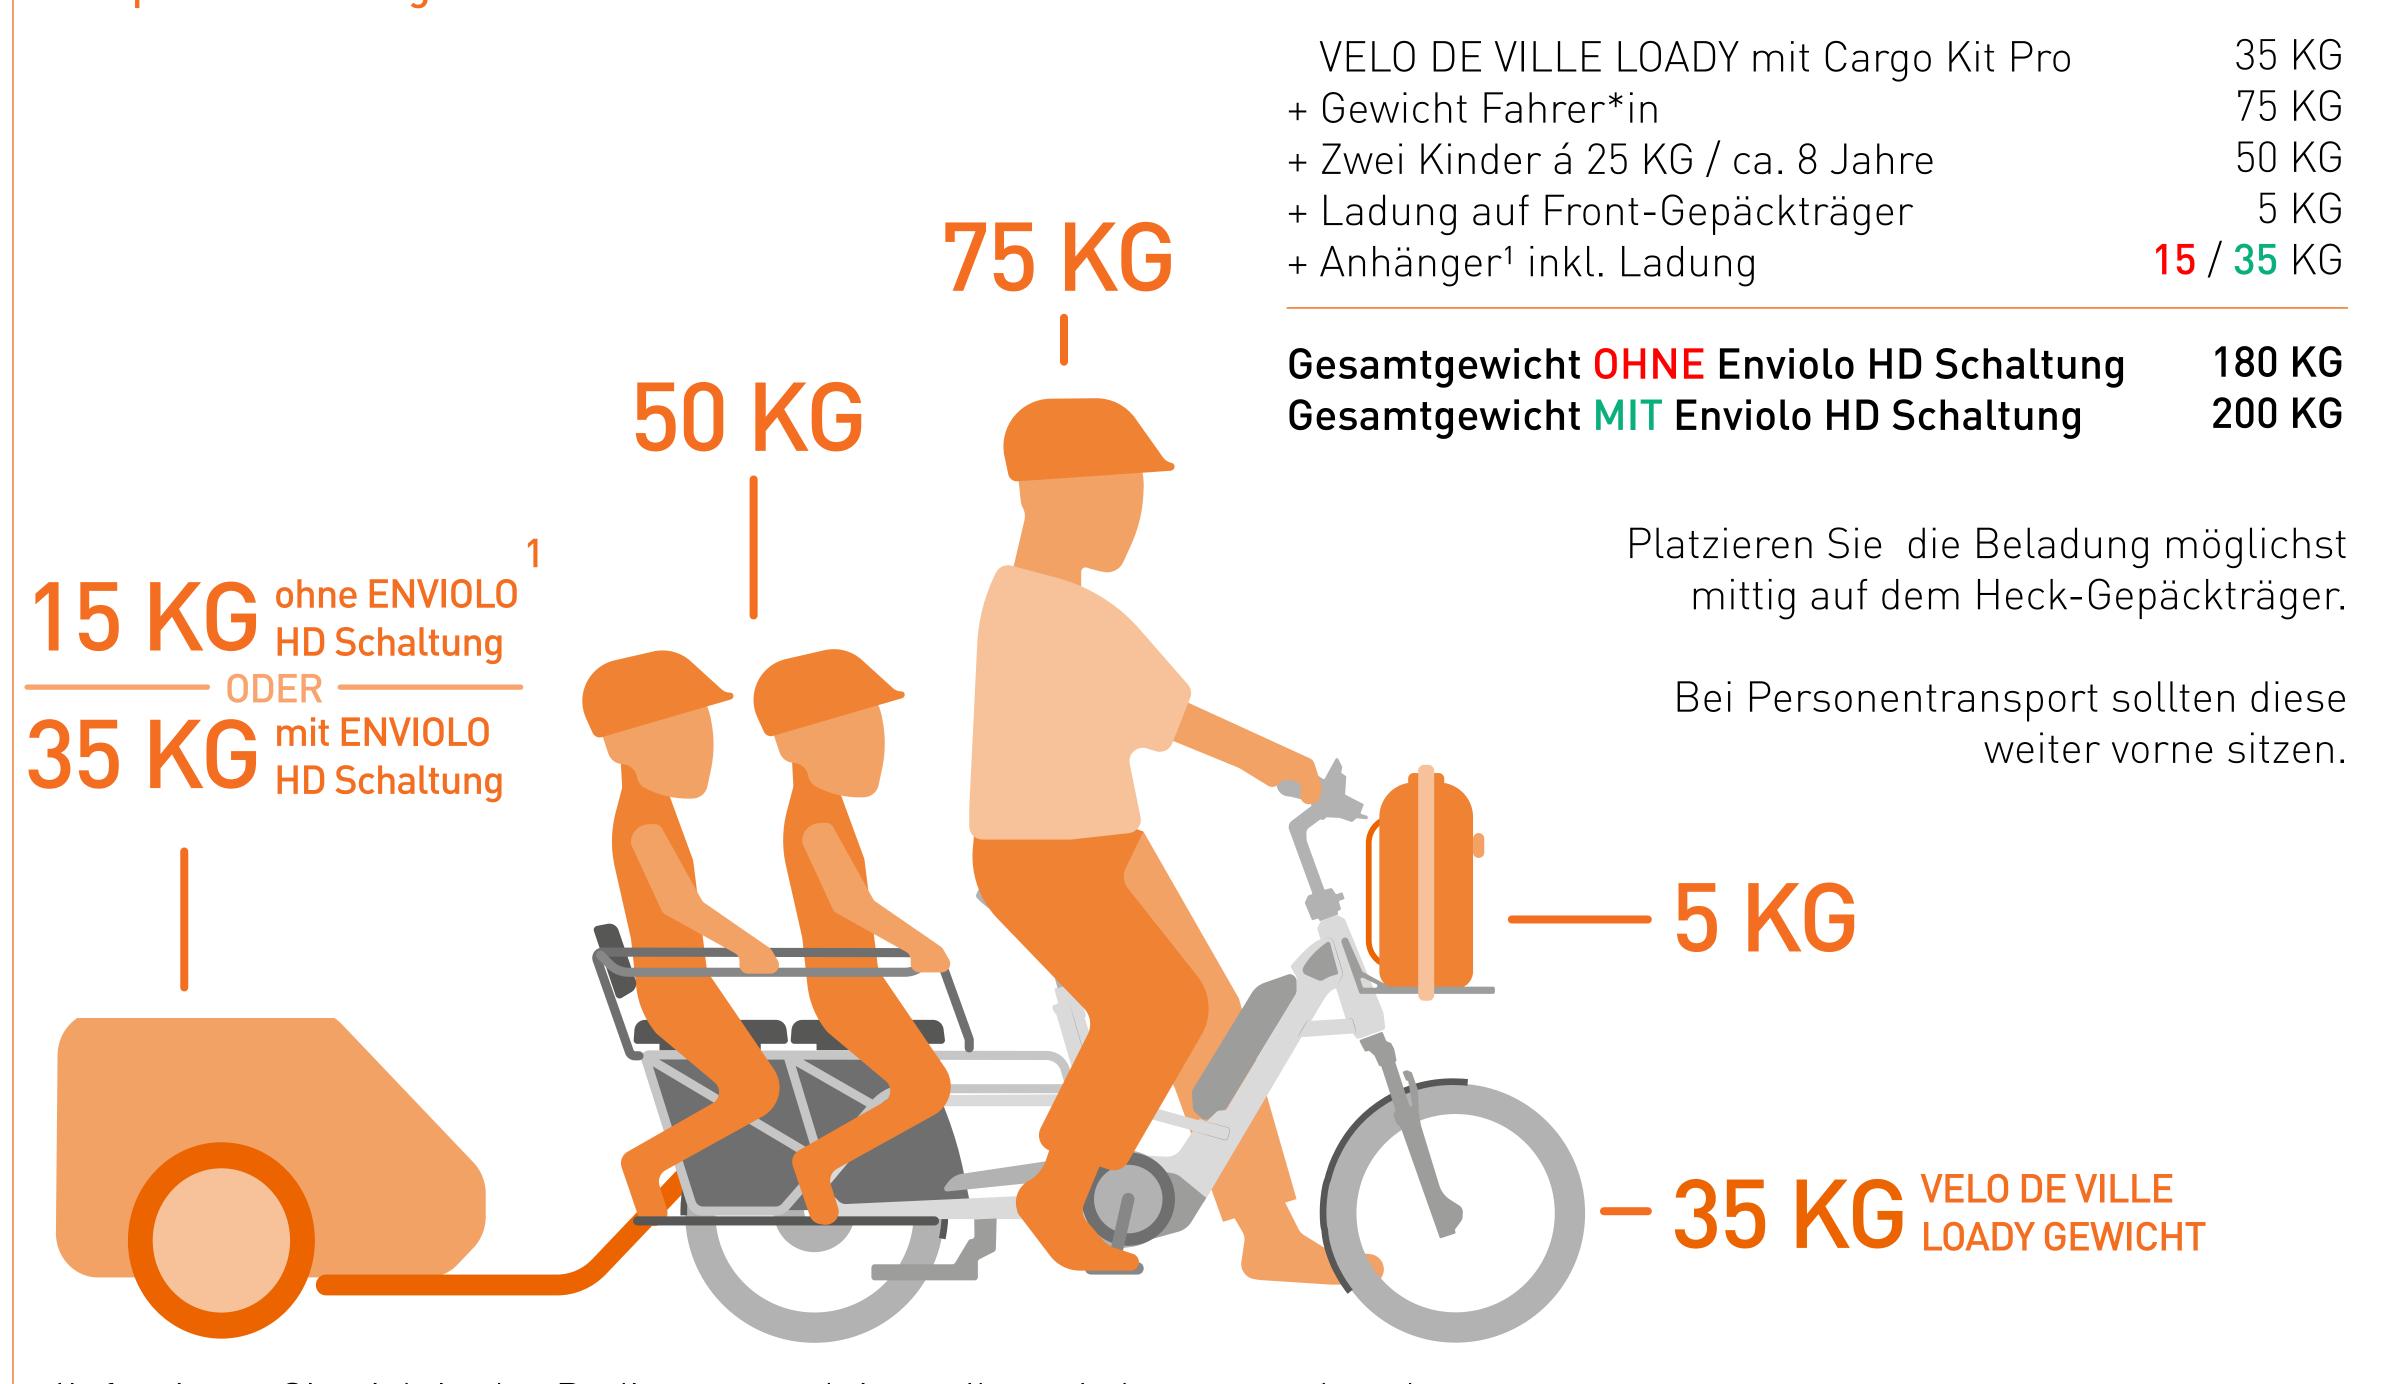

¹Infomieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Anhängers über das vom Hersteller vorgegebene max. zulässige Gesamtgewicht des Anhängers!