



VARIO BAR Set art.nr.: 189-99-02615

Montagehandleiding & instructies Pagina 1 / 2



HANDLEIDINGEN





CONFIGURATOR

Uitgave 18 augustus 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY


Deze handleiding beschrijft de montage en het gebruik van de **VELO DE VILLE Vario Bar** op de **VELO DE VILLE LOADY**

Gebruik bij de montage van schroeven **ALTIJD** een borg-middel.


Bij voorkeur **LOCTITE 243**.

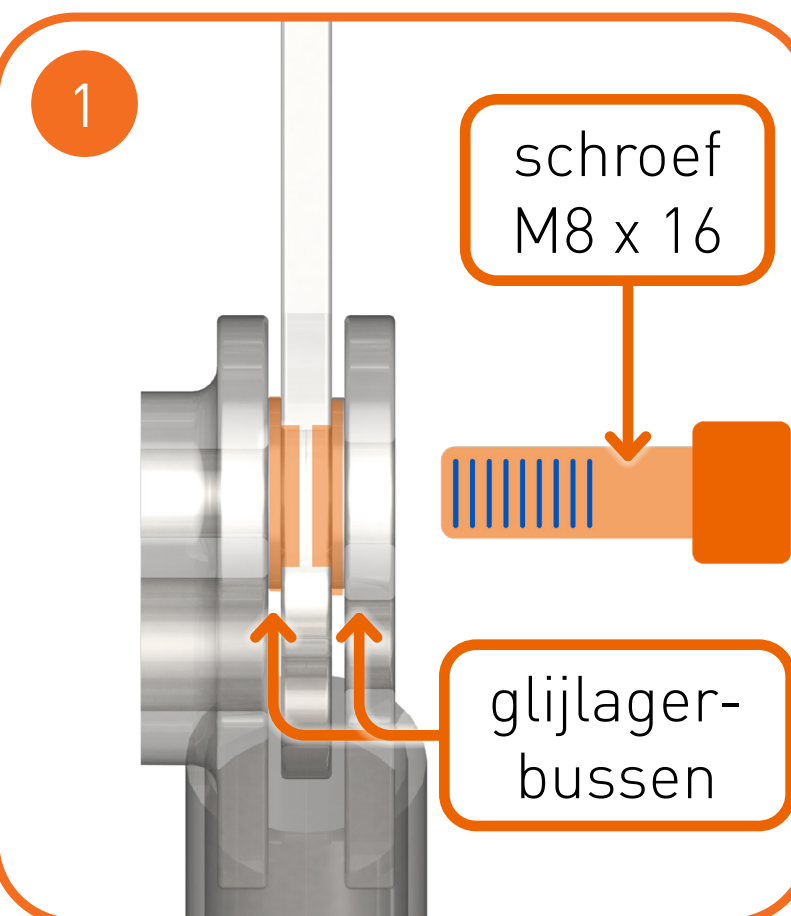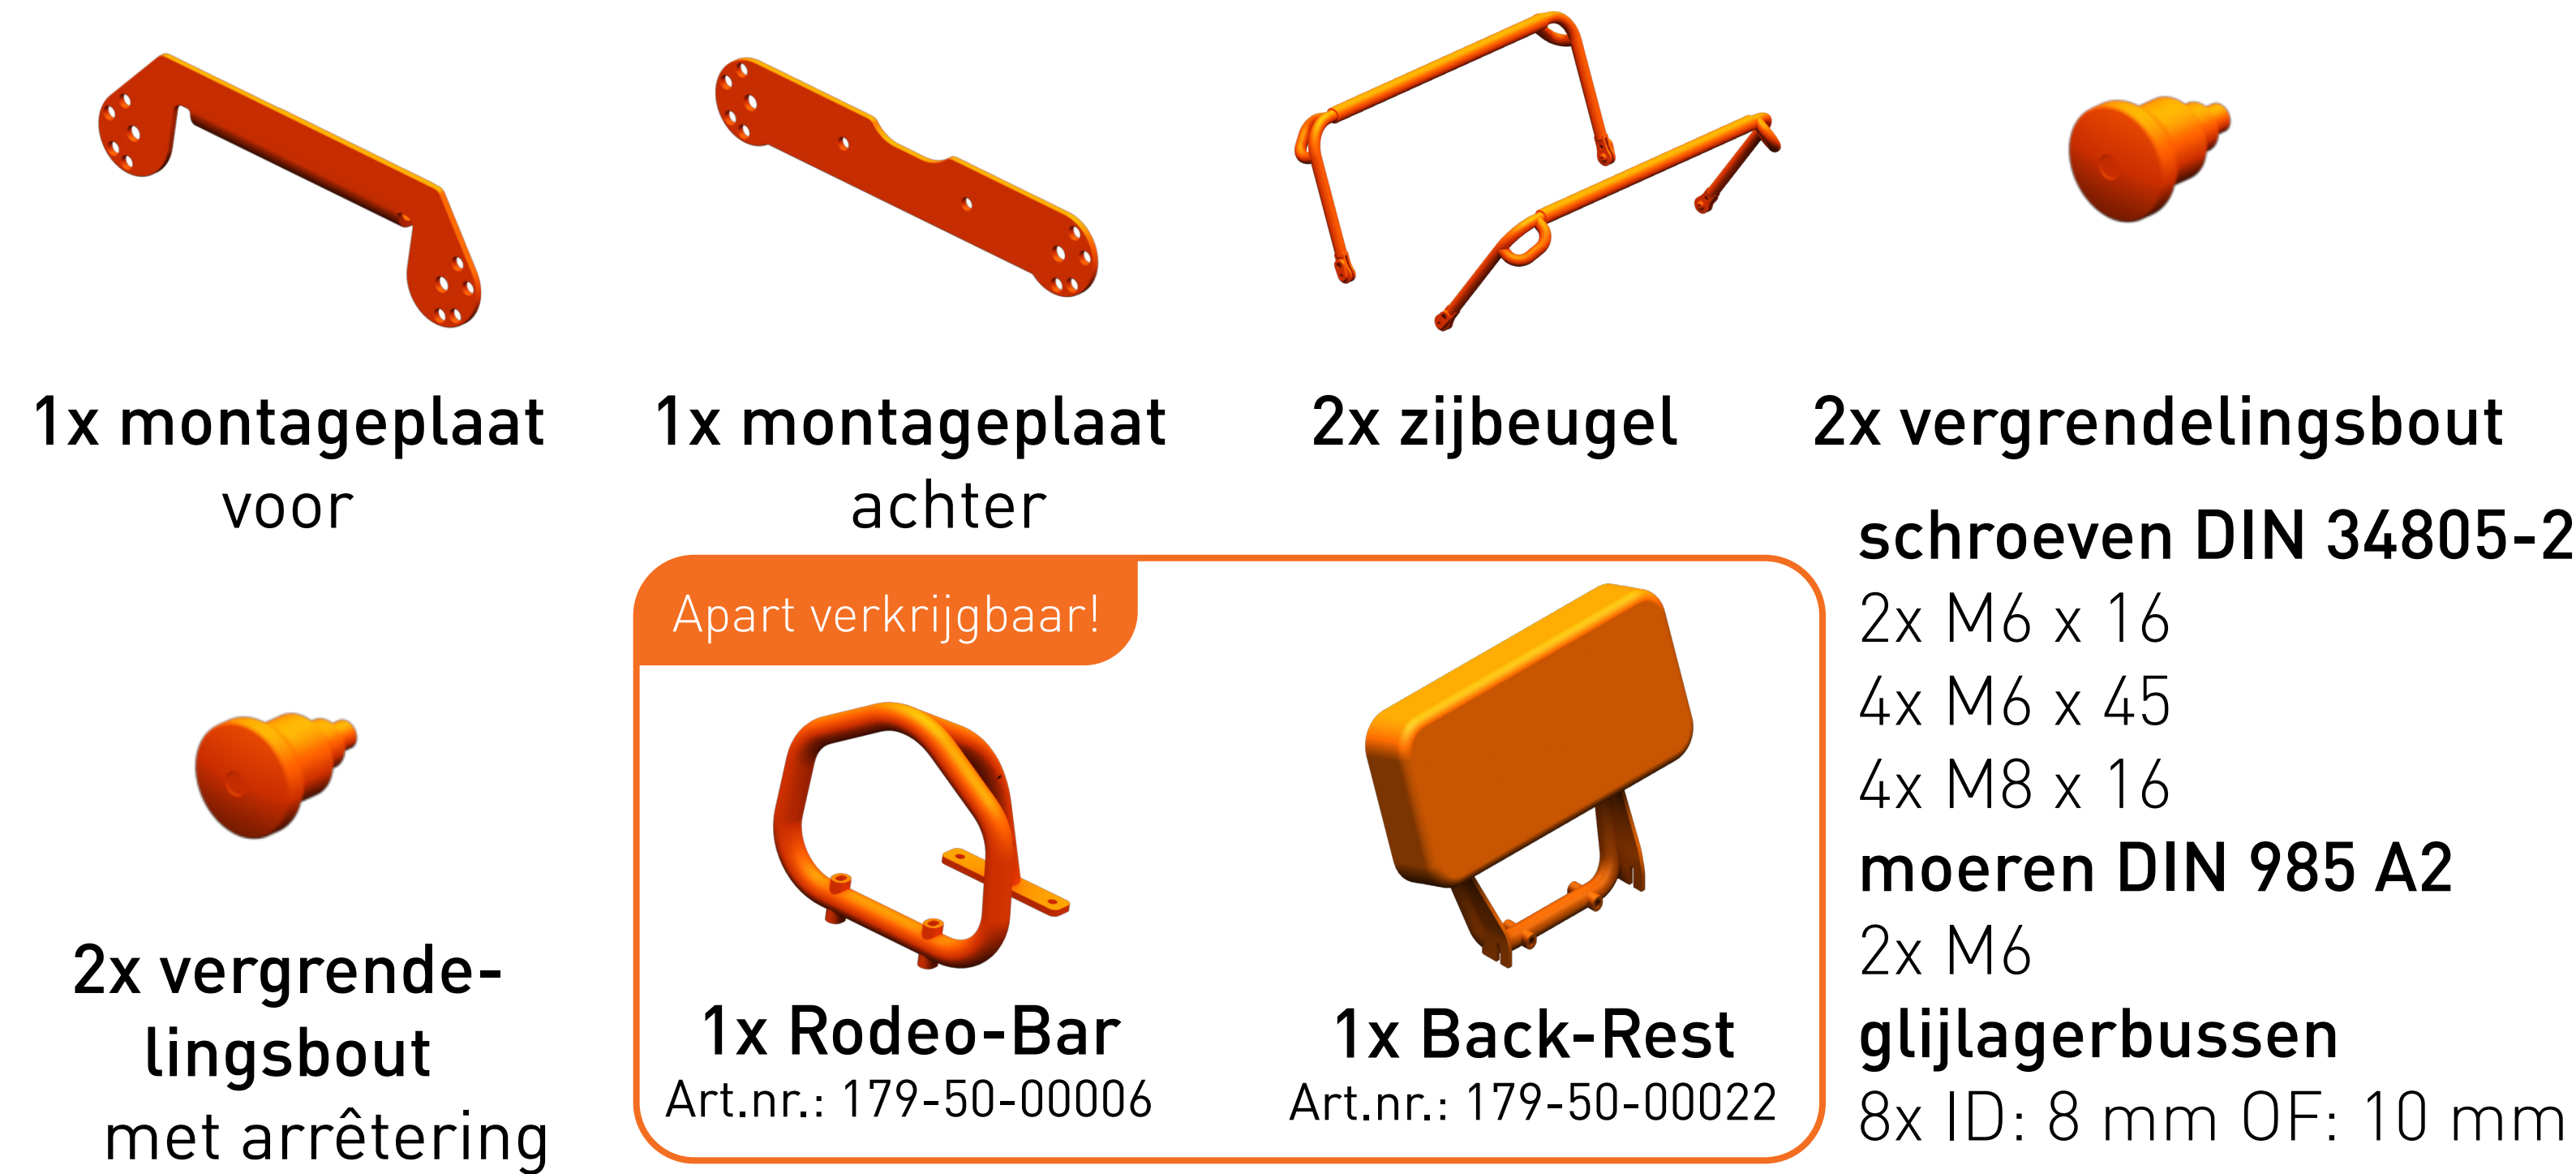


Plaats de glijlagerbussen zoals weergegeven van beide kanten op de uiteinden van de zijbeugels.

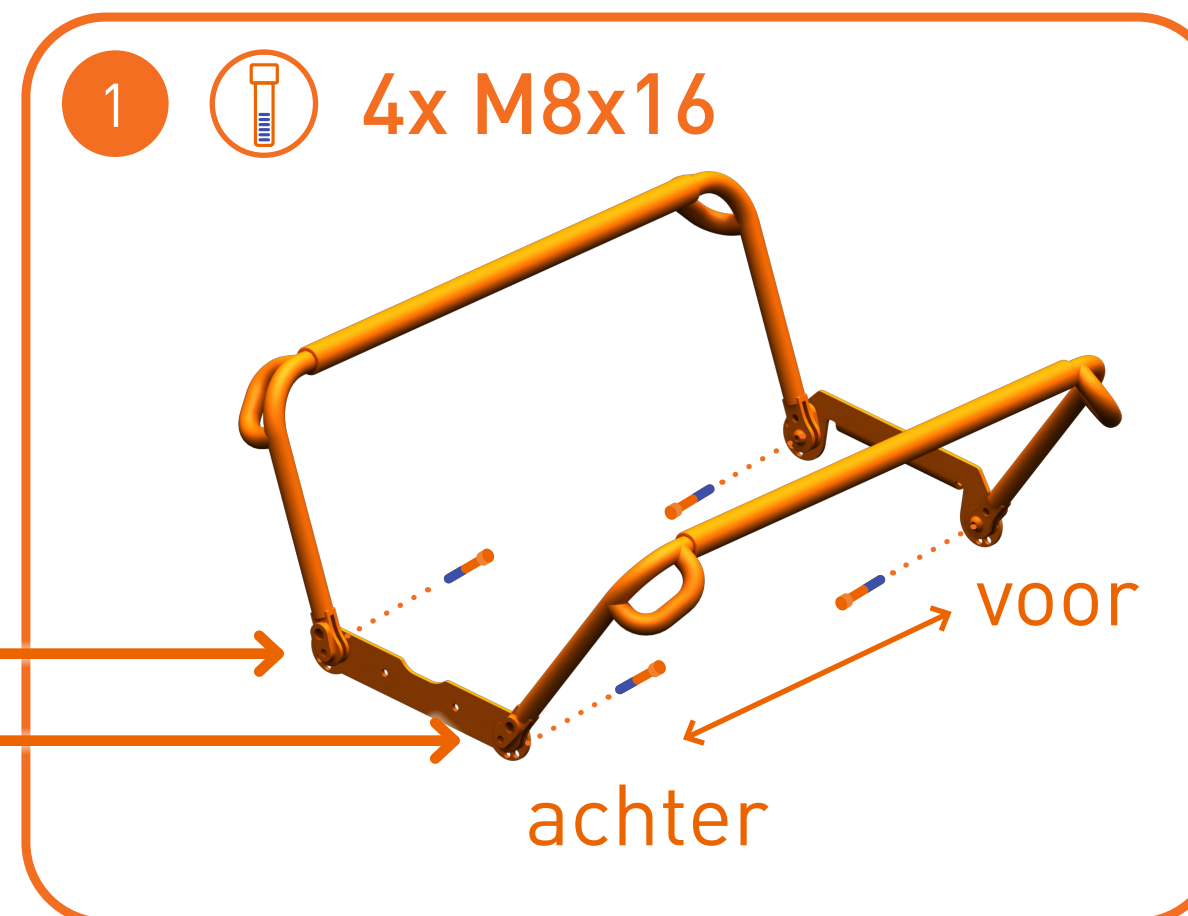


Bevestig de zijbeugels aan de montageplaten voor en achter aan het centrale boorgat. Trek de schroeven zo vast aan dat de beugels makkelijk kunnen worden bewogen.

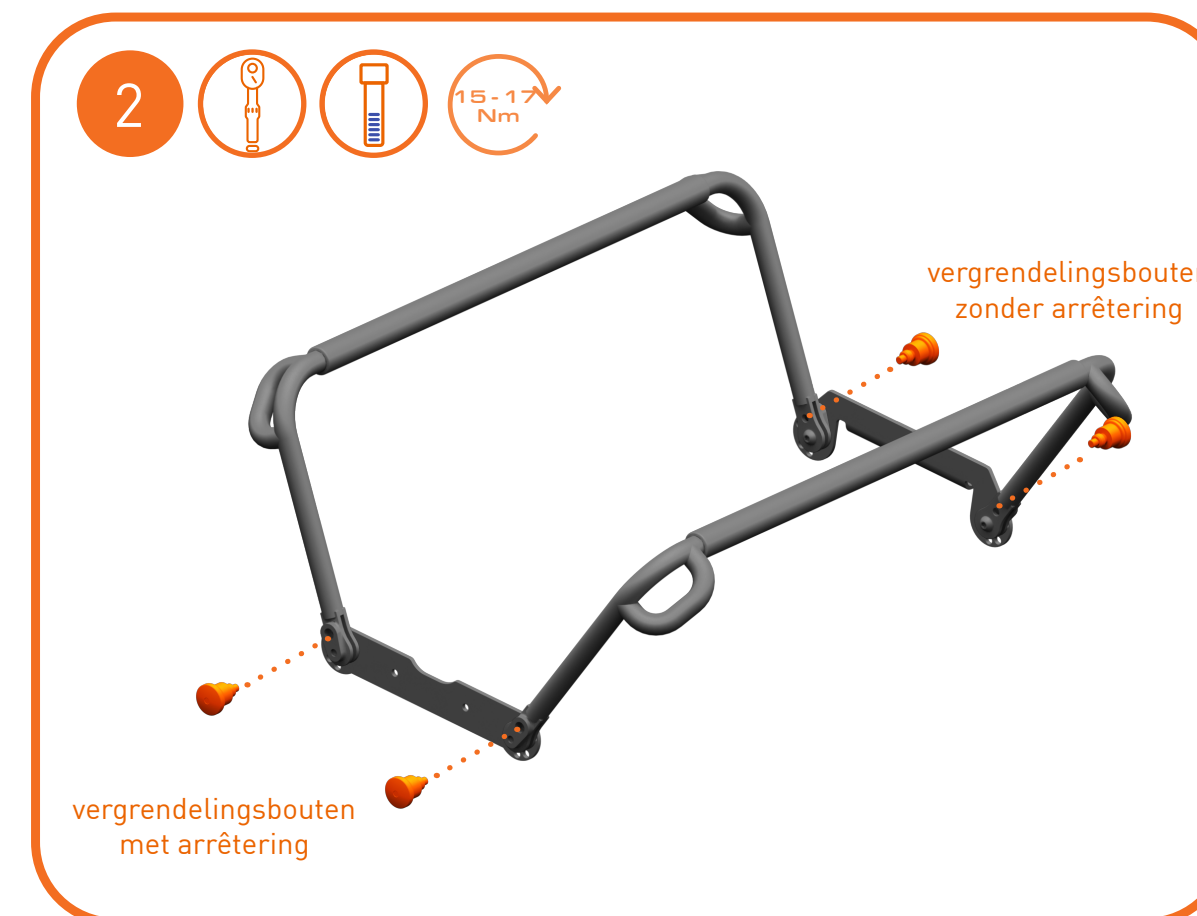


Bevestig nu achter de vergrendelingsbouten met de arrêterfunctie en voor de vergrendelingsbouten zonder arrêterfunctie.

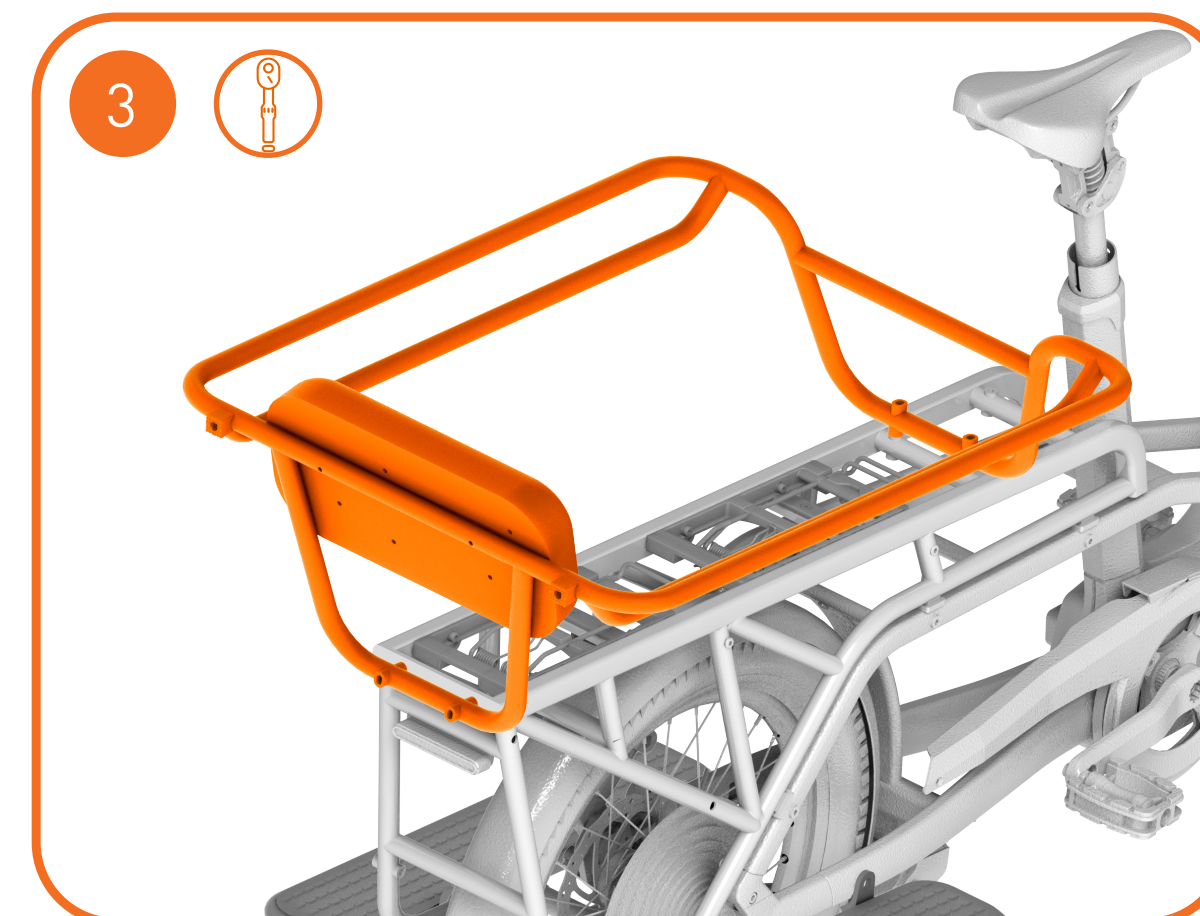

Demonteer de Ride-Bar, volgens de vertaling van de originele gebruikshandleiding deel 1, voor zover deze is gemonteerd.

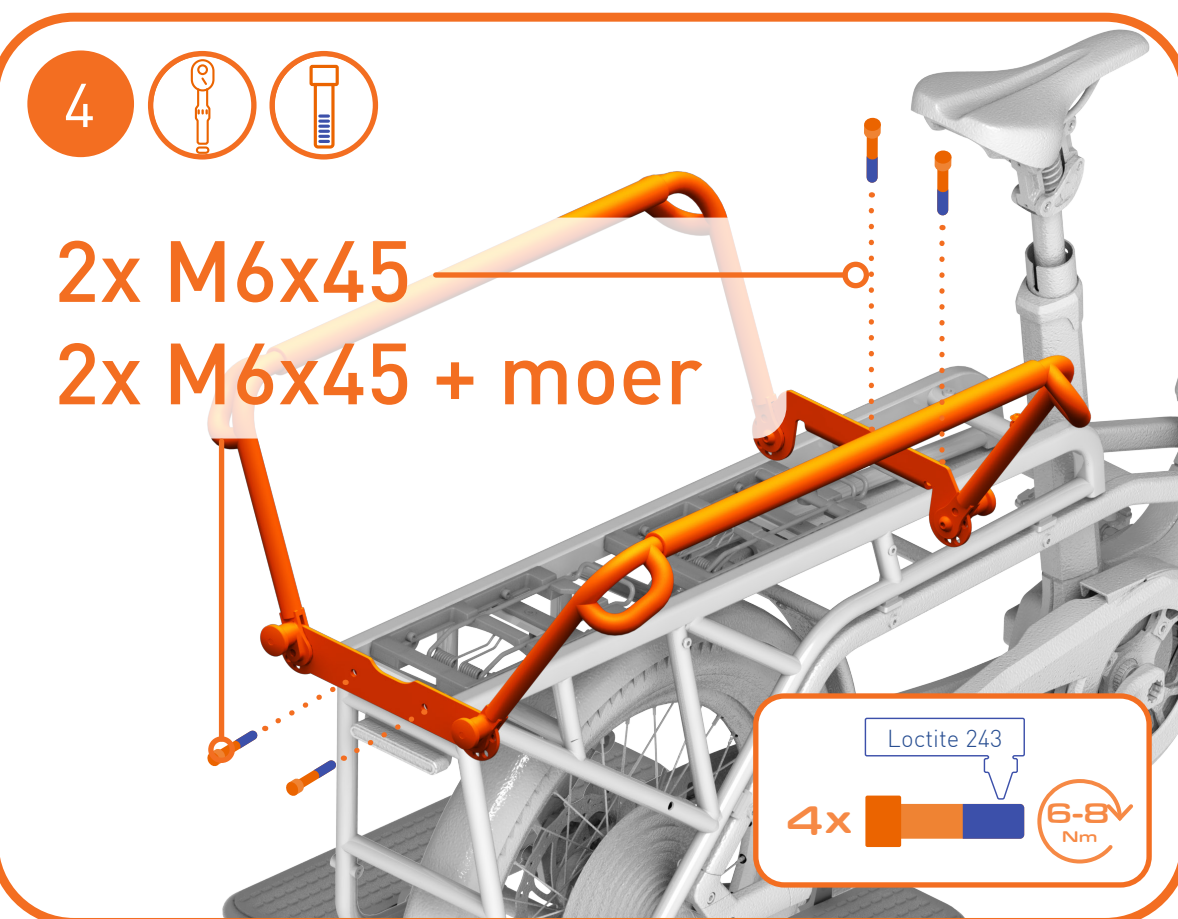


Positioneer de Vario Bar en bevestig deze.

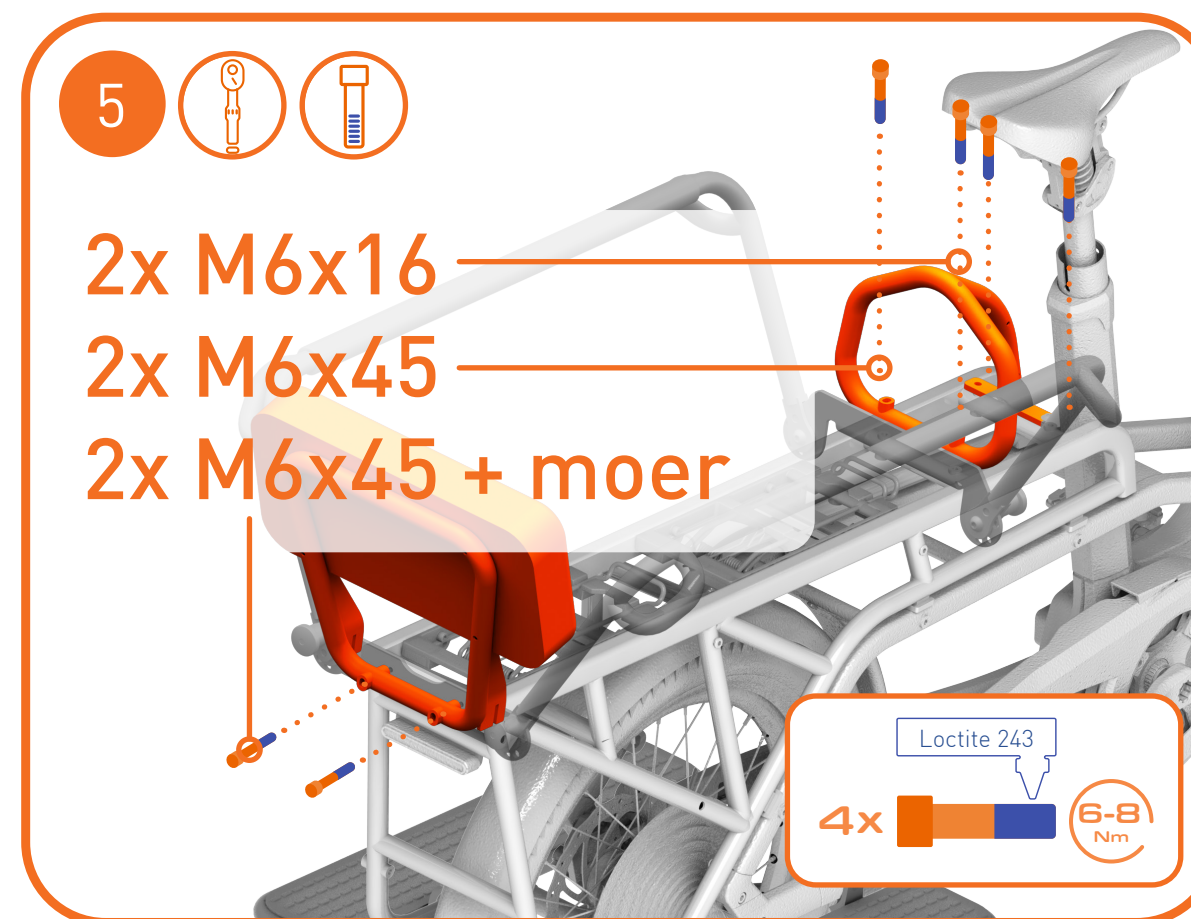


Wanneer personen worden vervoerd, bevestigt u de Back-Rest en de Rodeo-Bar!
Deze worden apart besteld!




Leef de veiligheidsinstructies en voorwaarden voor het vervoer van personen en het transport van lasten op de **VELO DE VILLE LOADY** na. Deze staan in de **vertaling van de originele gebruikshandleiding deel 1!**

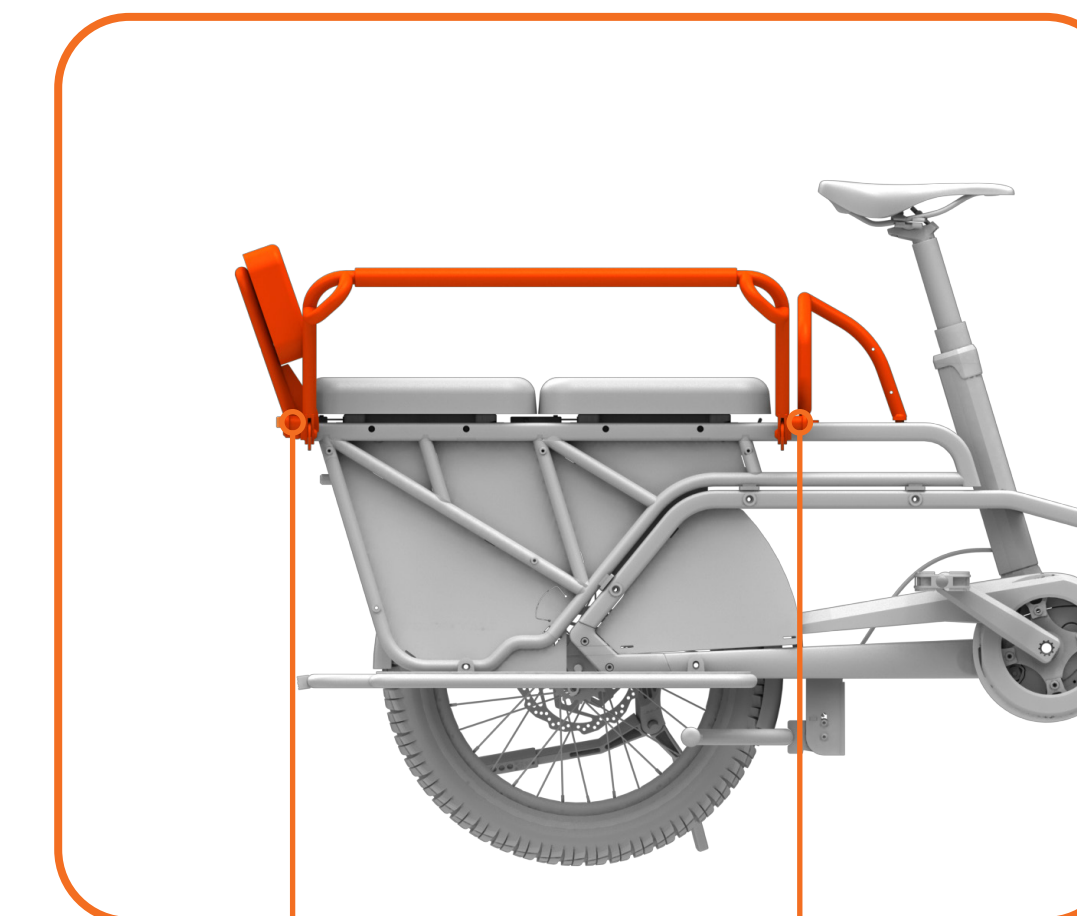


vergrendelingsbouten achter met arrêtering
vergrendelingsbouten voor zonder arrêtering

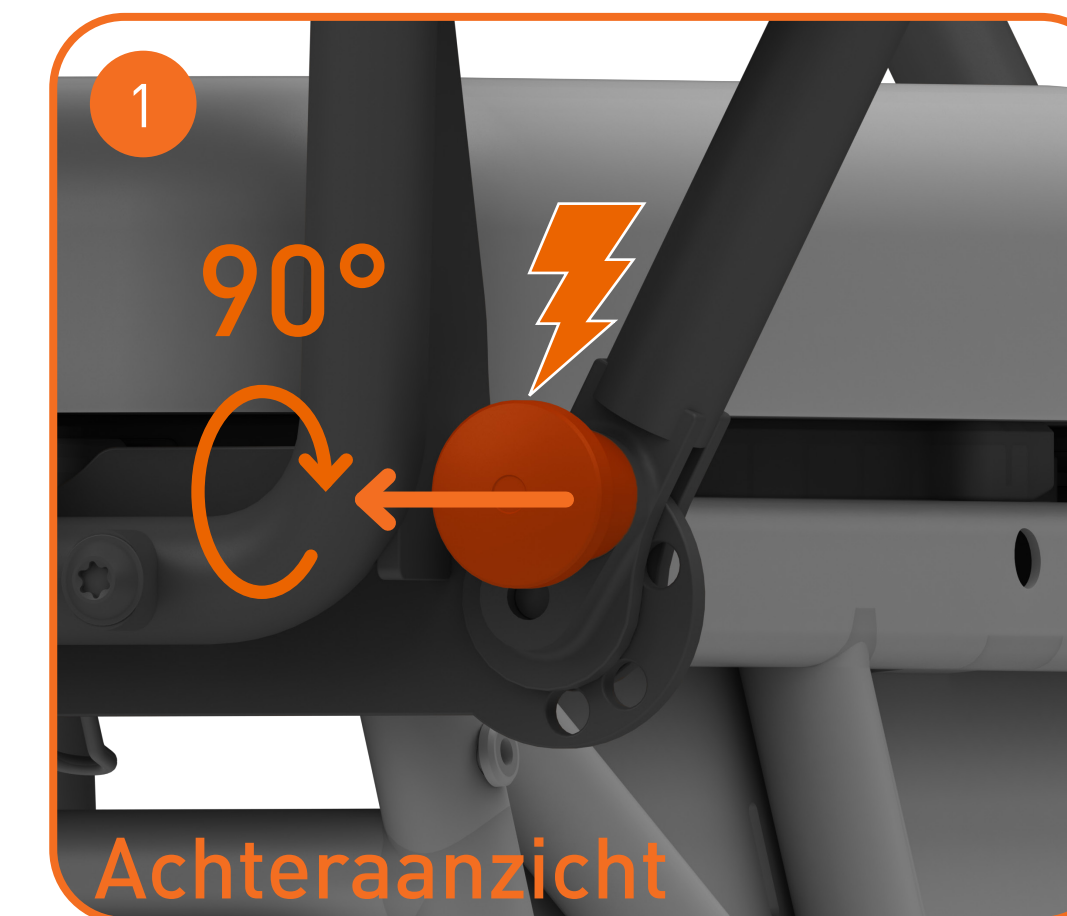




Trek achter aan de vergrendelingsbout en draai deze 90° om de vergrendelingsbout te ontgrendelen.

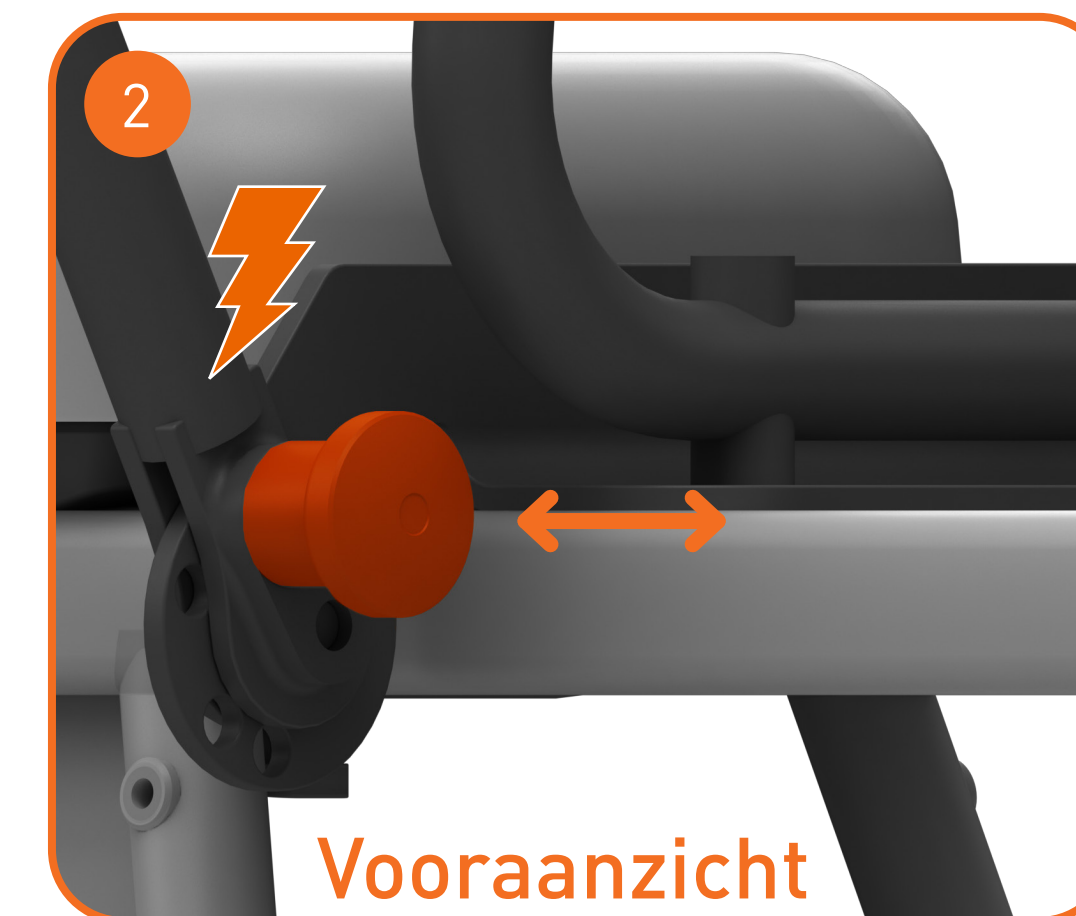


Nu kunt u voor aan de vergrendelingsbout trekken. Deze heeft geen arrêtering. Zwenk de beugel nu in de gewenste positie (zie onder) en laat de vergrendelingsbout in de gewenste positie vastklikken. **Zorg ervoor dat er zich geen handen en vingers in het scharniergedeelte bevinden!** **Klemgevaar!**

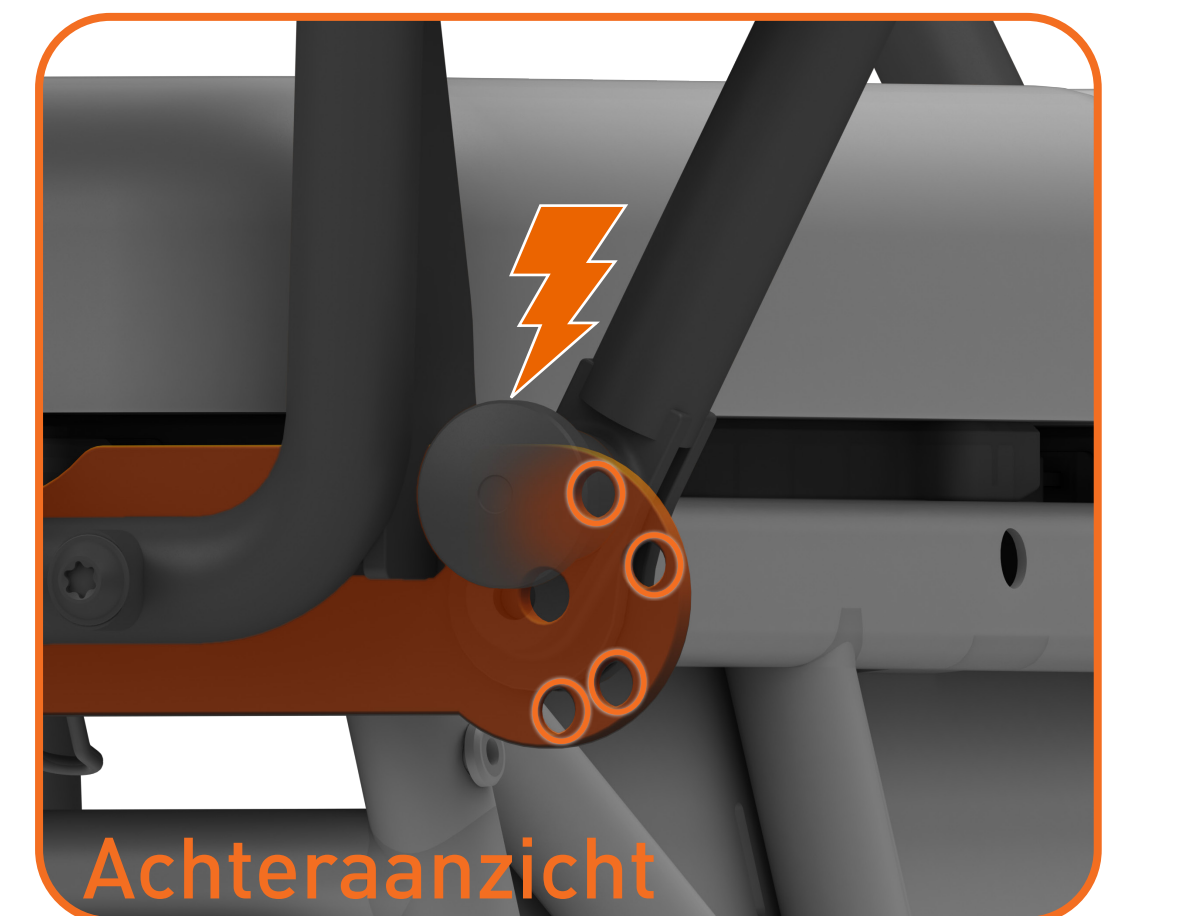


Zorg ervoor dat u na de bepaling van de positie van de zijbeugels de achterste vergrendelingsbout weer laat vastklikken. Draai hiervoor de kop van de vergrendelingsbout weer 90° in de tegengestelde richting. Deze klikt nu vast.
Controleer of ALLE vergrendelingsbouten stevig in de arrêterpunten liggen!

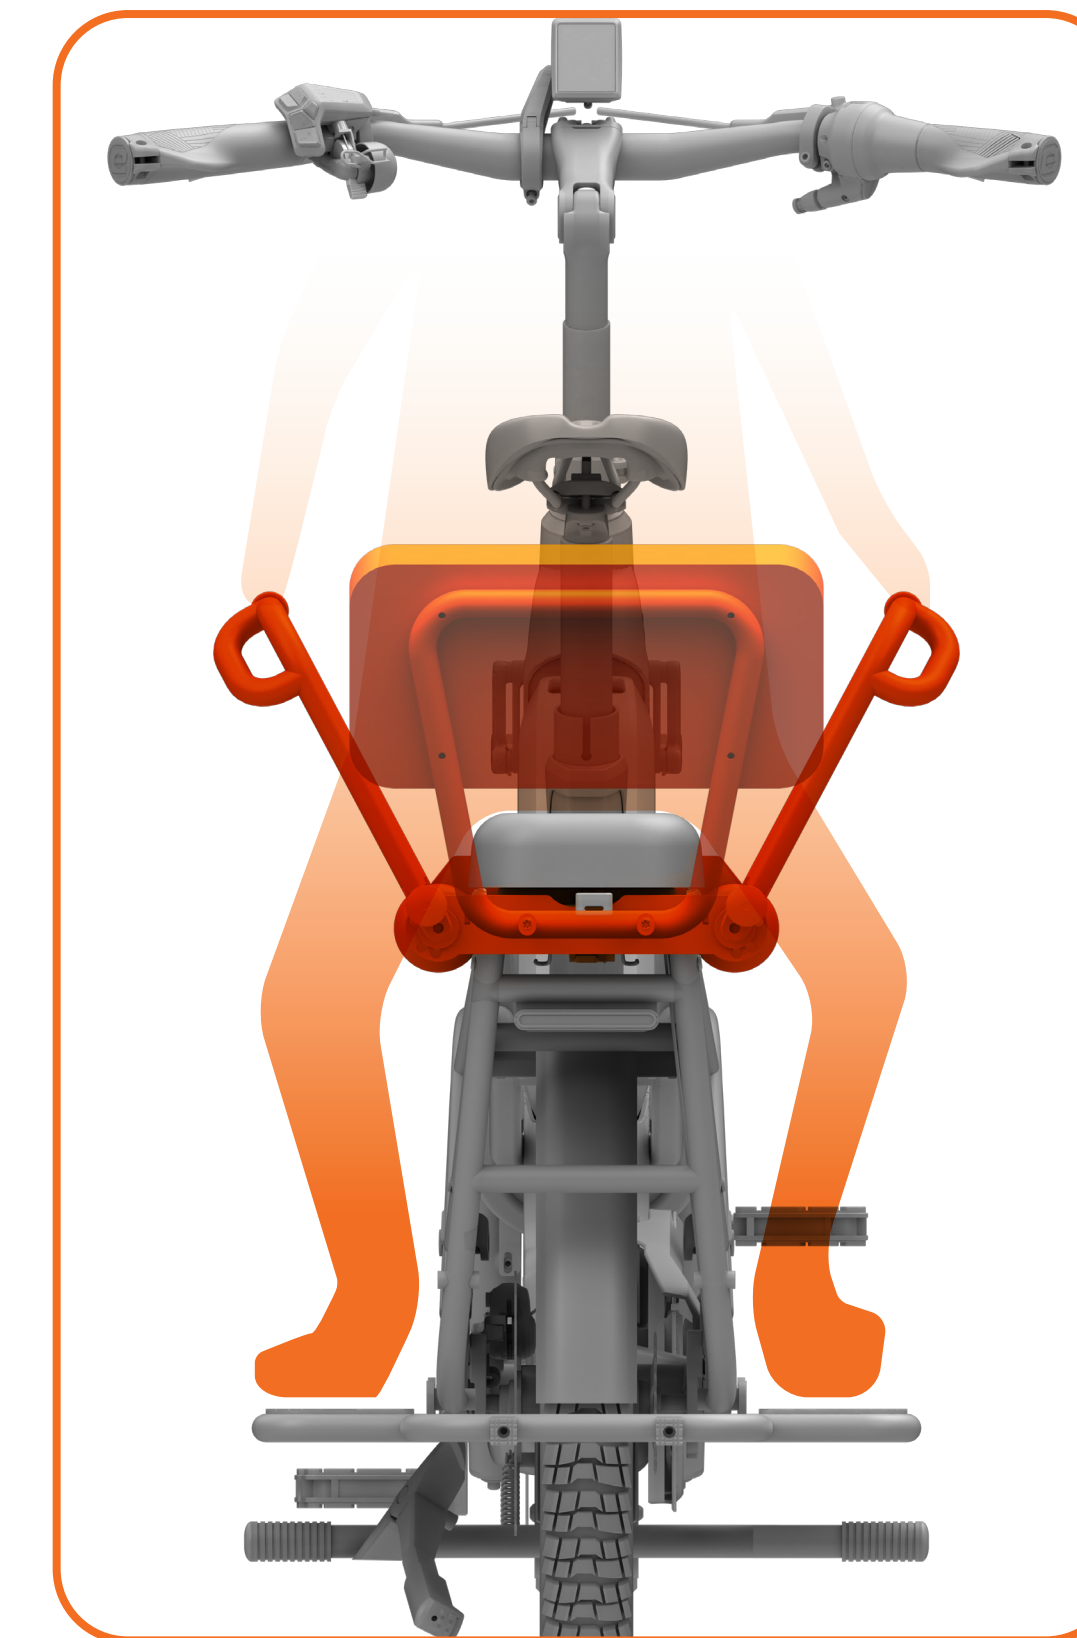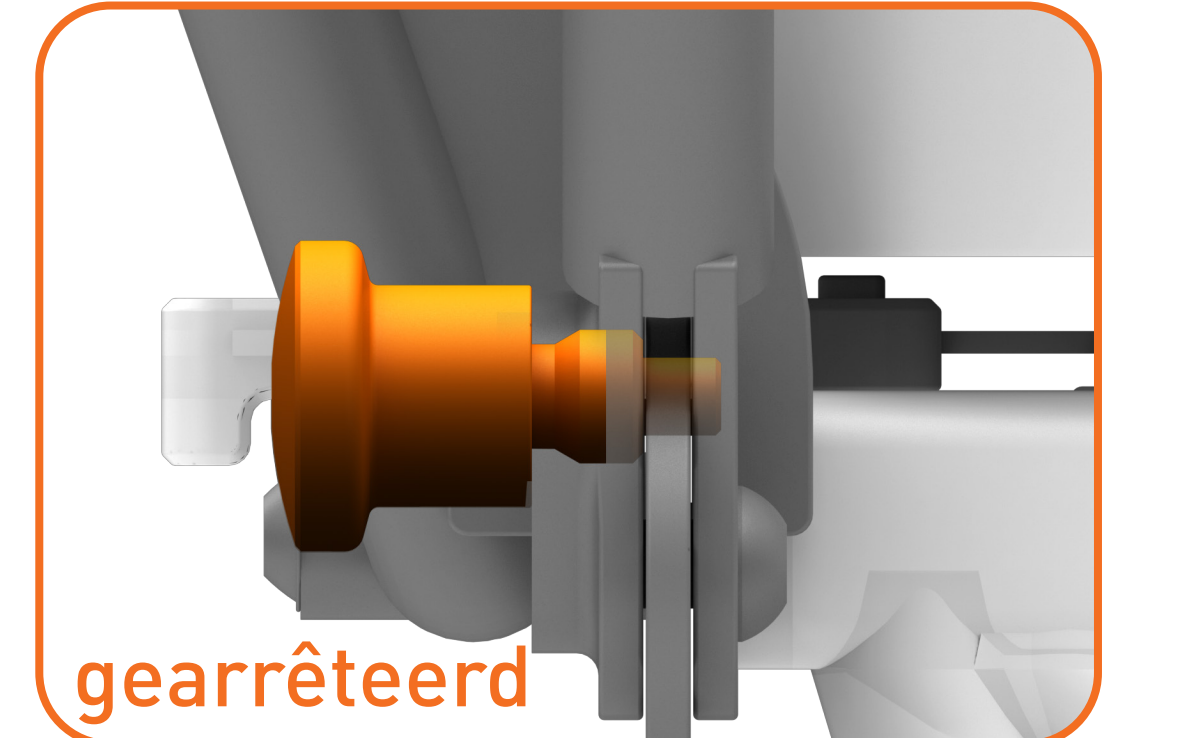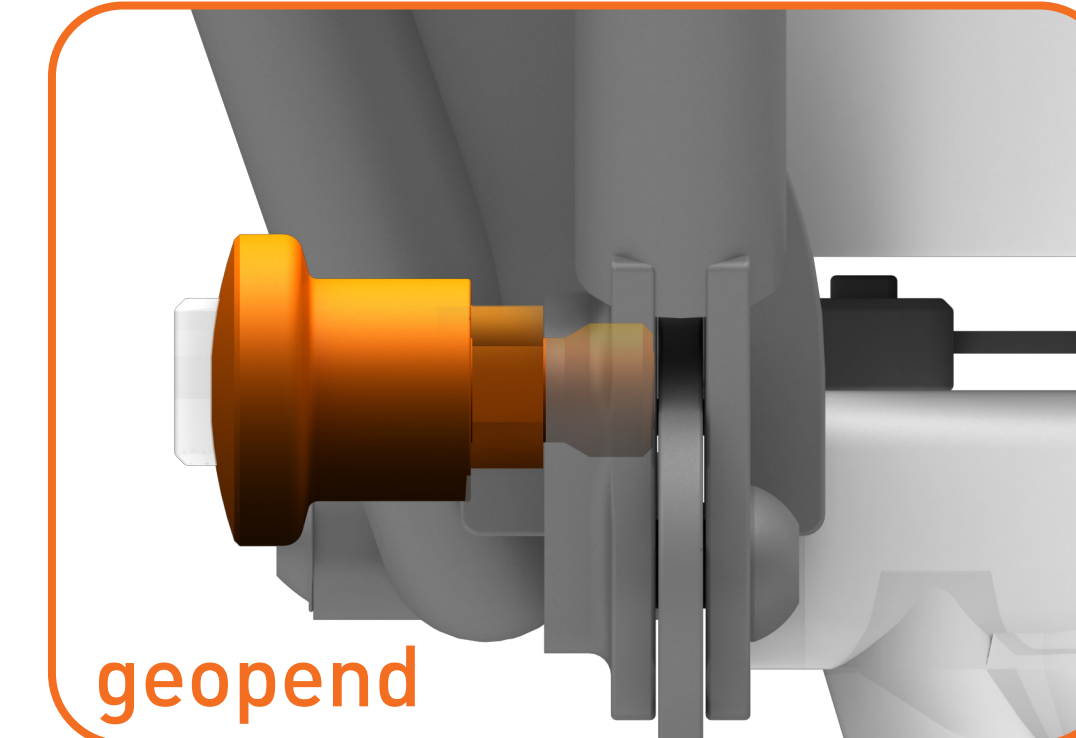


Guards-Up!
Beschermdende positie voor het vervoer van passagiers.

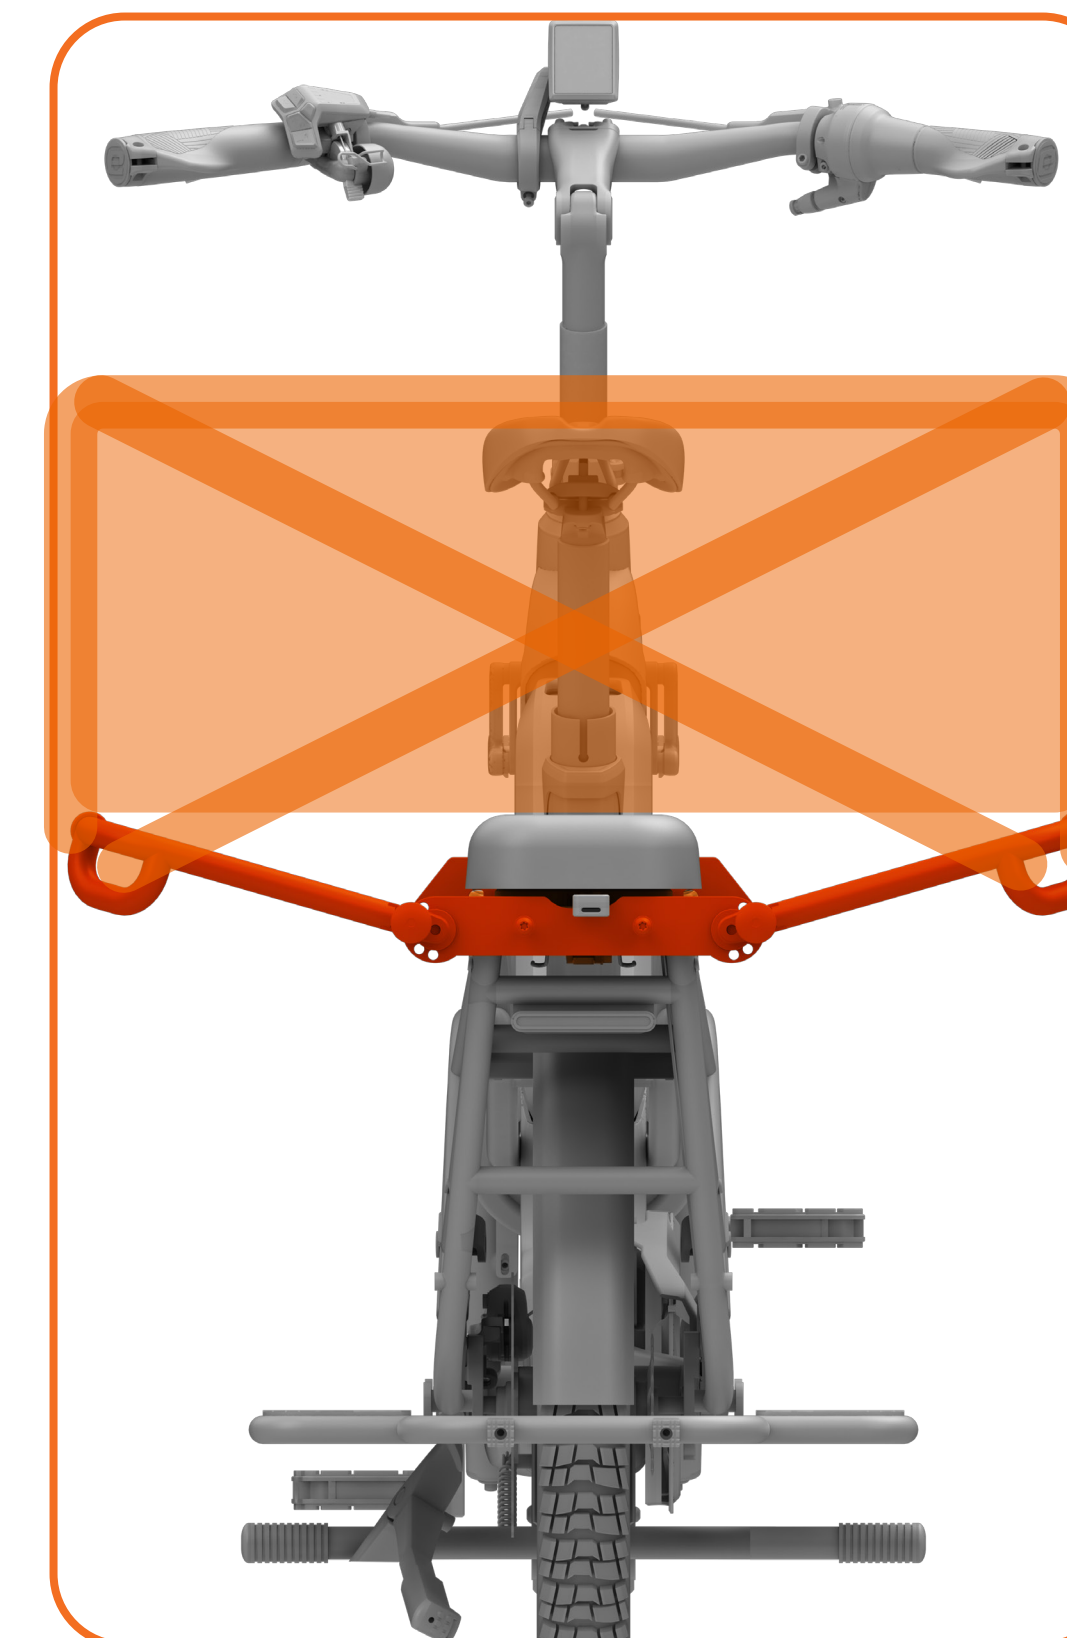

Plane-It!
De zijbeugels vormen samen met de zitpads een effen basisoppervlak van **60 cm lengte x 80 cm breedte**.

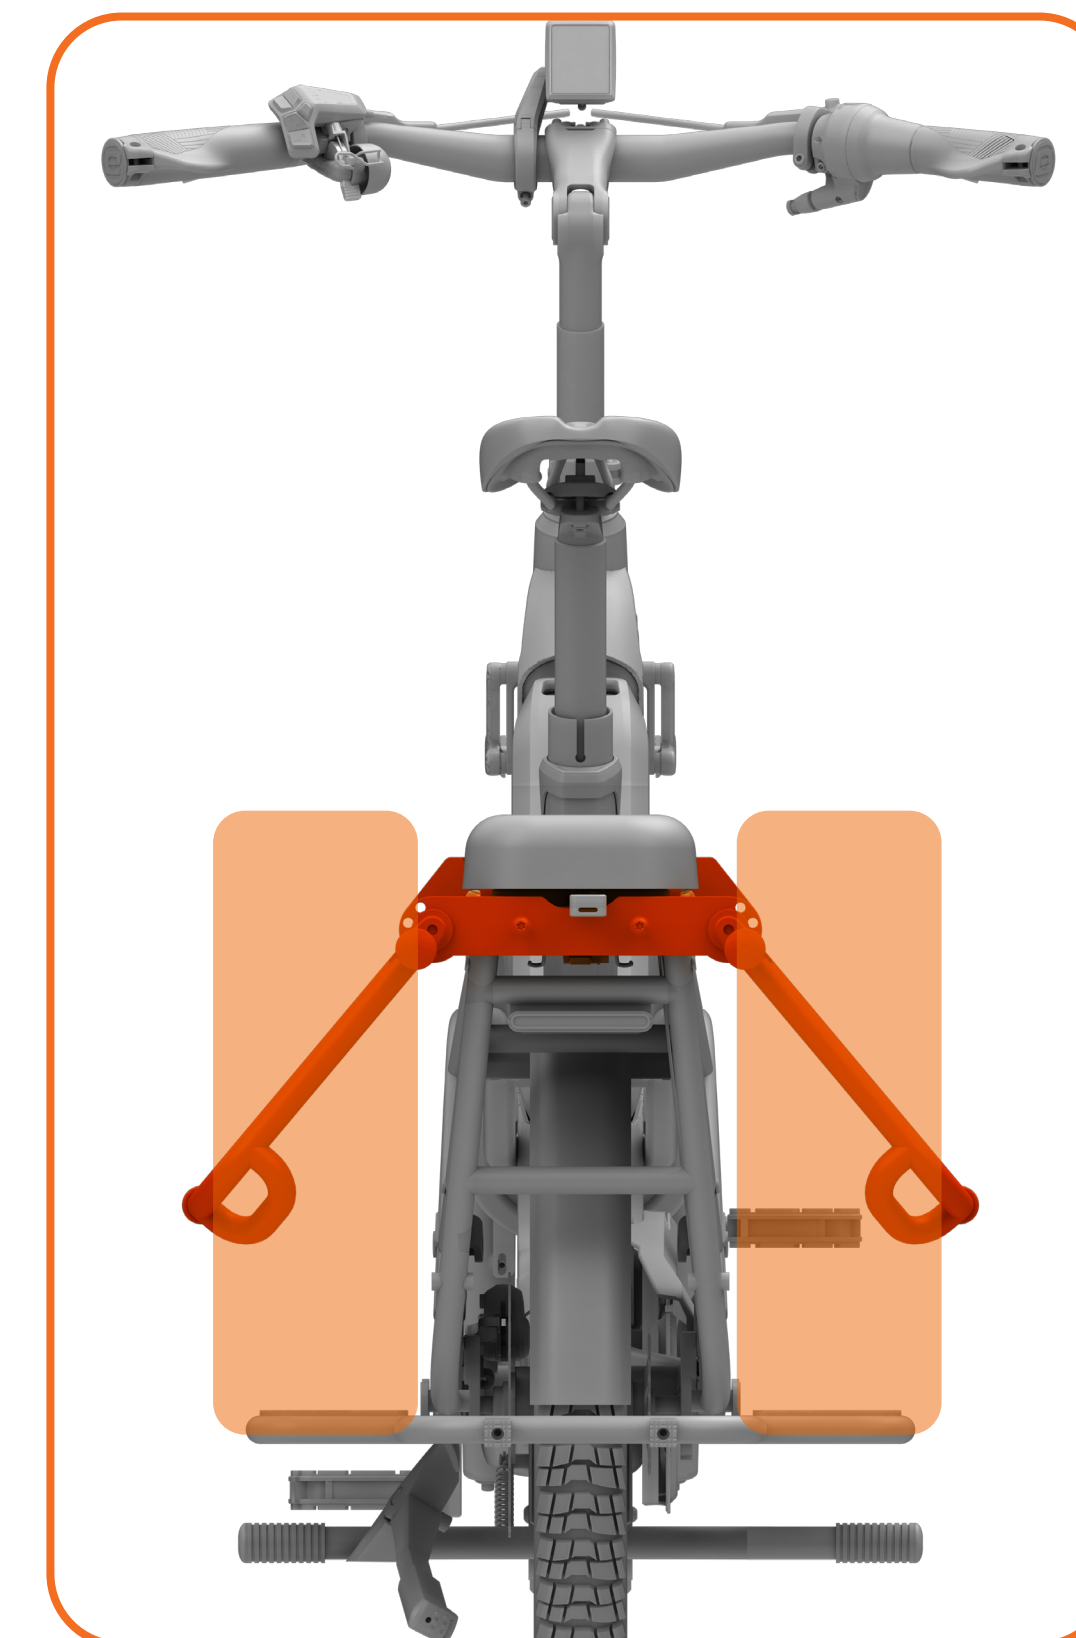

Guards-Down!
De zijbeugels vormen een beschermend frame rond de voeten of als begrenzing van zijtassen.

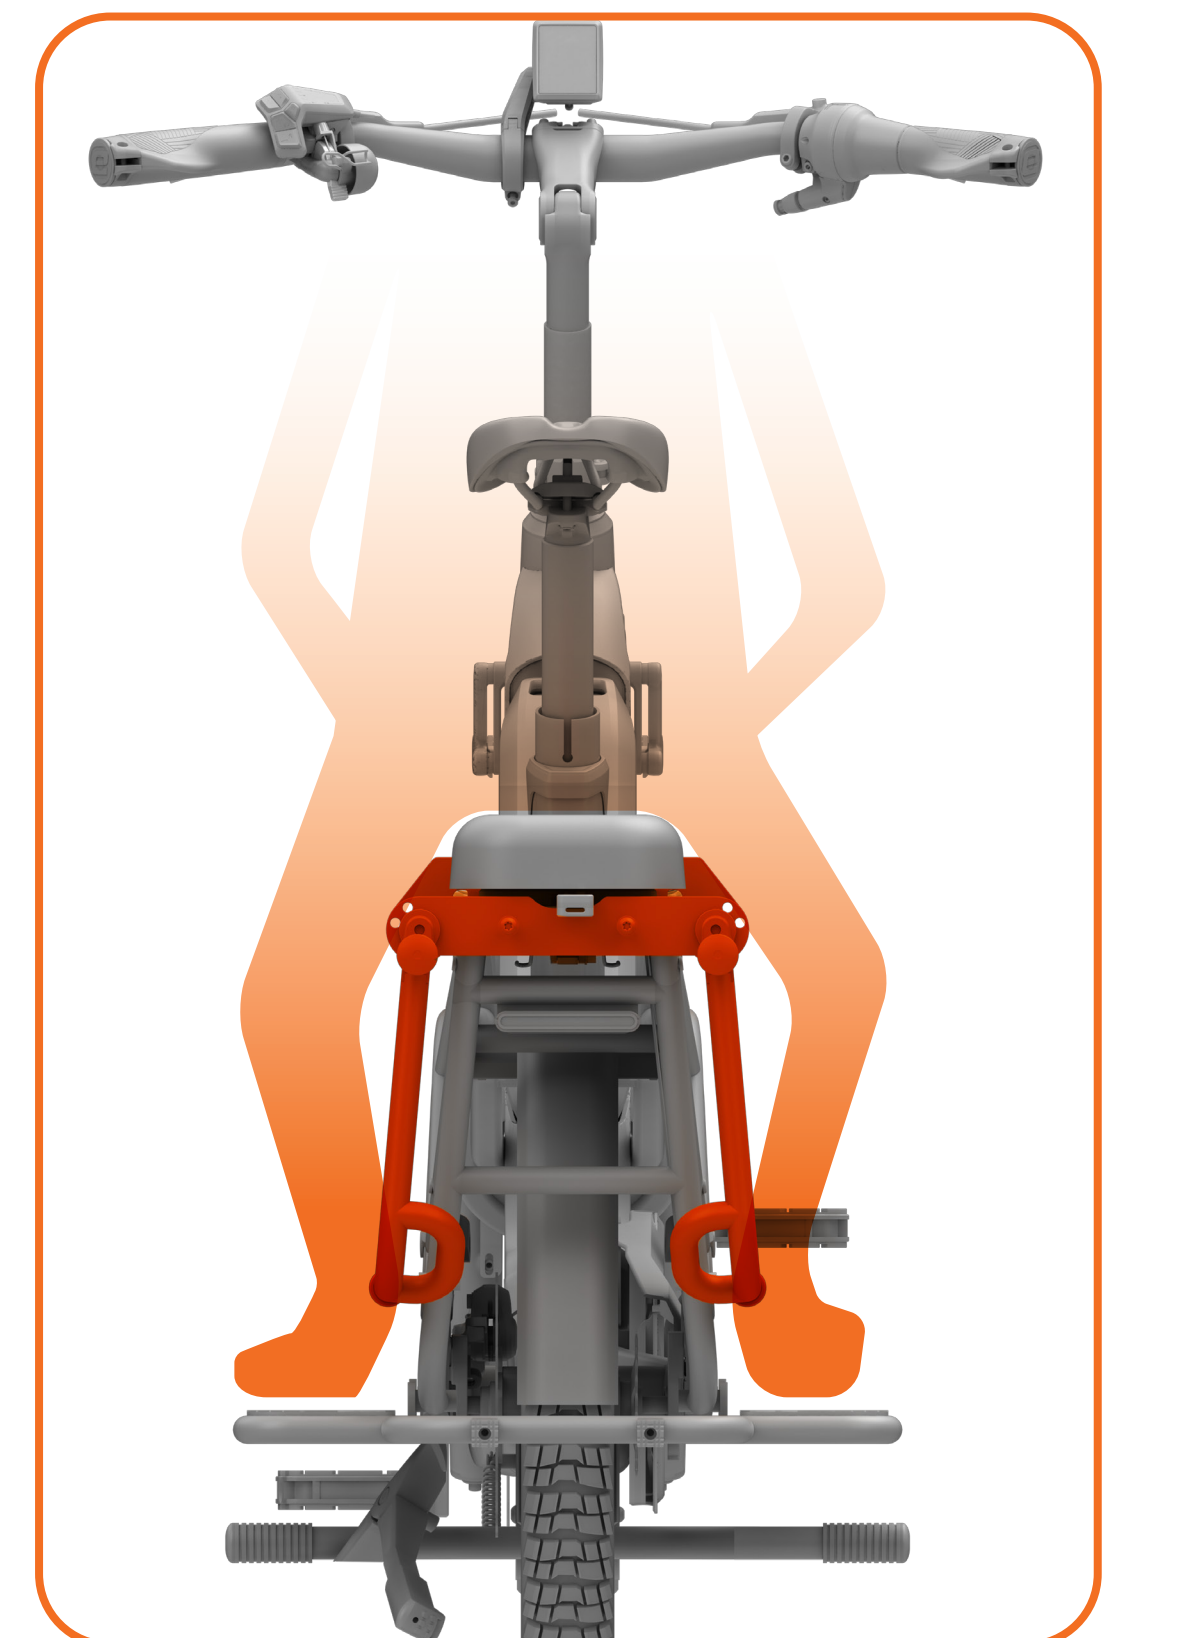


Free-Ride!
De zijbeugels zijn volledig neergeklapt. Er zijn geen beschermende beperkingen meer.



VARIO BAR


Veiligheidsinstructies!

Pagina 2 / 2

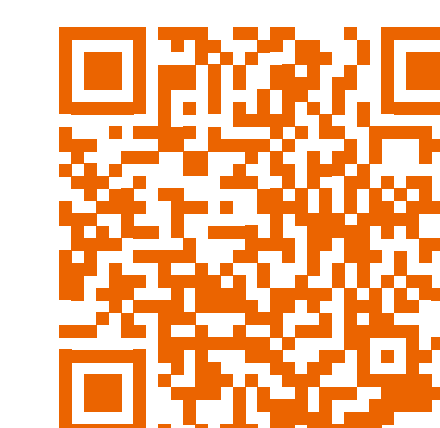

Aanvullende informatie over het vervoeren van passagiers vindt u in de extra handleiding voor de VELO DE VILLE LOADY.

Uitgave 18 augustus 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY


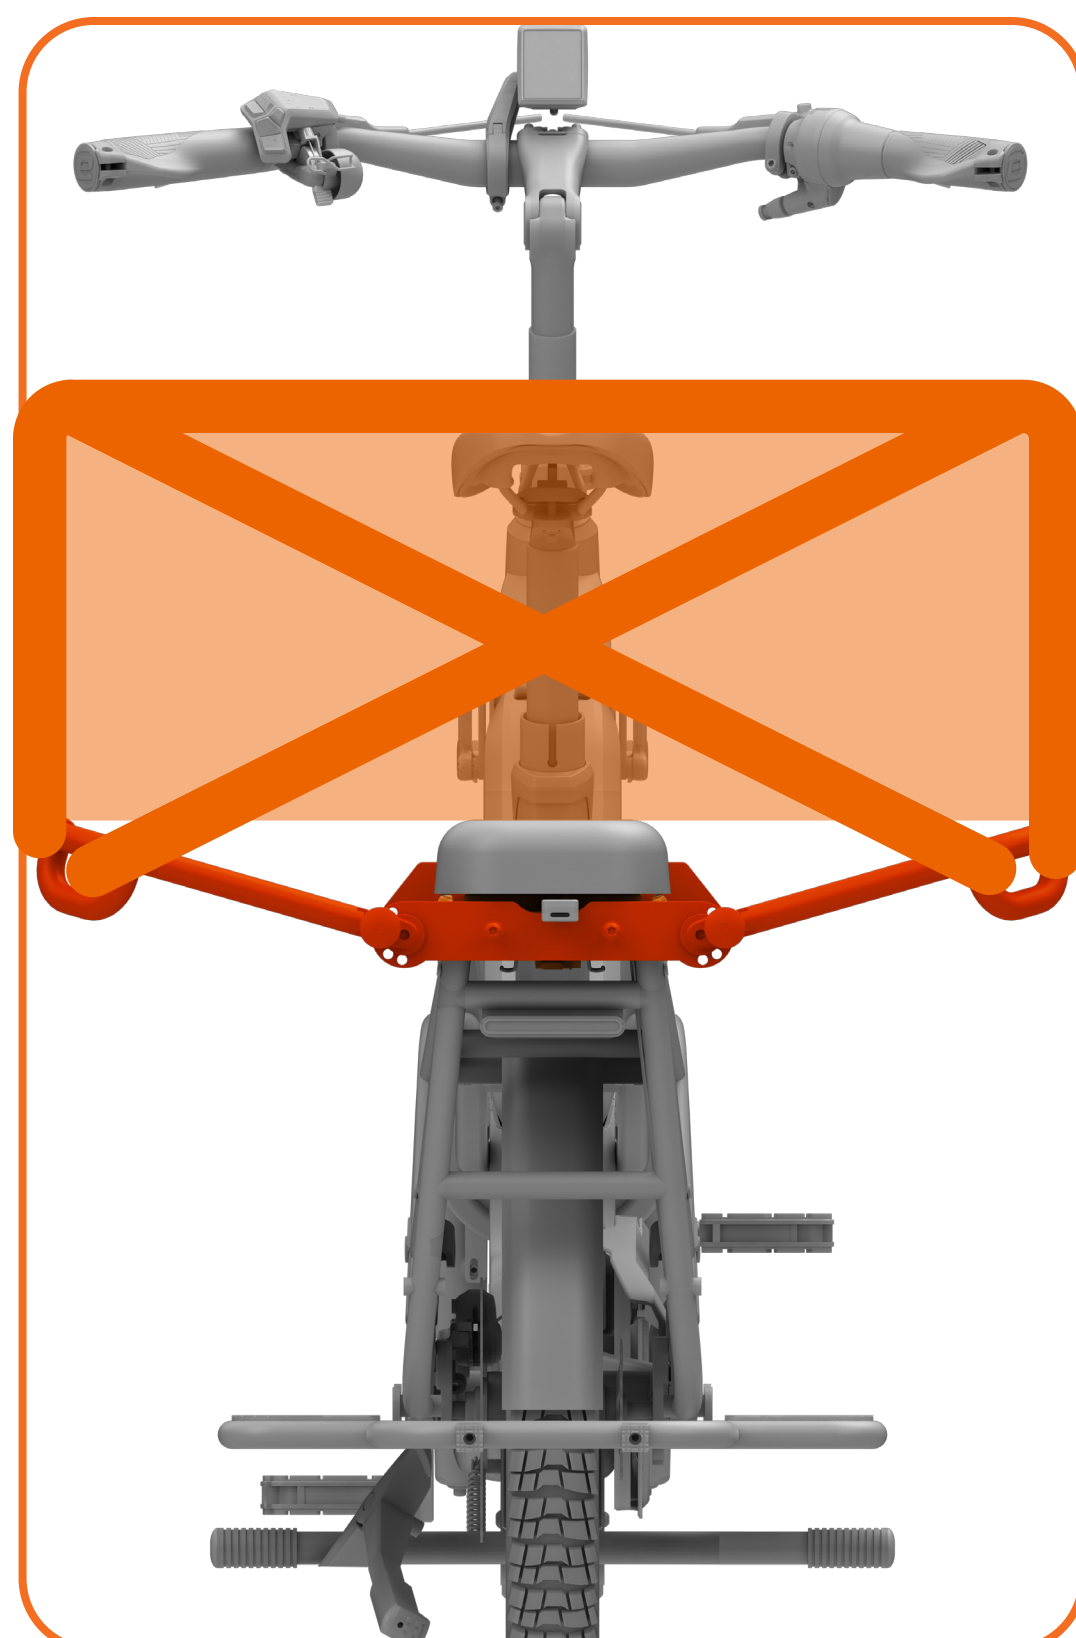


Zekeren van de belading

Zeker en bevestig uw bagage altijd zorgvuldig met span- of sjarbanden!


Verticaal parkeren niet vrijgegeven

Het verticaal parkeren van de VELO DE VILLE LOADY met een Vario Bar is NIET toegestaan! Er bestaat kantel- en letselrisico!

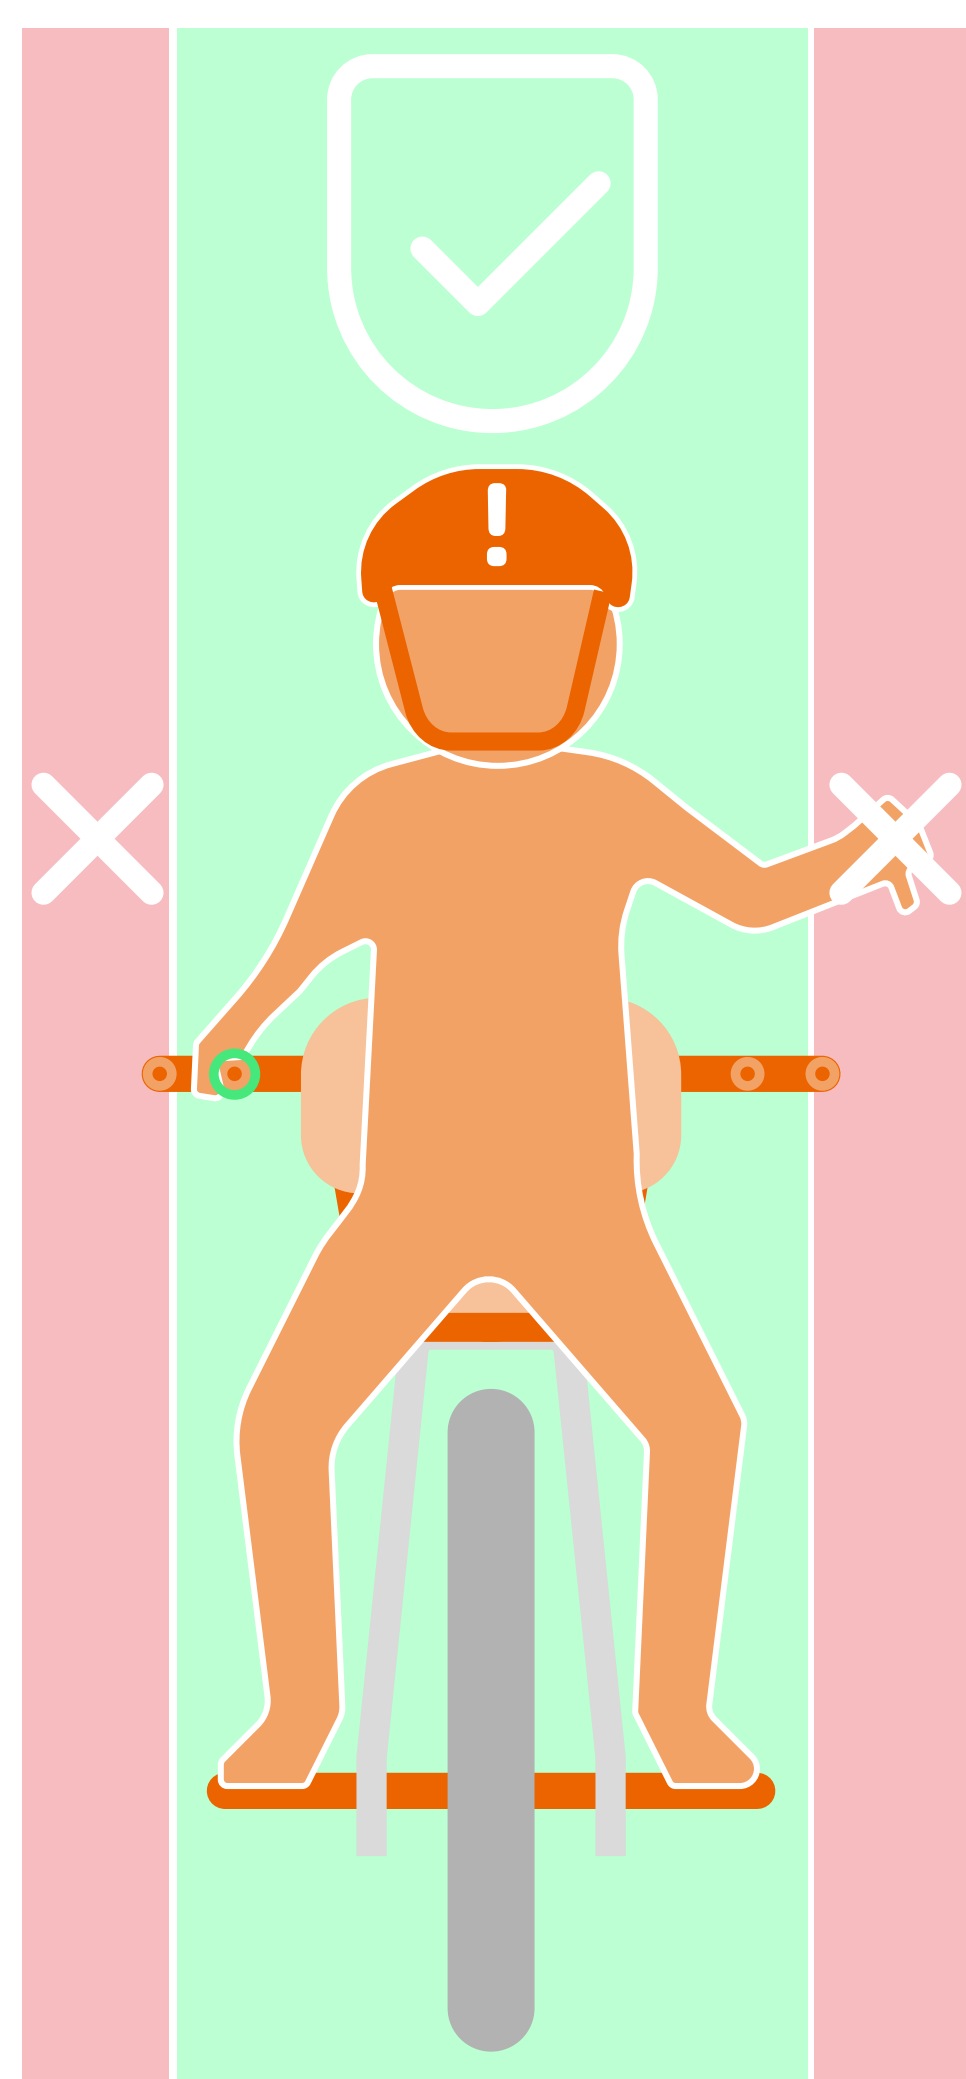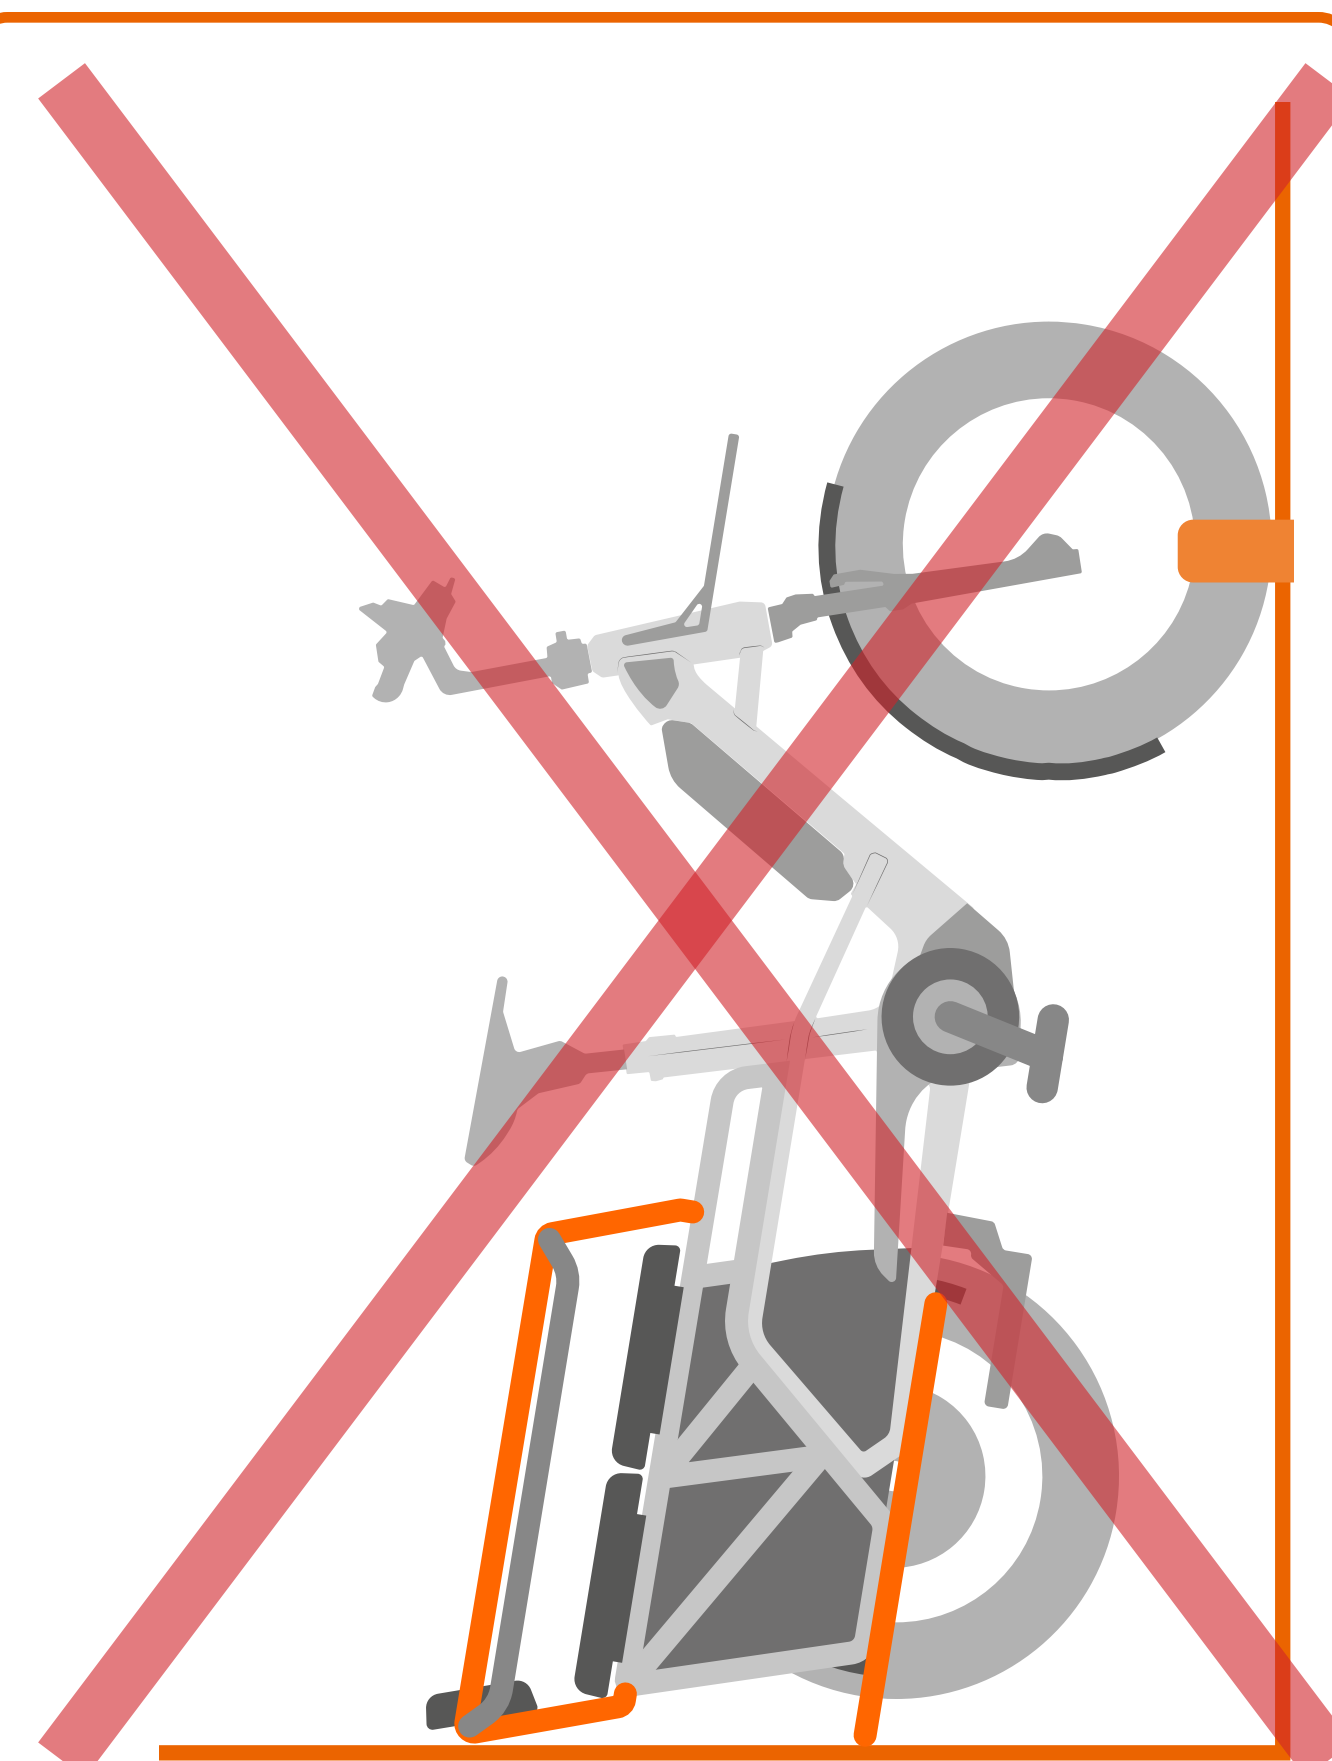

Greepbereik & klemgevaar


Kinderen mogen uitsluitend de binnenste beugels van de Vario Bar vasthouden. De buitenste beugels zijn bedoeld als beschermbeugels rondom.

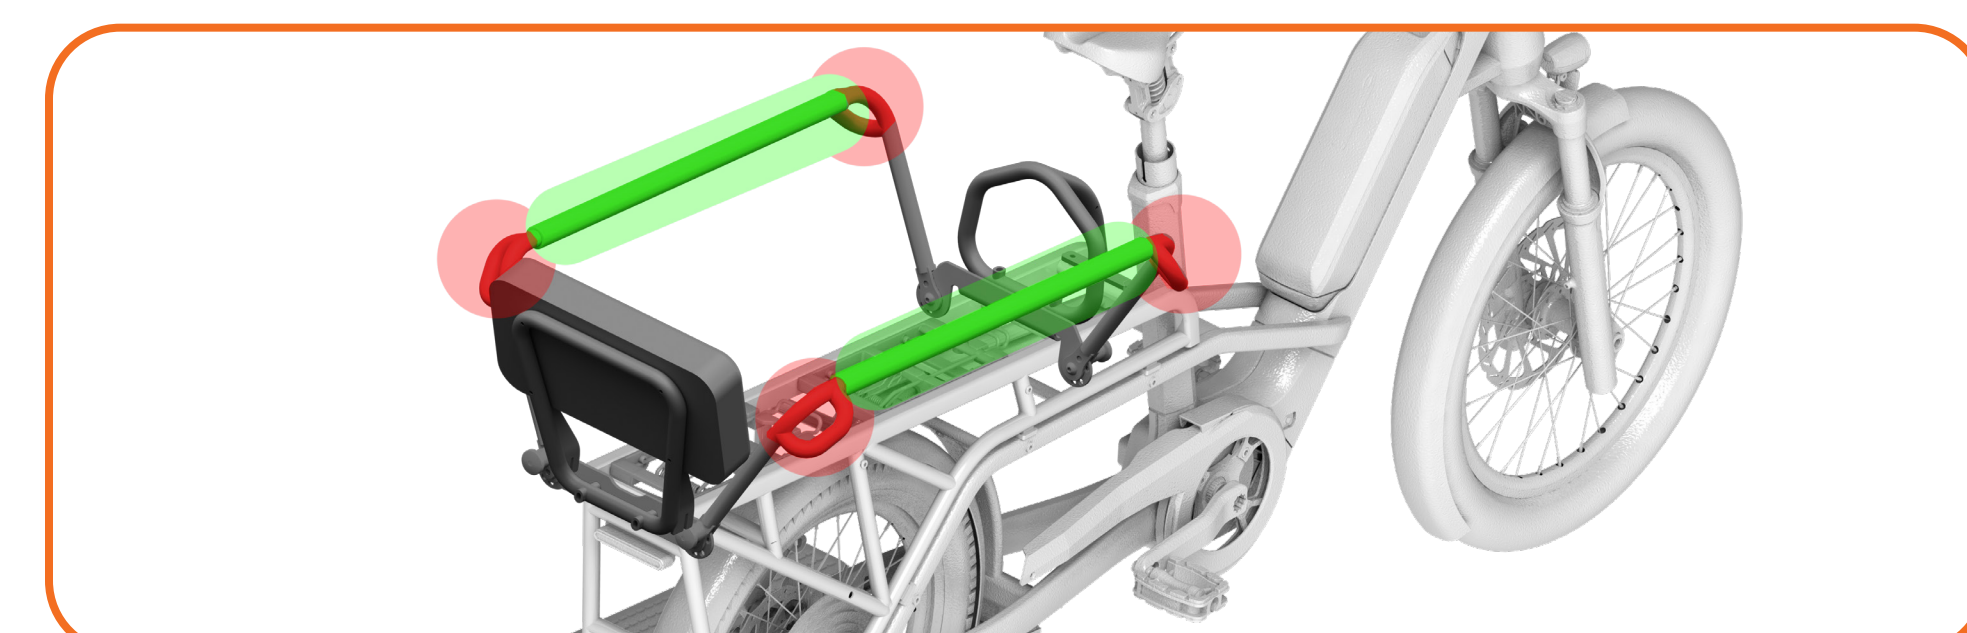

Ten behoeve van stabiele rijeigenschappen mogen passagiers tijdens de rit niet over de Vario Bar heen kijken of hun ledematen buiten de Vario Bar bewegen.

Bewegingen buiten de Vario Bar verhogen het risico op vallen en letsel!


Gewichtsverdeling en max. toelaatbaar totaalgewicht

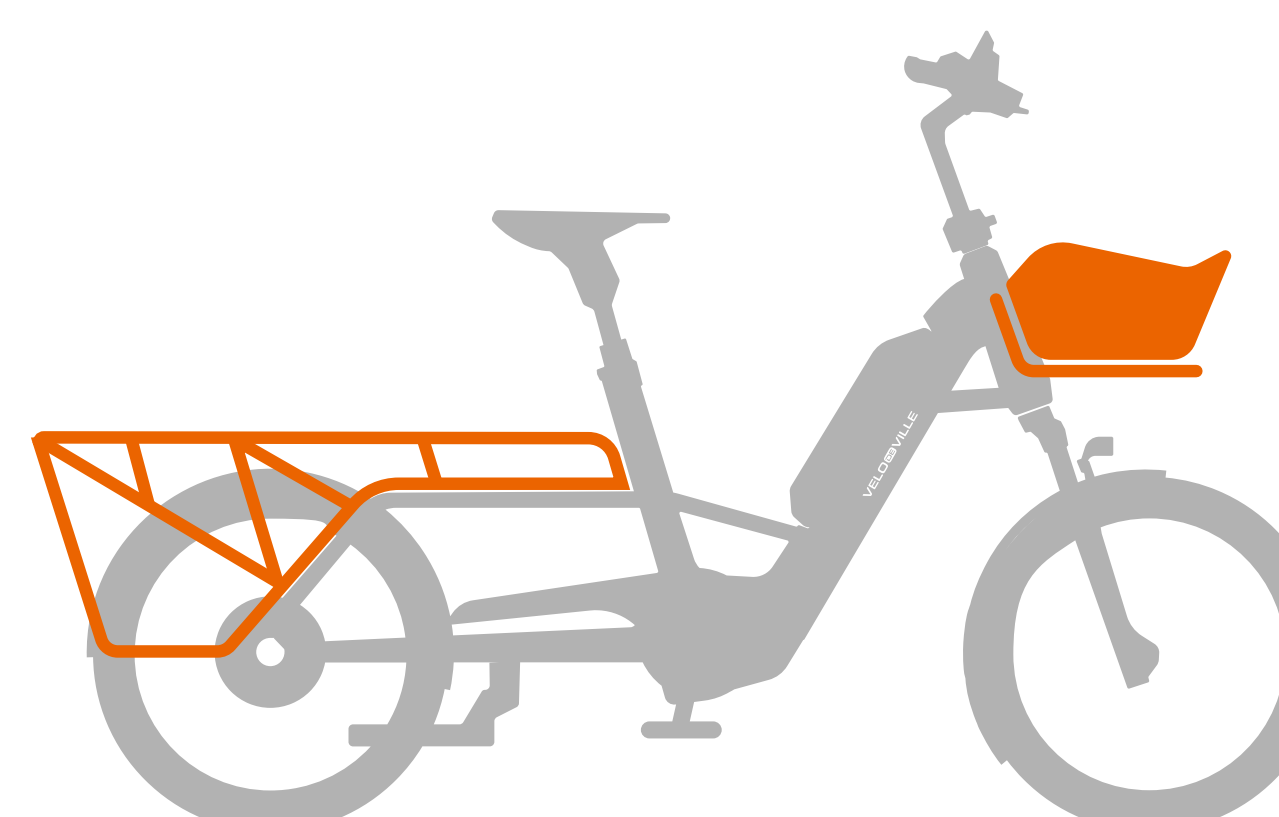

Gewicht VELO DE VILLE LOADY 32 kg
+ gewicht fietser XX kg
+ lading/passagiers incl. accessoires op achterdrager max. 75 kg
+ lading incl. accessoires op mand voor/voordrager max. 10 kg
+ totaalgewicht aanhanger incl. lading/passagiers¹ max. 45 kg

max. toelaatbaar totaalgewicht **ZONDER** Enviolo HD-schakelsysteem 180 kg
max. toelaatbaar totaalgewicht **MET** Enviolo HD-schakelsysteem 200 kg

Voorbeeldrekening van de gewichten

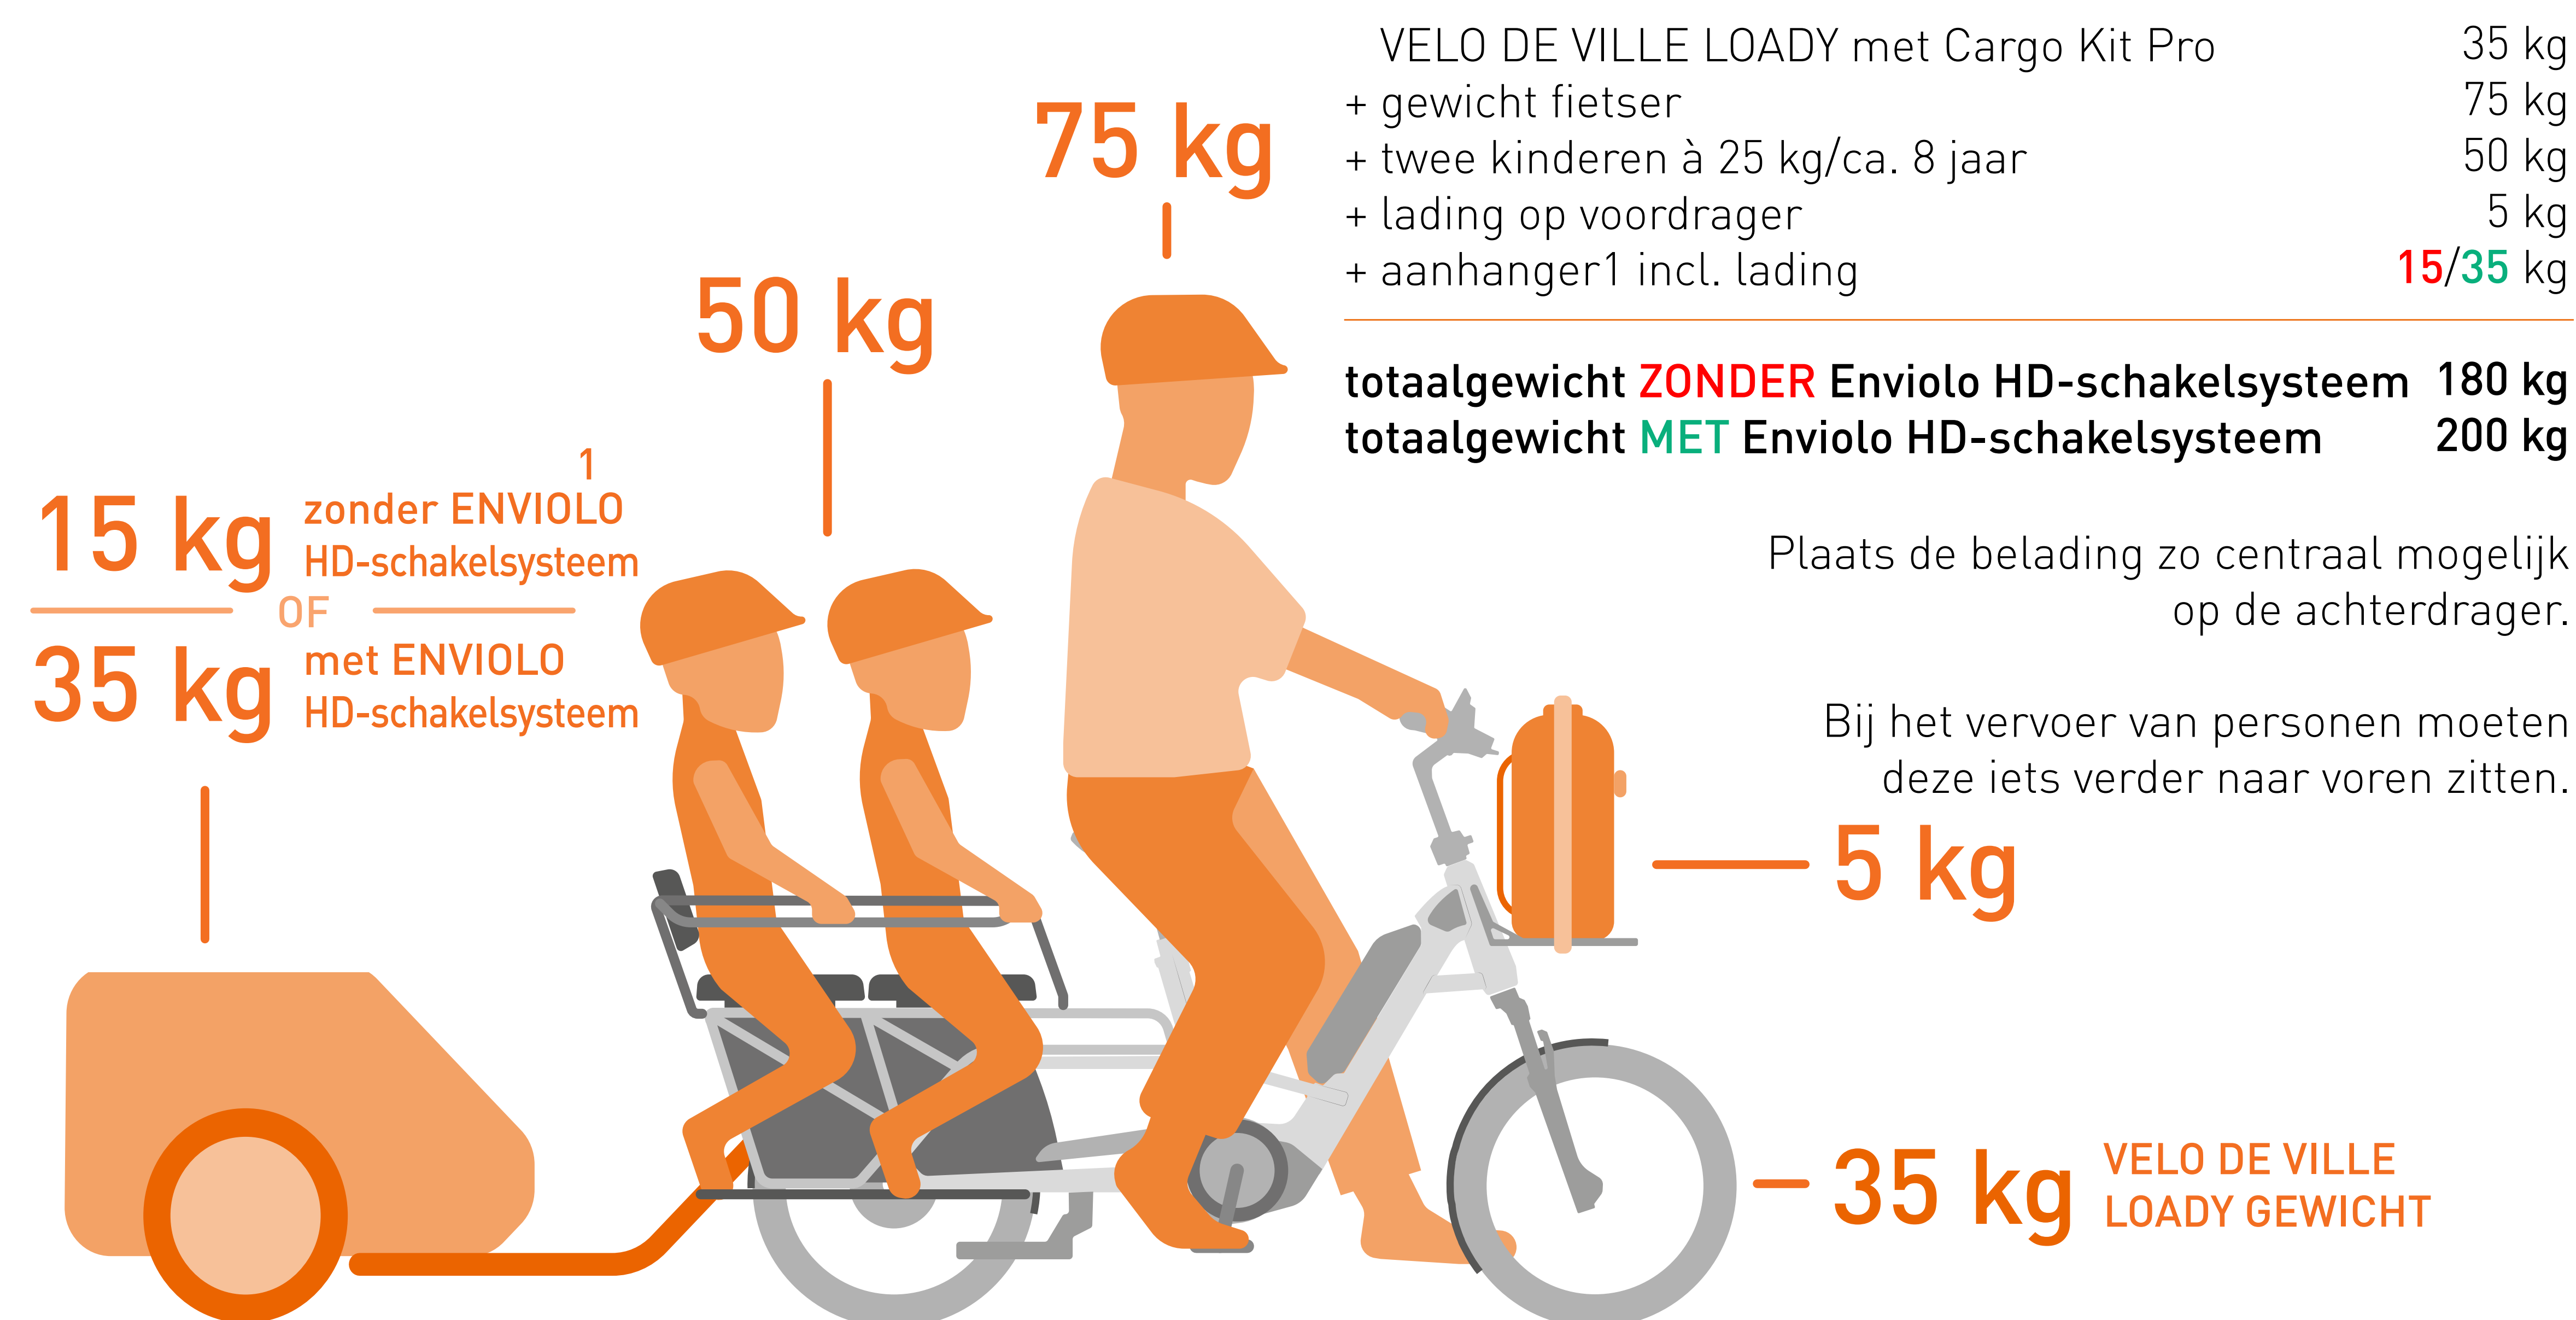

¹ Raadpleeg de handleiding van uw aanhanger voor informatie van de fabrikant over het max. toelaatbare totaalgewicht van de aanhanger!