



VARIO BAR Set Art. Nr.: 189-99-02615

Montageanleitung & Hinweise Seite 1 / 2



ANLEITUNGEN





KONFIGURATOR

Auflage 18.08.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der **VELO DE VILLE Vario Bar** am **VELO DE VILLE LOADY**

Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben **IMMER** eine Schraubensicherung.


Vorzugsweise in Form von **LOCTITE 243**.

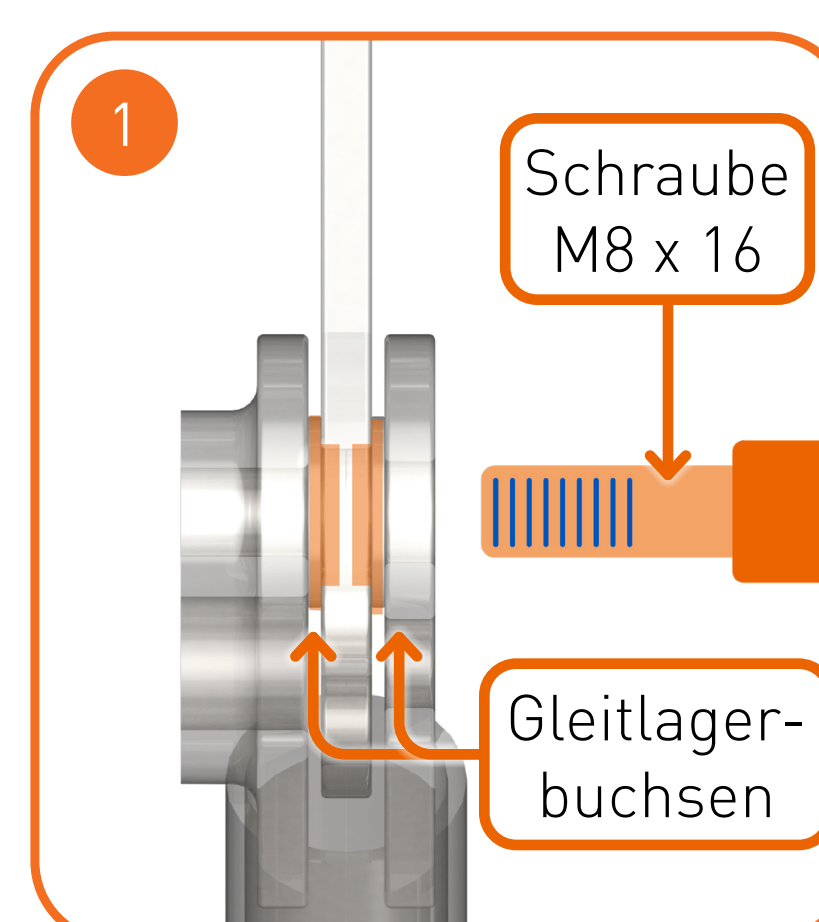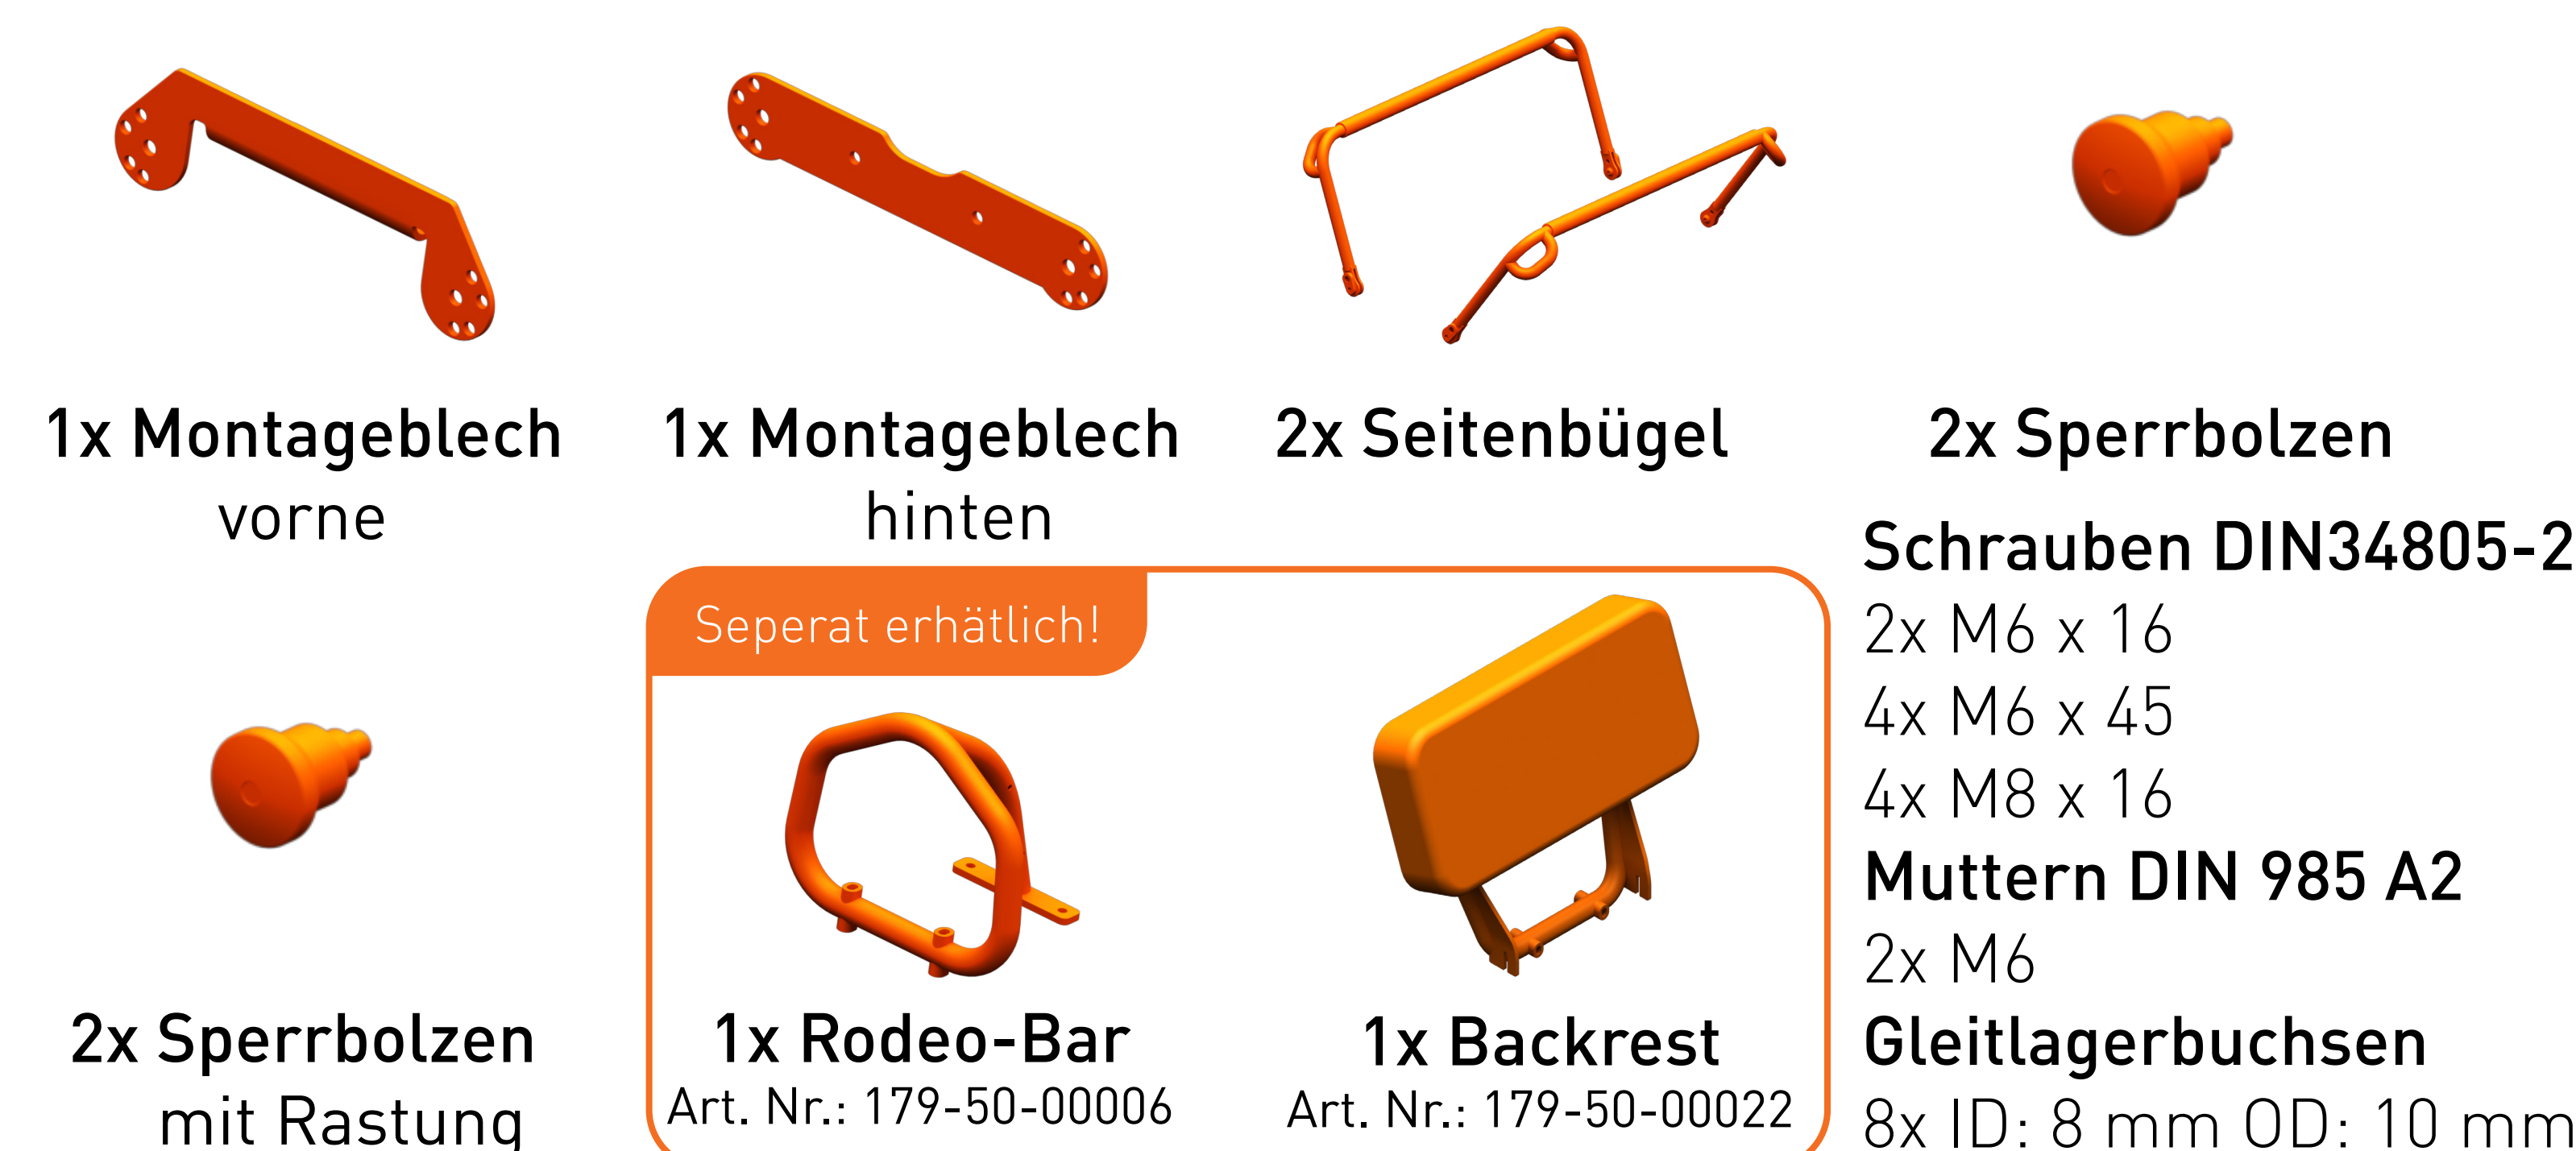


Platzieren Sie, wie dargestellt, die Gleitlagerbuchsen von beiden Seiten an den Enden der Seitenbügel.

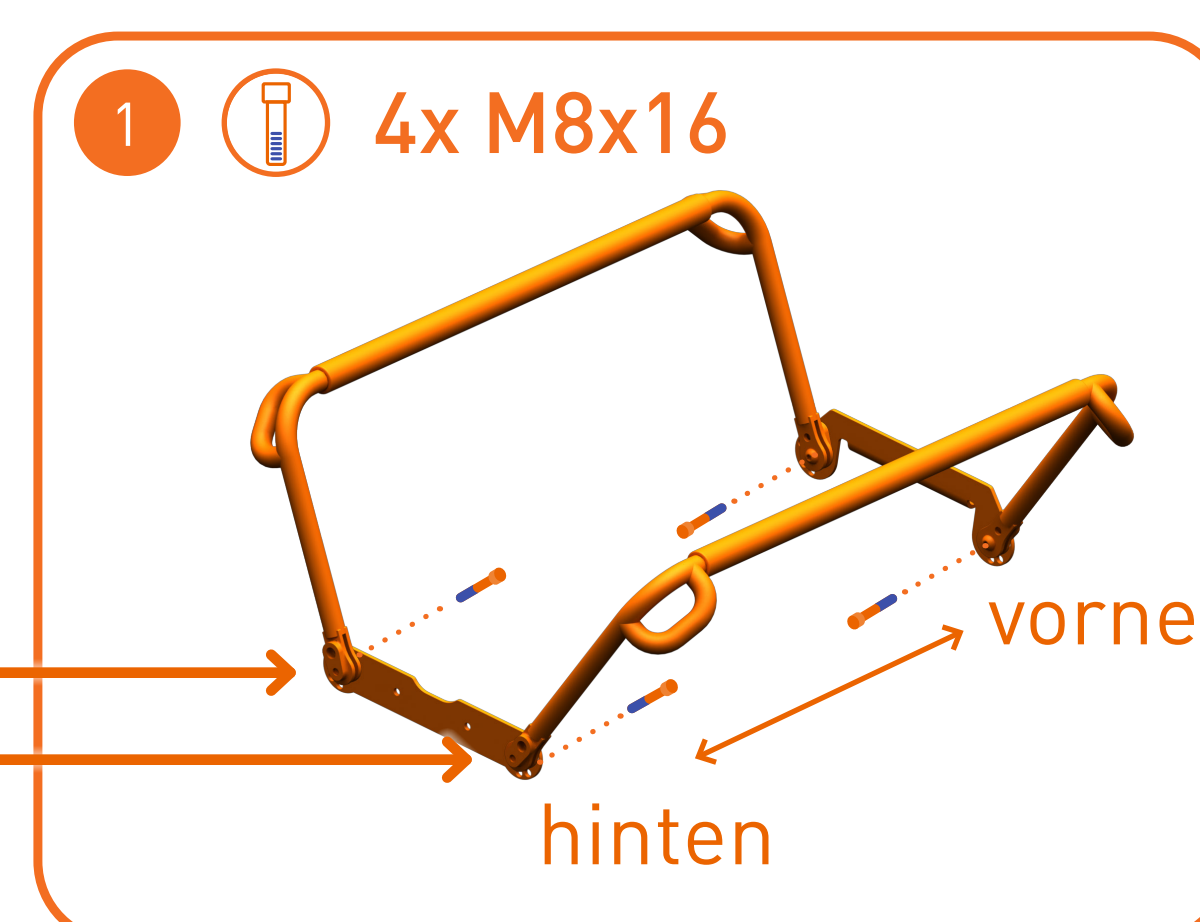


Befestigen Sie die Seitenbügel an die Montageblechen vorne und hinten an der zentralen Bohrung. Ziehen Sie die Schrauben so fest, dass sich die Bügel einfach bewegen lassen.

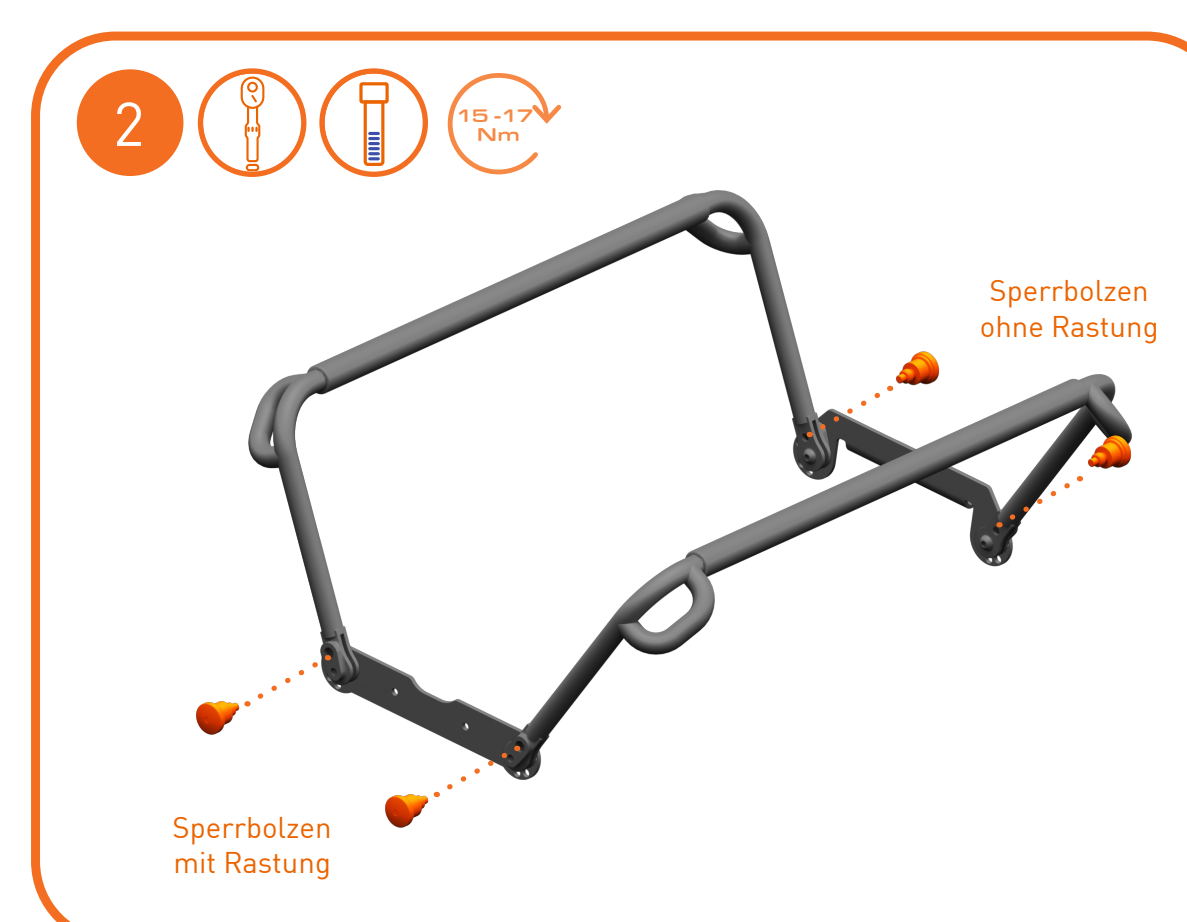


Befestigen Sie hinten die Sperrbolzen mit der Rastfunktion und vorne die Sperrbolzen ohne Rastfunktion.

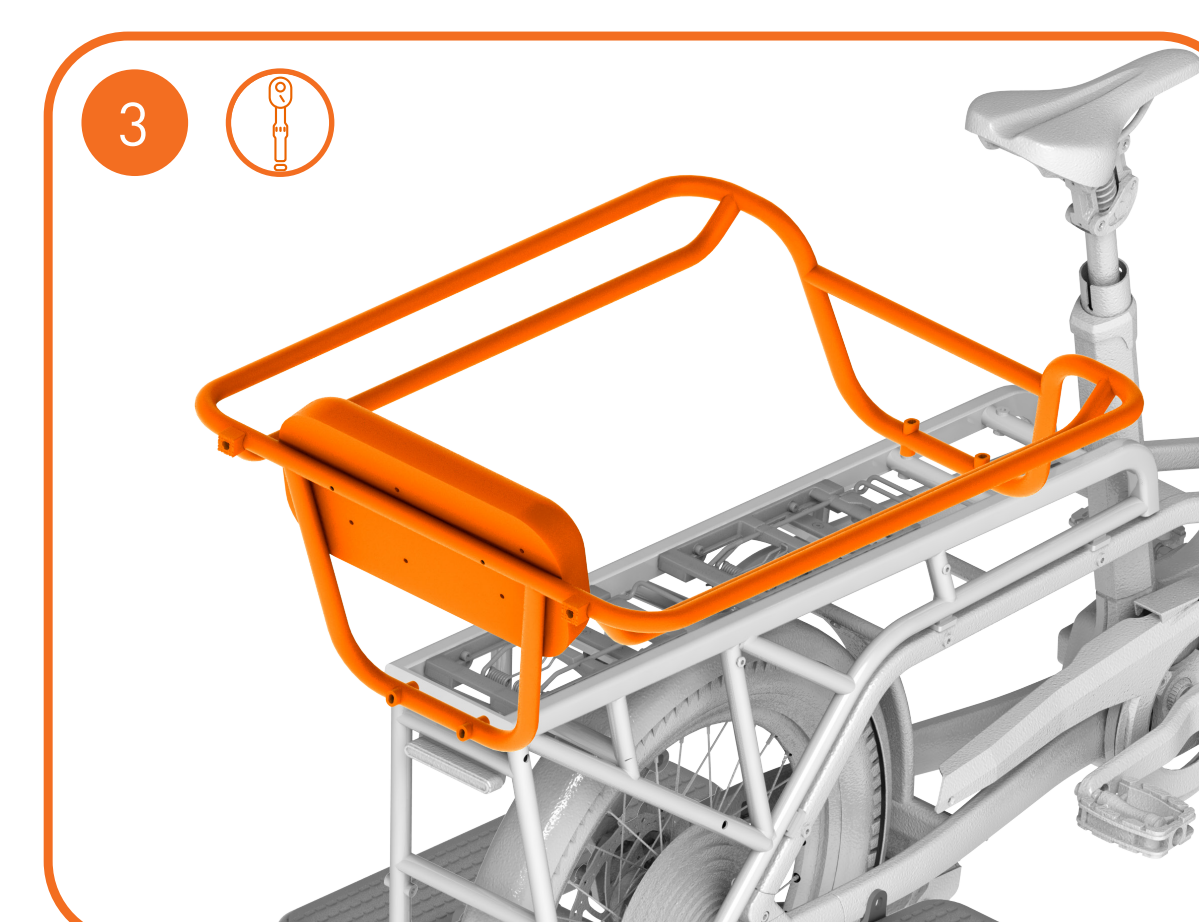

Demontieren Sie die Ride-Bar, gemäß der Original Betriebsanleitung Teil 1, sofern diese vorher montiert war.

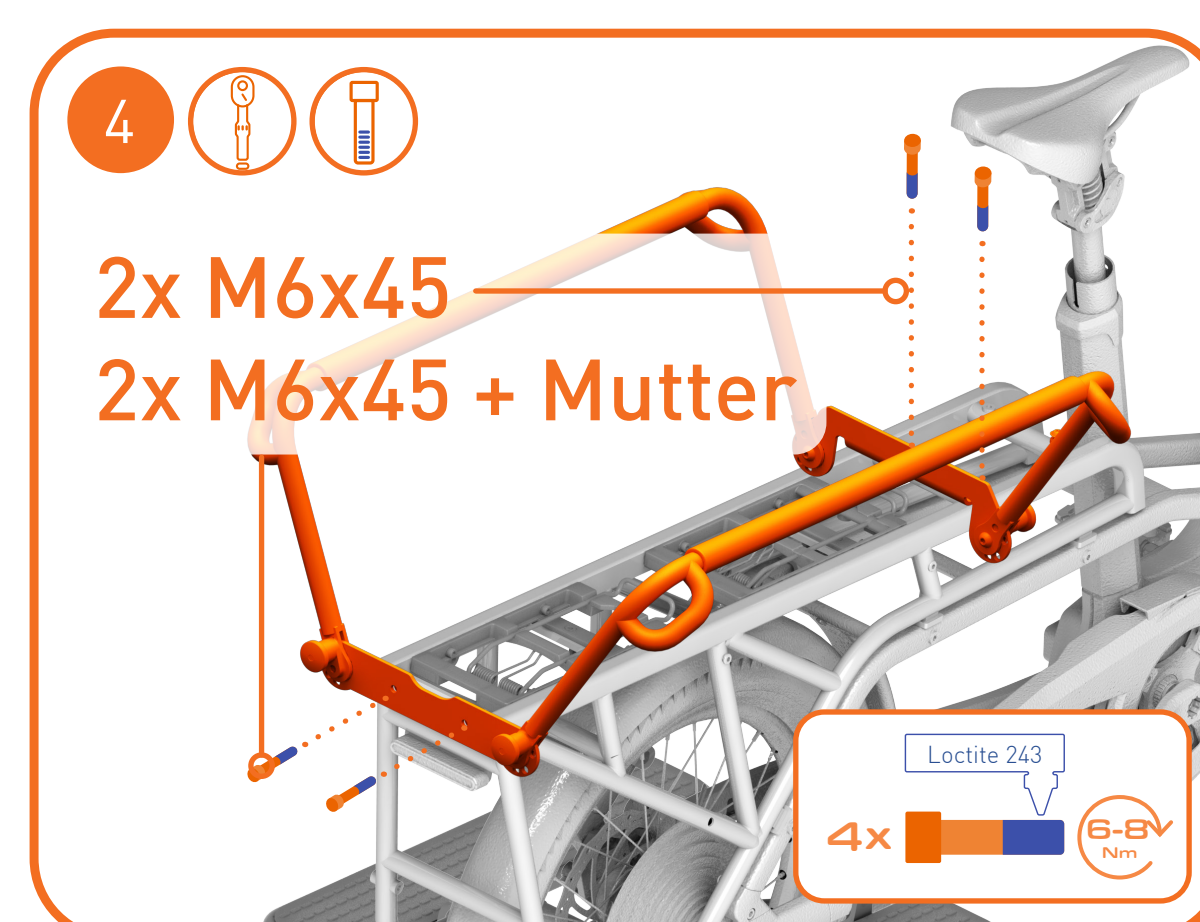


Positionieren Sie die Vario Bar und befestigen Sie diese.

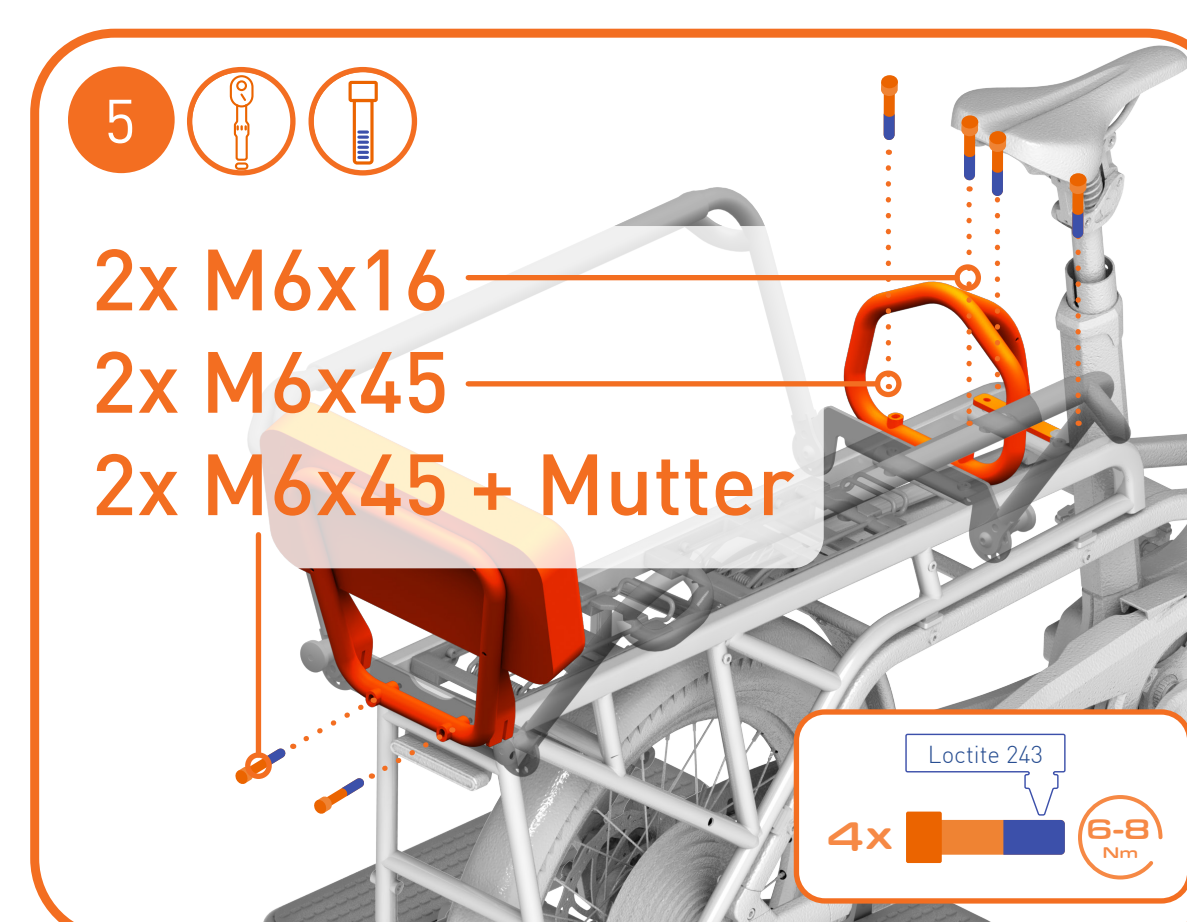


Falls Passagier*innen transportiert werden, befestigen Sie die Back-Rest und Rodeo-Bar! Diese werden separat bestellt!

! Sicherheit & Voraussetzungen


Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten-transport auf dem **VELO DE VILLE LOADY**. Diese finden Sie in der **Original Betriebsanleitung Teil 1!**

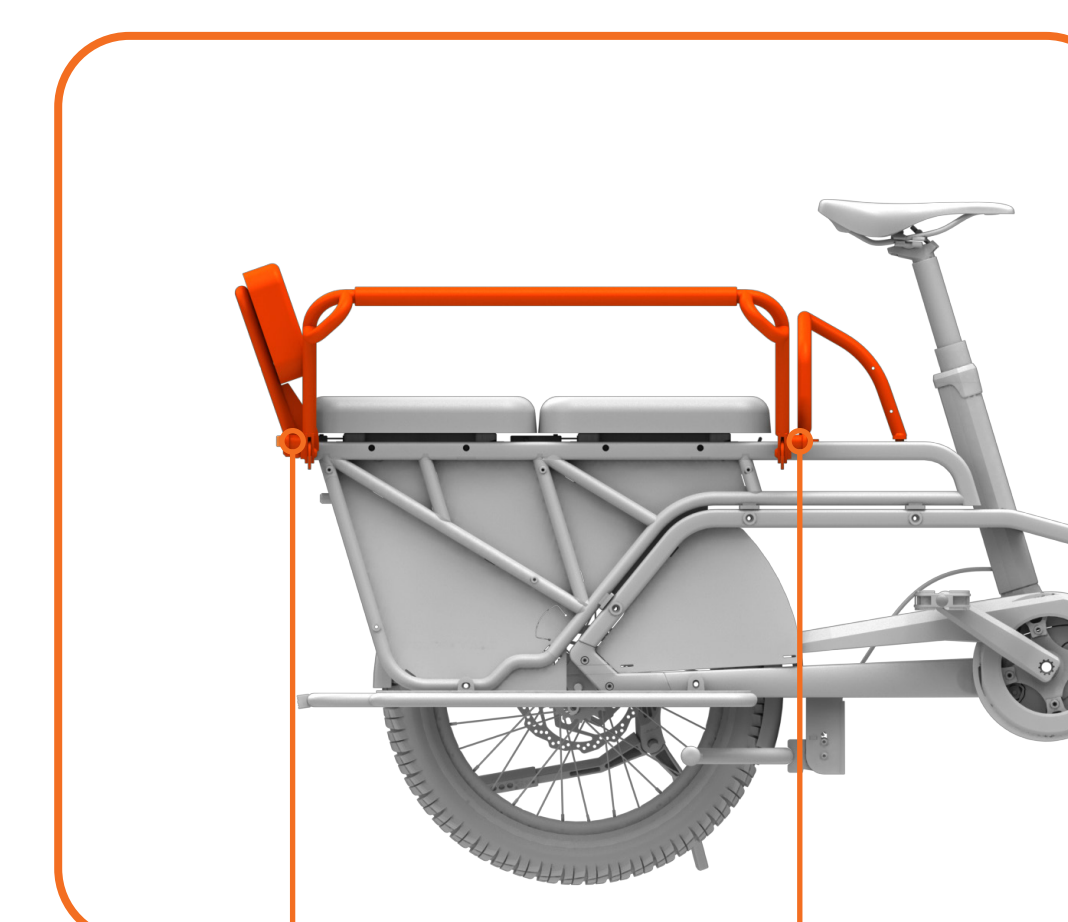

Sperrbolzen hinten mit Rastung
Sperrbolzen vorne ohne Rastung

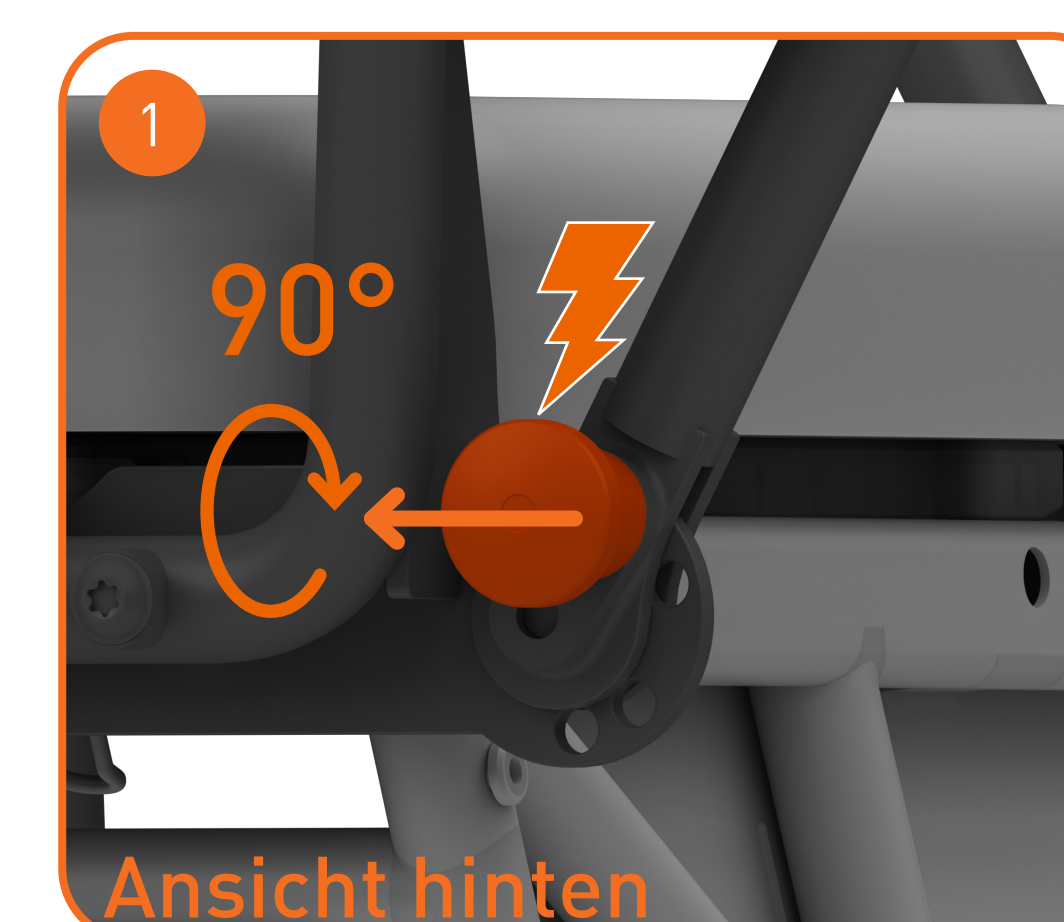




Ziehen Sie hinten den Sperrbolzen und verdrehen Sie diesen um 90° um den Sperrbolzen zu verrasten.

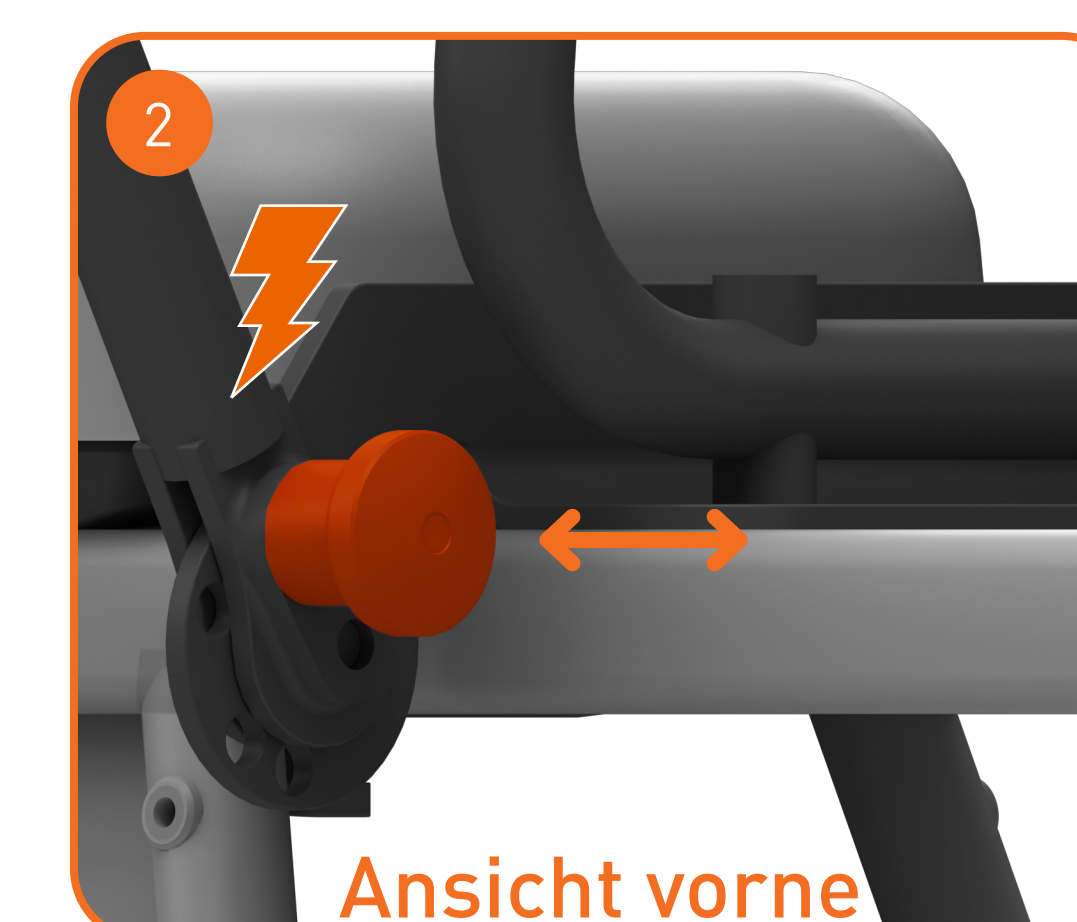


Nun können Sie vorne den Sperrbolzen ziehen. Dieser hat keine Verrastung. Schwenken Sie nun die Bügel in die gewünschte Position (s. unten) und lassen Sie den Sperrbolzen in die gewünschte Position einrasten. **Achten Sie darauf, dass keine Hände und Finger im Scharnierbereich sind! Klemmgefahr!**




Achten Sie darauf nach der Festlegung der Position der Seitenbügel den hinteren Sperrbolzen wieder einrasten zu lassen. Verdrehen Sie dazu den Sperrbolzenkopf wieder um 90° in die entgegen gesetzte Richtung. Dieser schnappt nun ein. **Stellen Sie sicher, dass ALLE Sperrbolzen fest in den Arretierungspunkten liegen!**

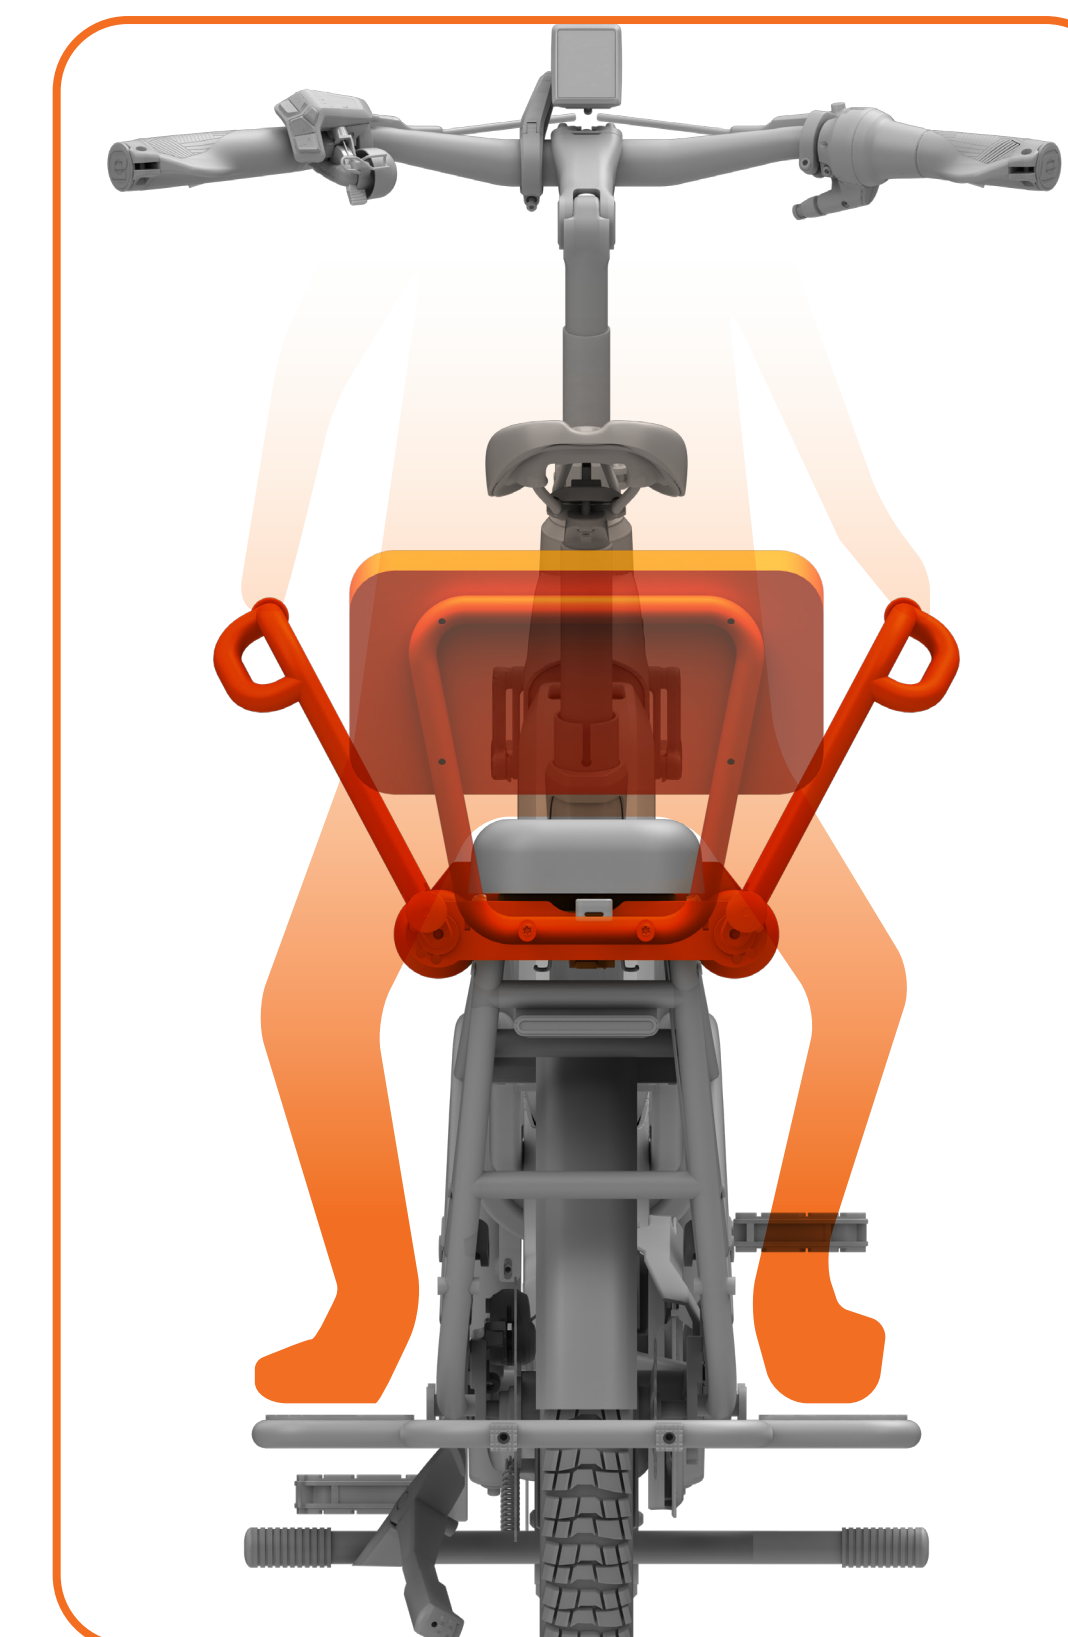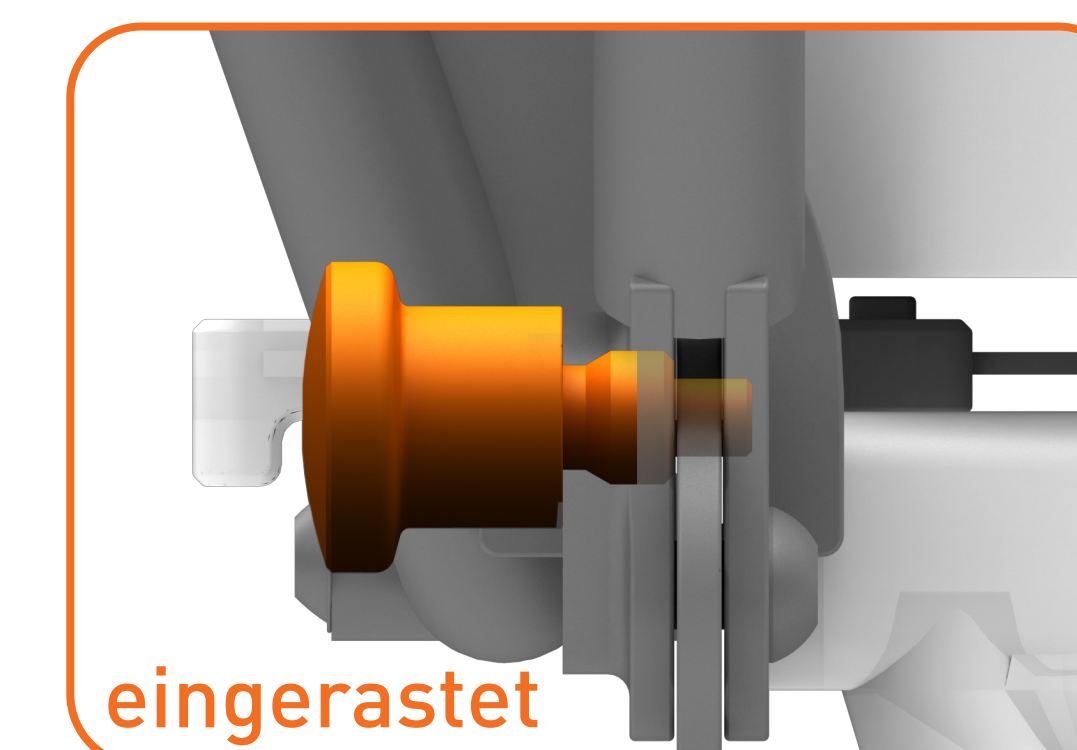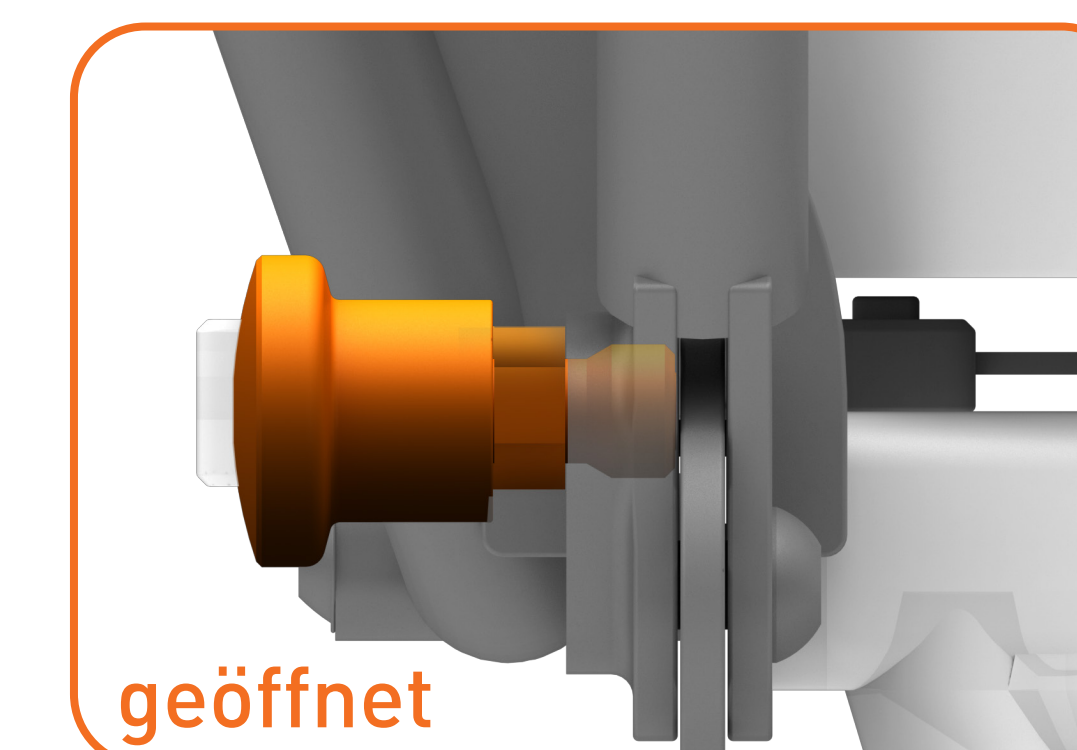


Guards-Up!
Schützende Position für die Mitnahme von Passagier*innen.

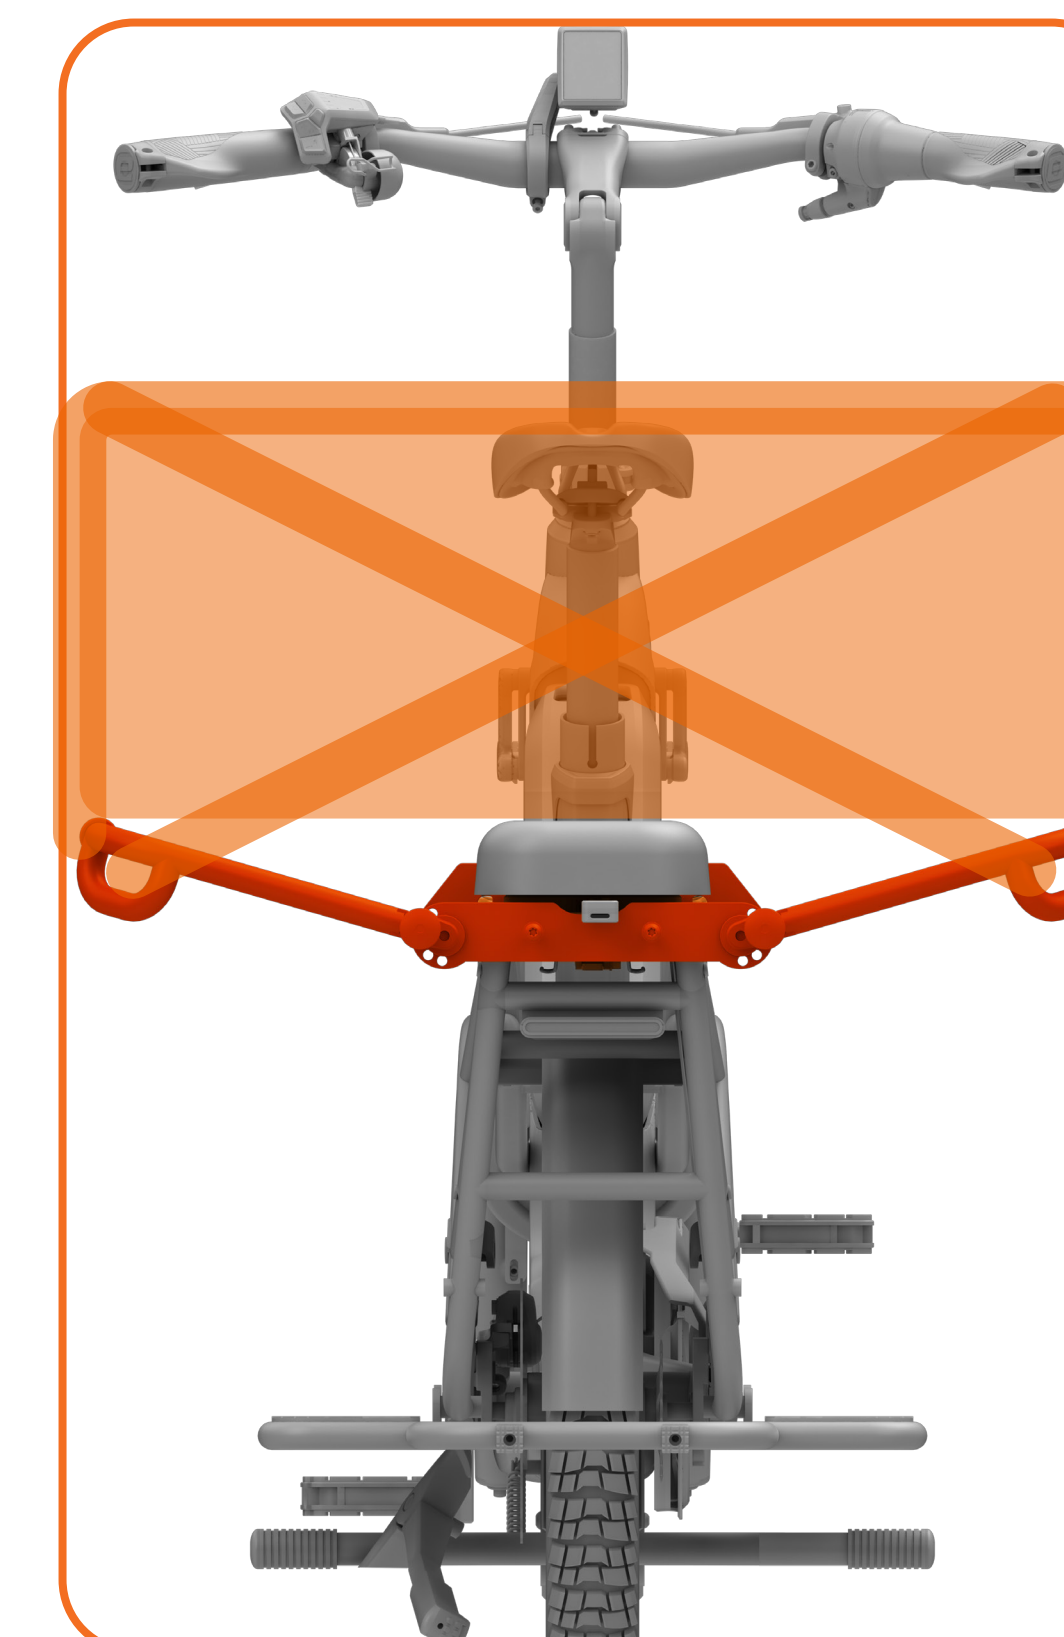

Plane-It!
Die Seitenbügel bilden mit den Seat-Pads eine ebene Grundfläche von **60 cm Länge x 80 cm Breite**.

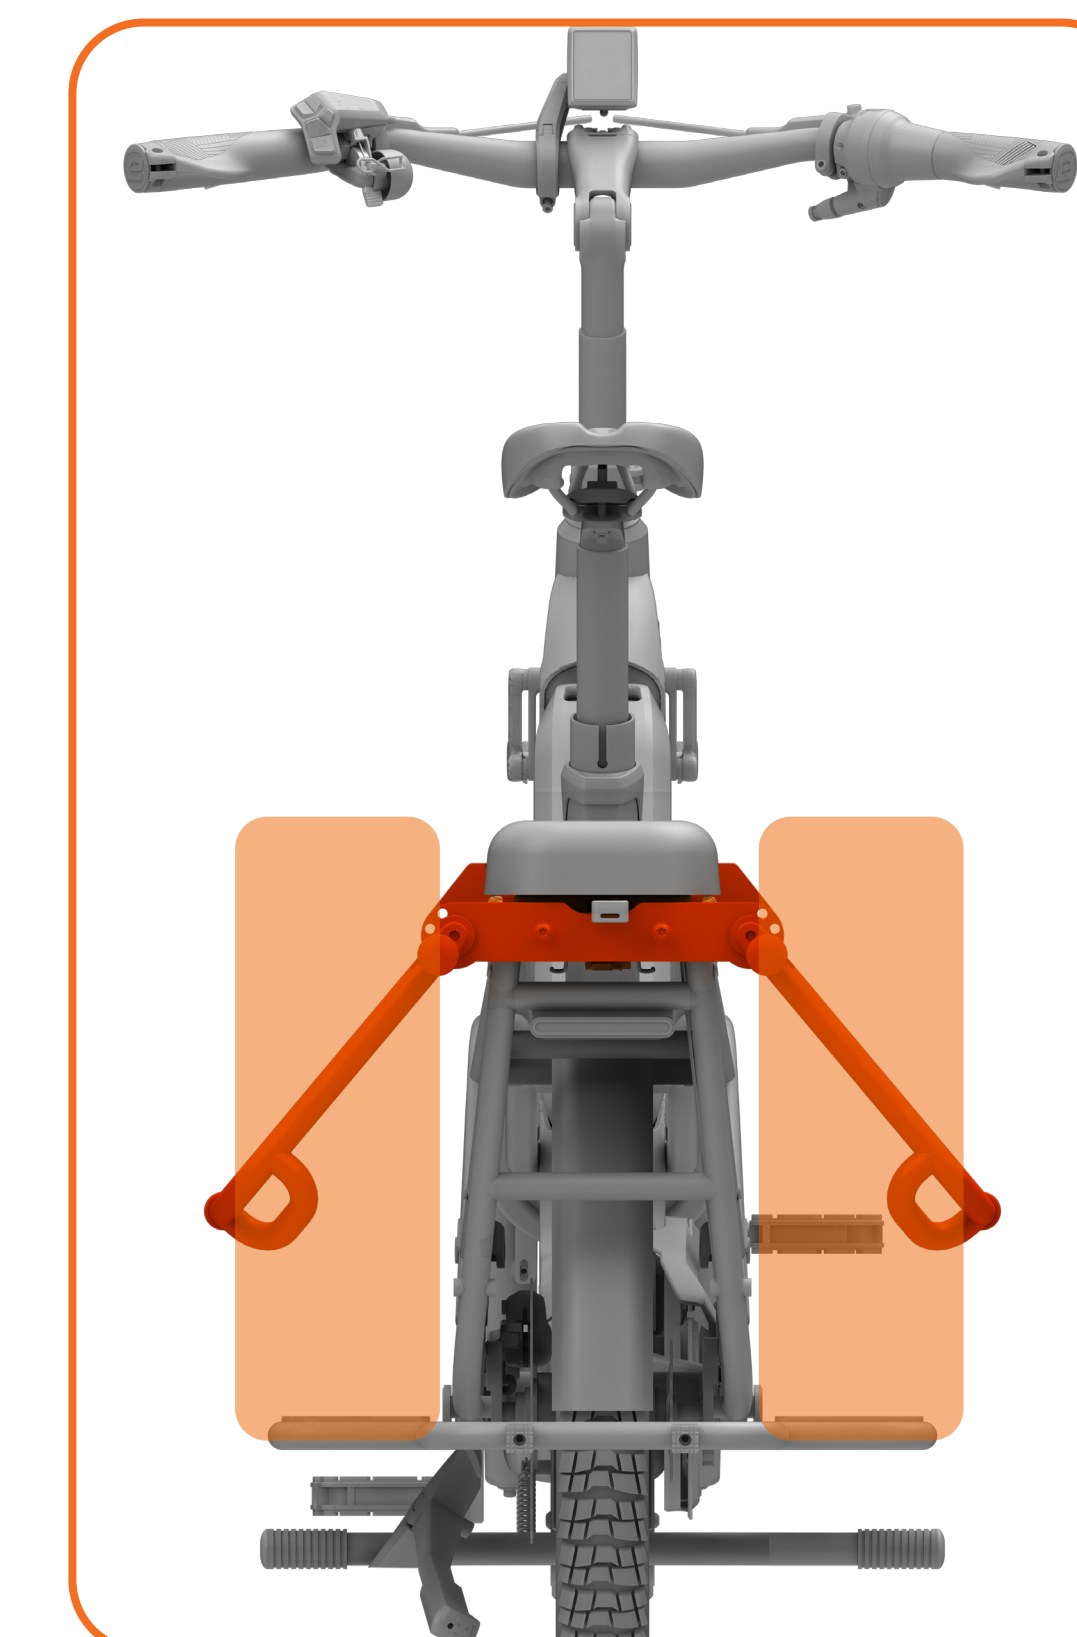

Guards-Down!
Die Seitenbügel bilden einen schützenden Rahmen im Fußbereich oder zur Begrenzung von Seitentaschen.

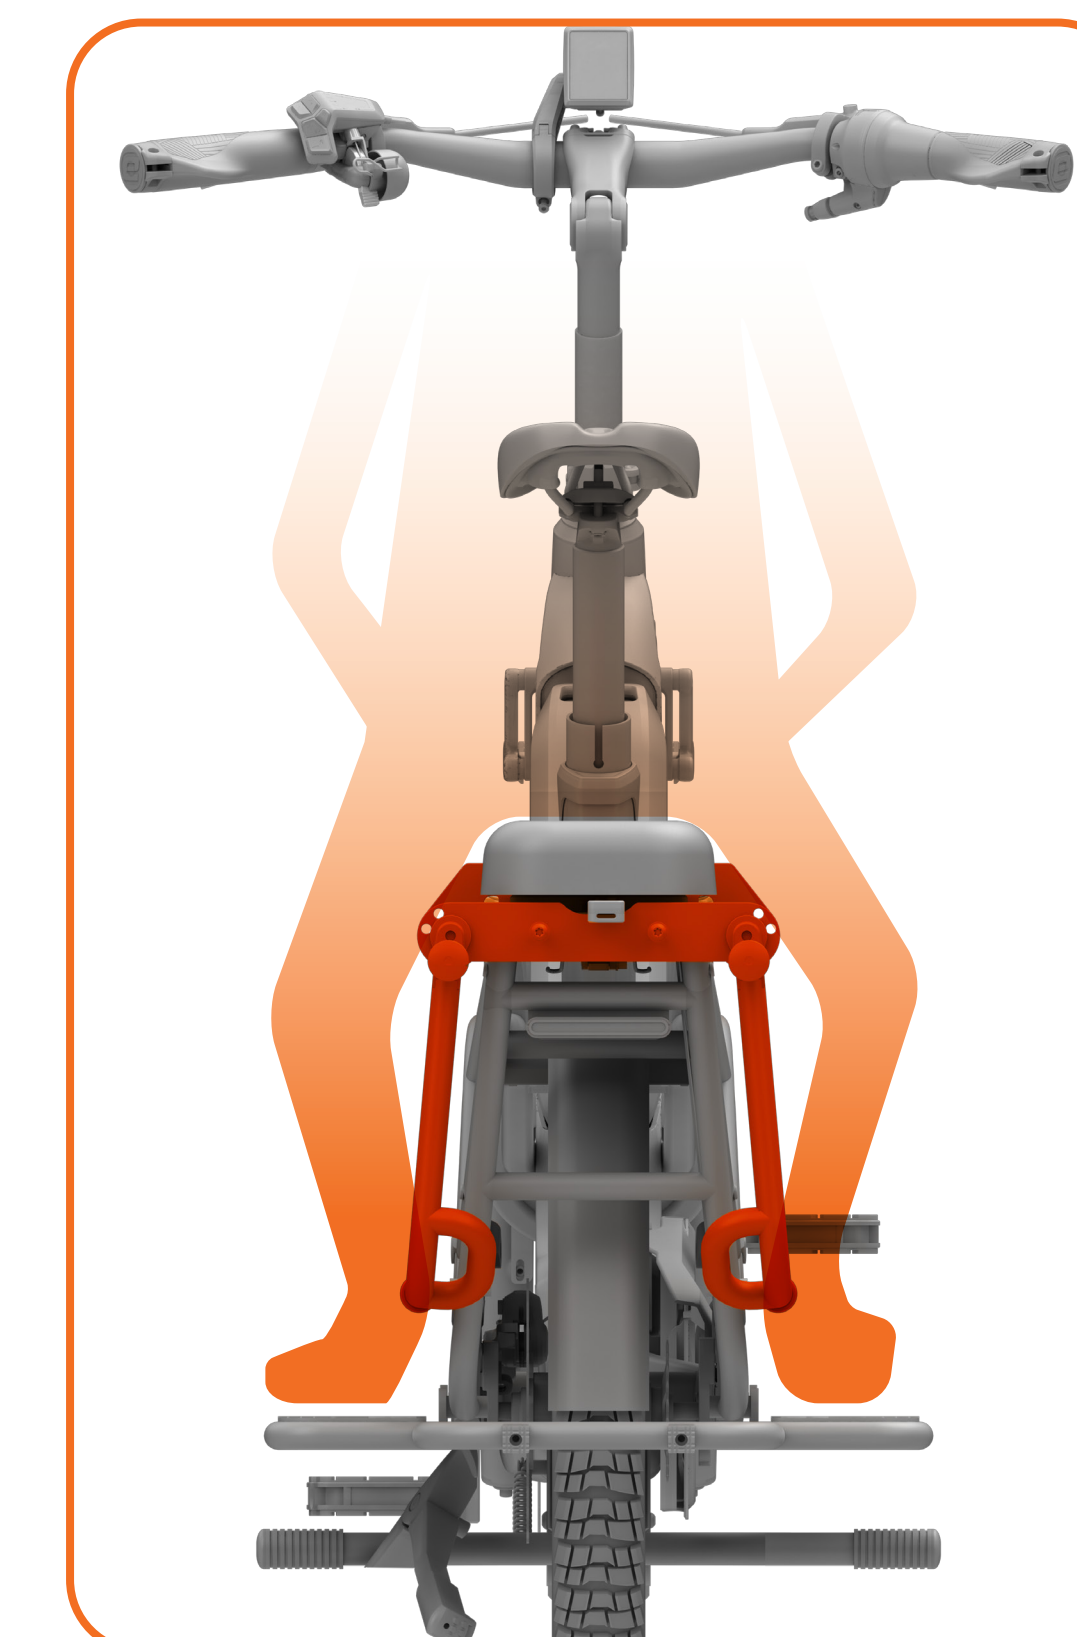


Free-Ride!
Die Seitenbügel sind komplett runtergeklappt. Es gibt keine schützende Begrenzungen.




VARIO BAR Sicherheitshinweise!

Seite 2 / 2

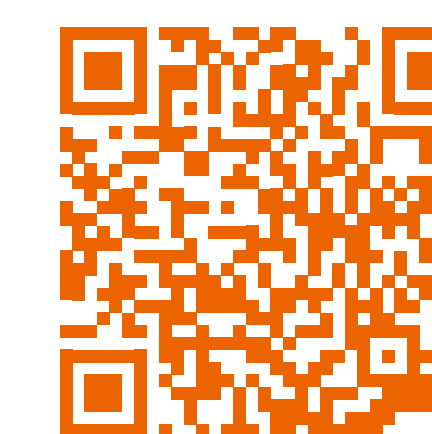

Weitere Informationen zur Mitnahme
von Passagier*innen finden Sie in der
VELO DE VILLE-Zusatzanleitung LOADY.

Auflage 18.08.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


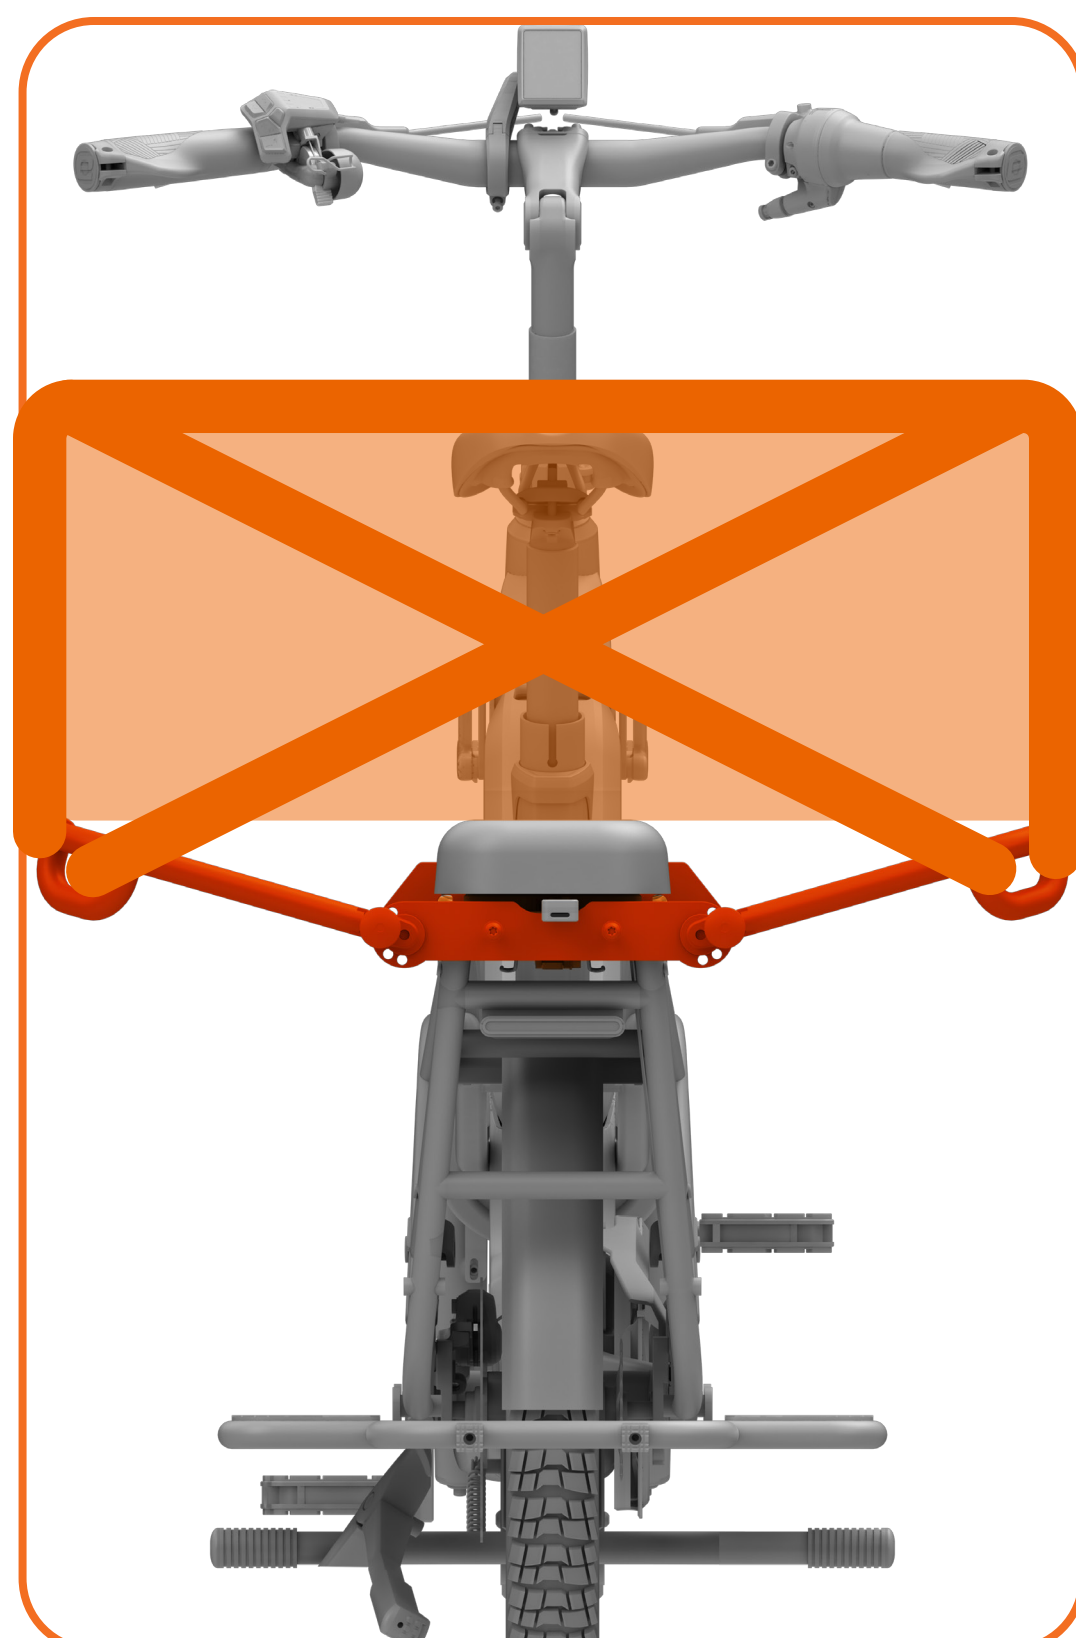


Absicherung der Beladung

Sichern und befestigen Sie immer ihre Fracht
ausreichend mit Spannmittel wie Span- oder
Zurrgurte!


Vertikales Aufstellen nicht freigegeben

Das vertikale Aufstellen des VELO DE VILLE LOADY
mit einer verbauten Vario Bar ist NICHT zulässig!
Es besteht Kipp- und Verletzungsgefahr!

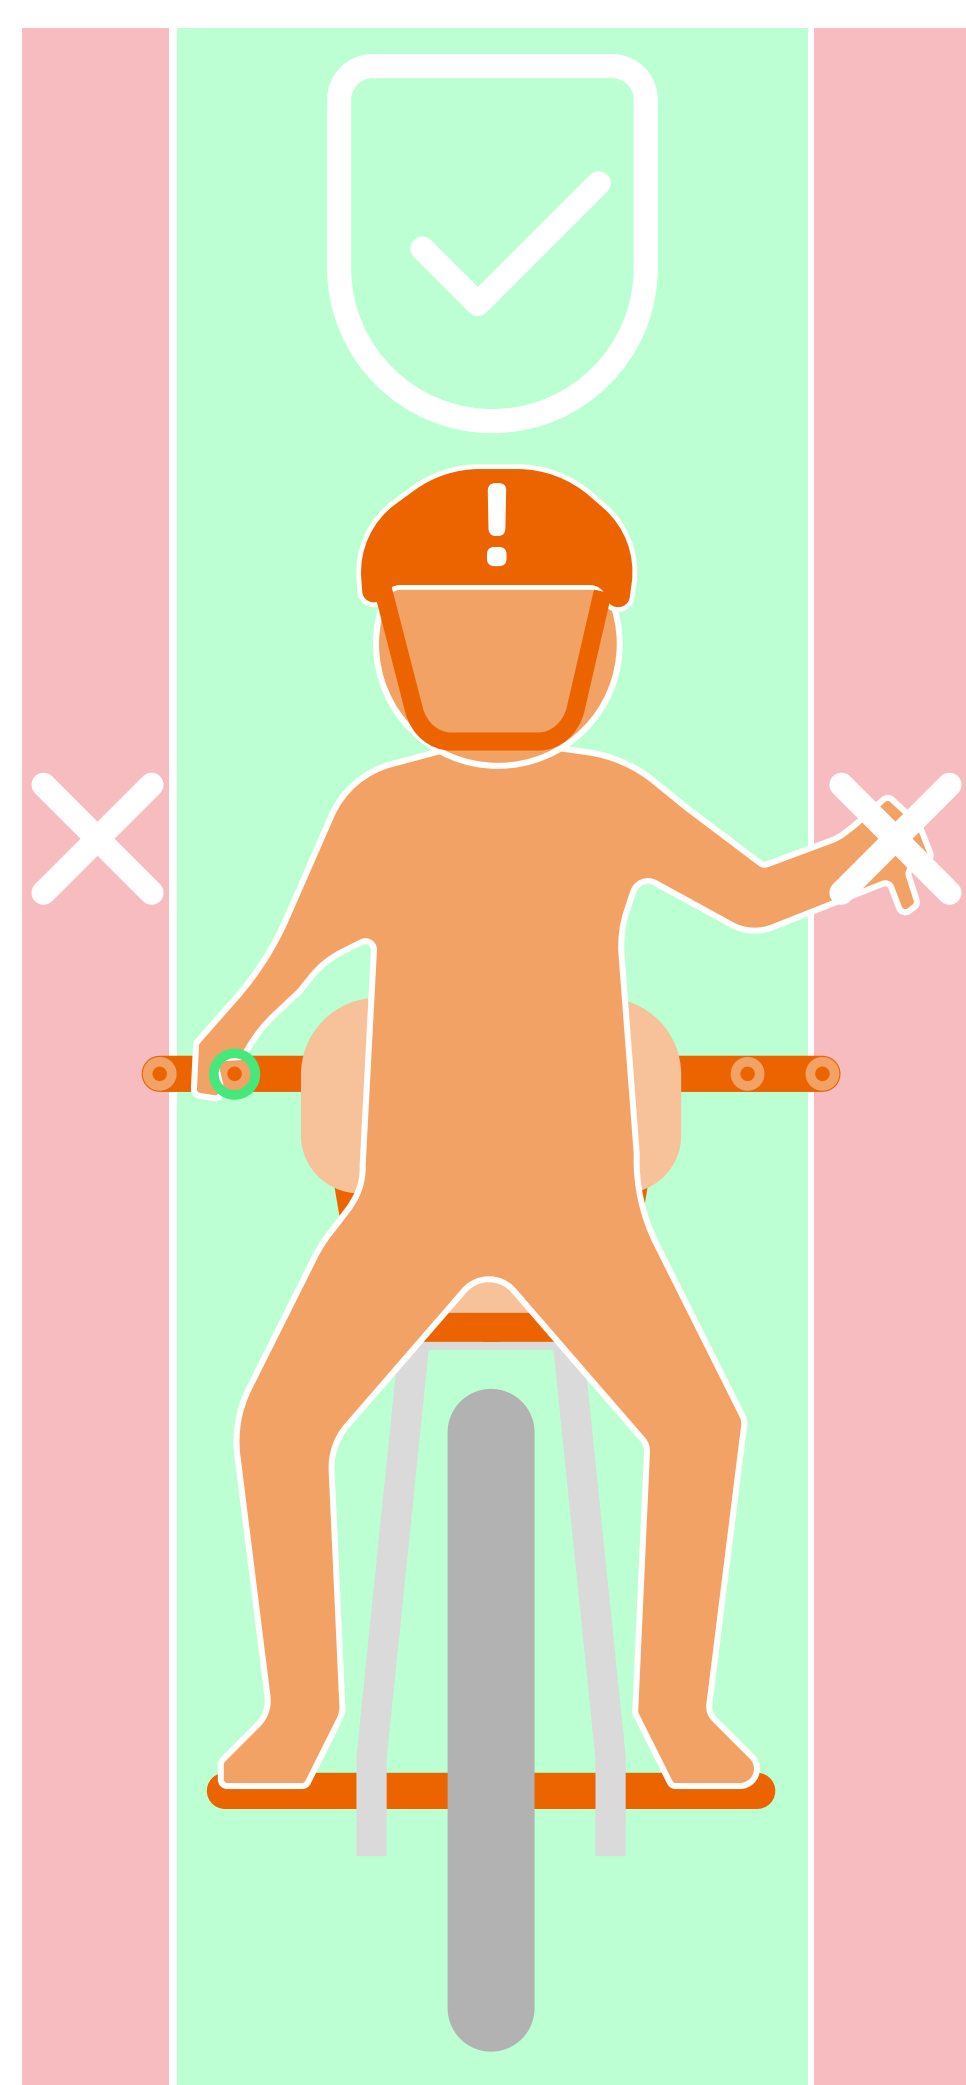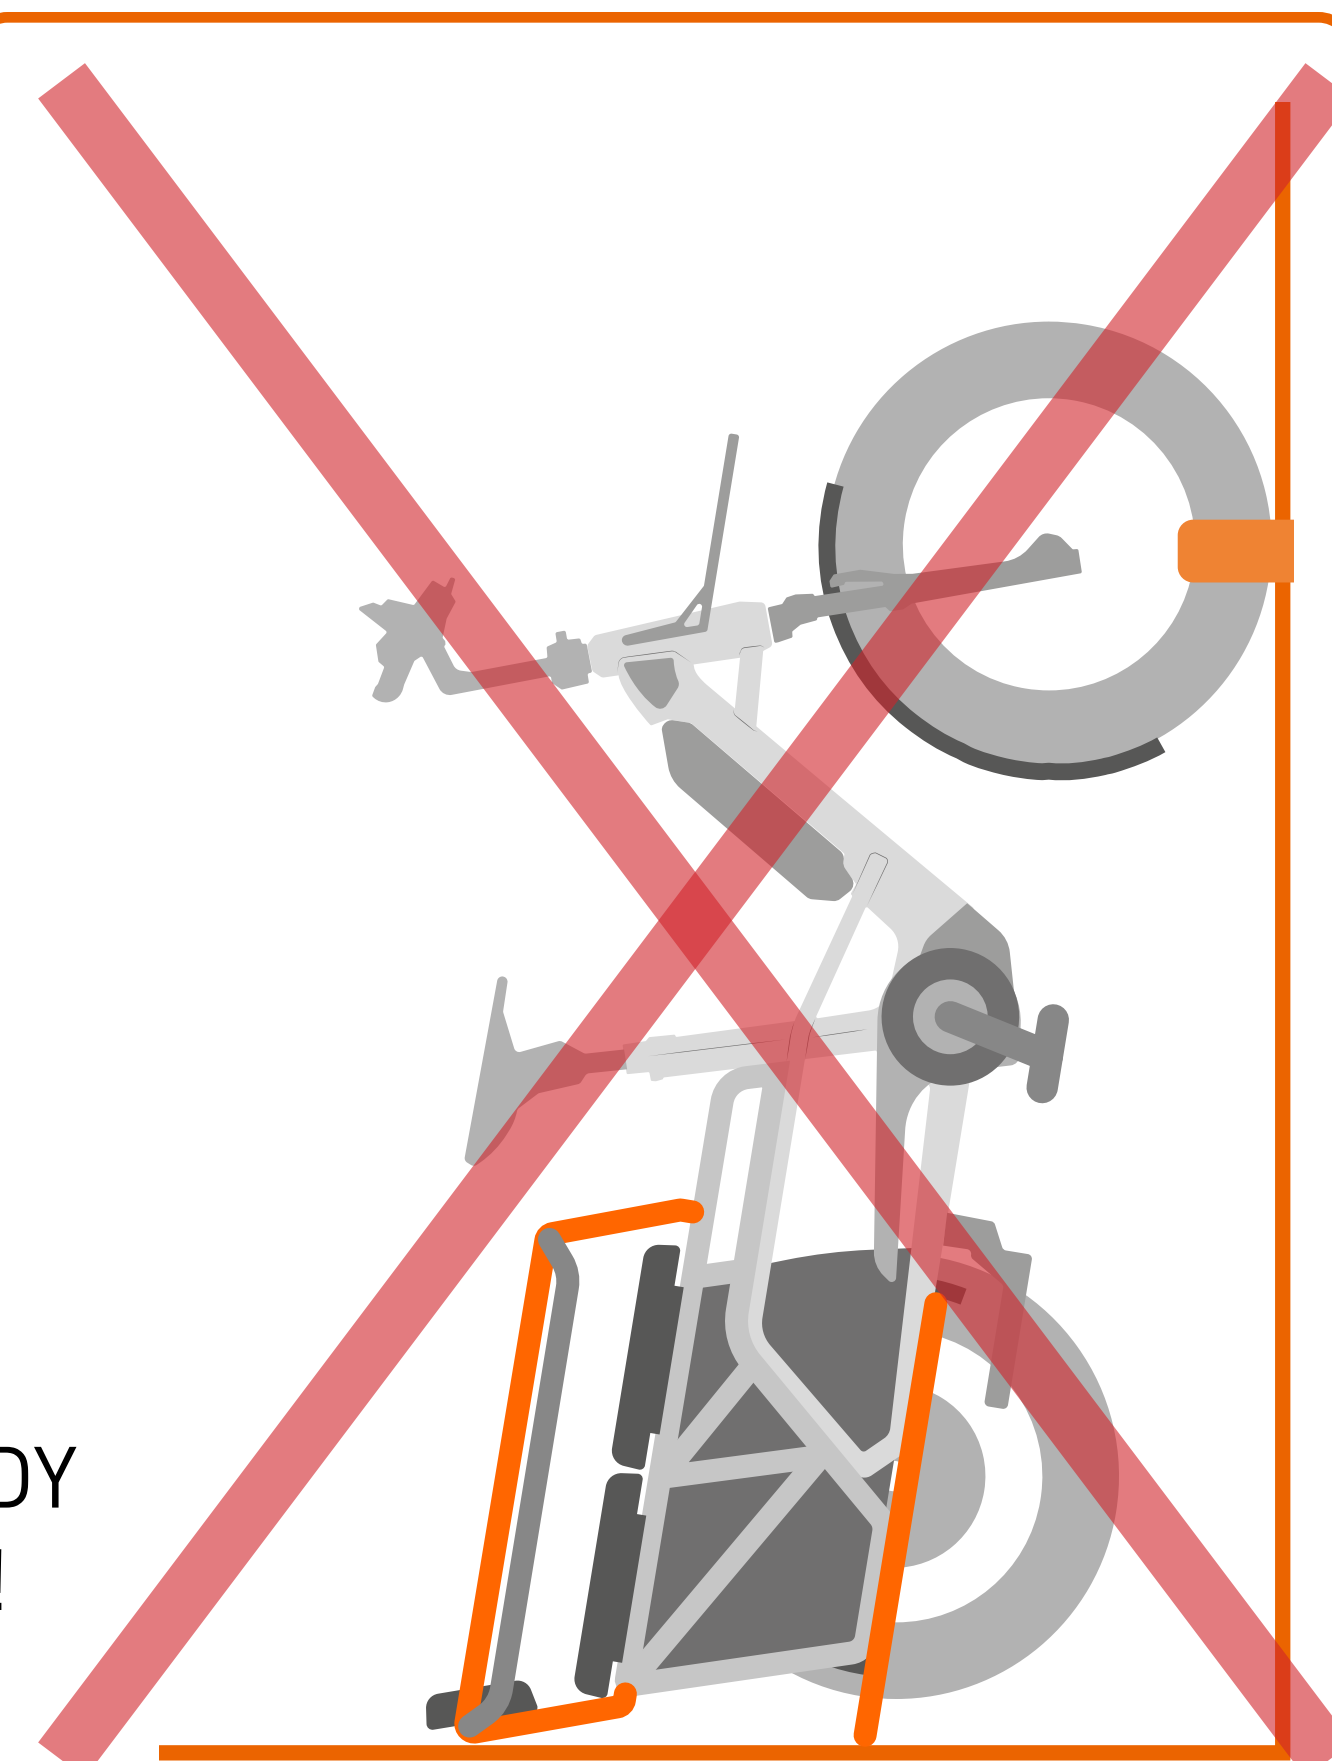

Griffbereich & Klemmgefahr


Passagier*innen dürfen ausschließlich nur die
inneren Streben der Vario Bar halten. Die äußeren
Bügel dienen als schützender Rahmen bei Kollis-
sionen.

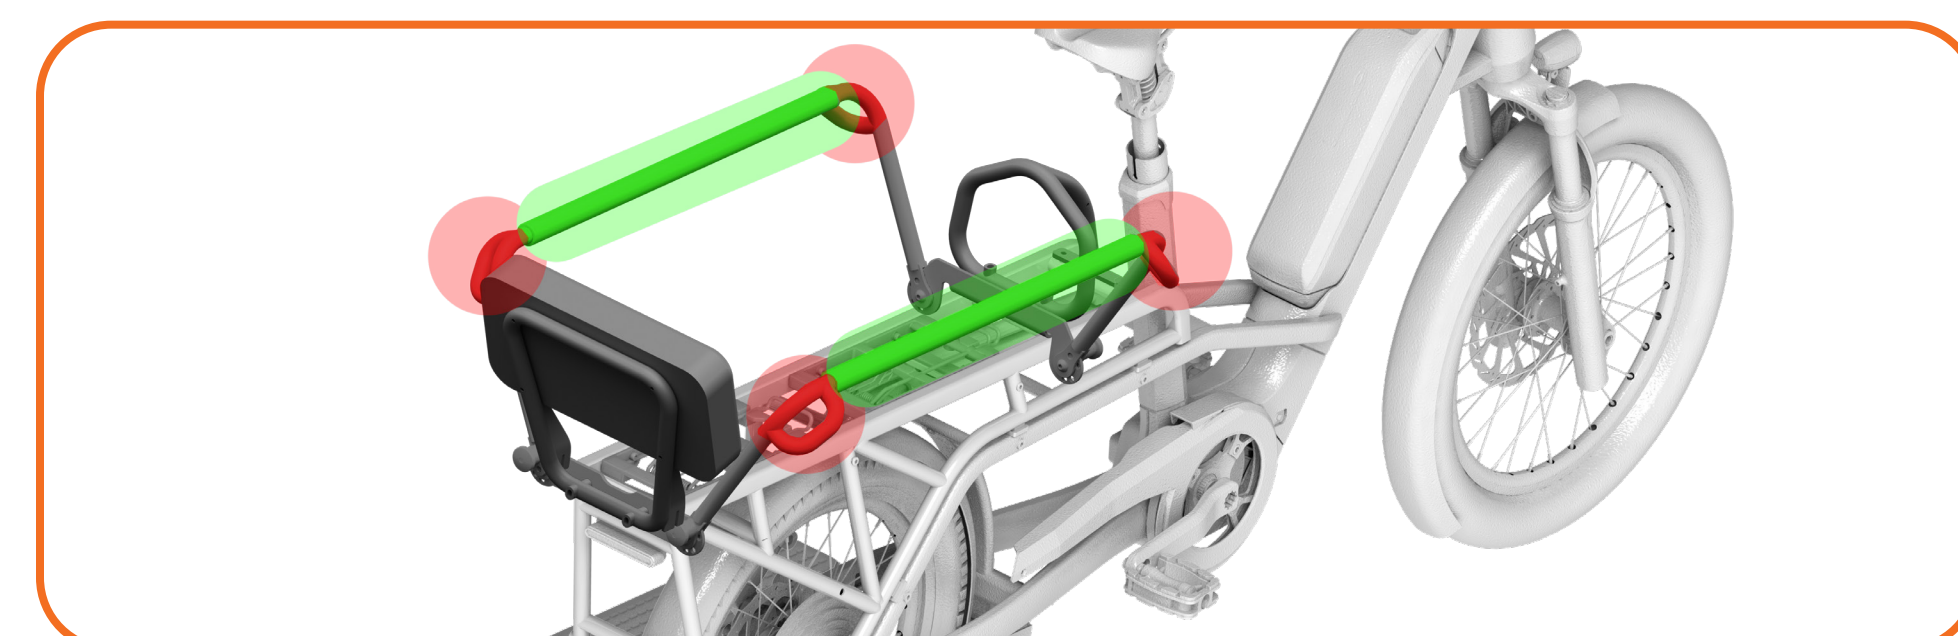

Passagier*innen dürfen während der Fahrt nicht
über die Vario Bar hinweg schauen oder ihre Glied-
maßen außerhalb der Vario Bar bewegen, um ein
stabile Fahreigenschaften zu unterstützen.

Bewegungen außerhalb der Vario Bar erhöhen das
Sturz- und Verletzungsrisiko!


Gewichtsverteilung und max. zul. Gesamtgewicht

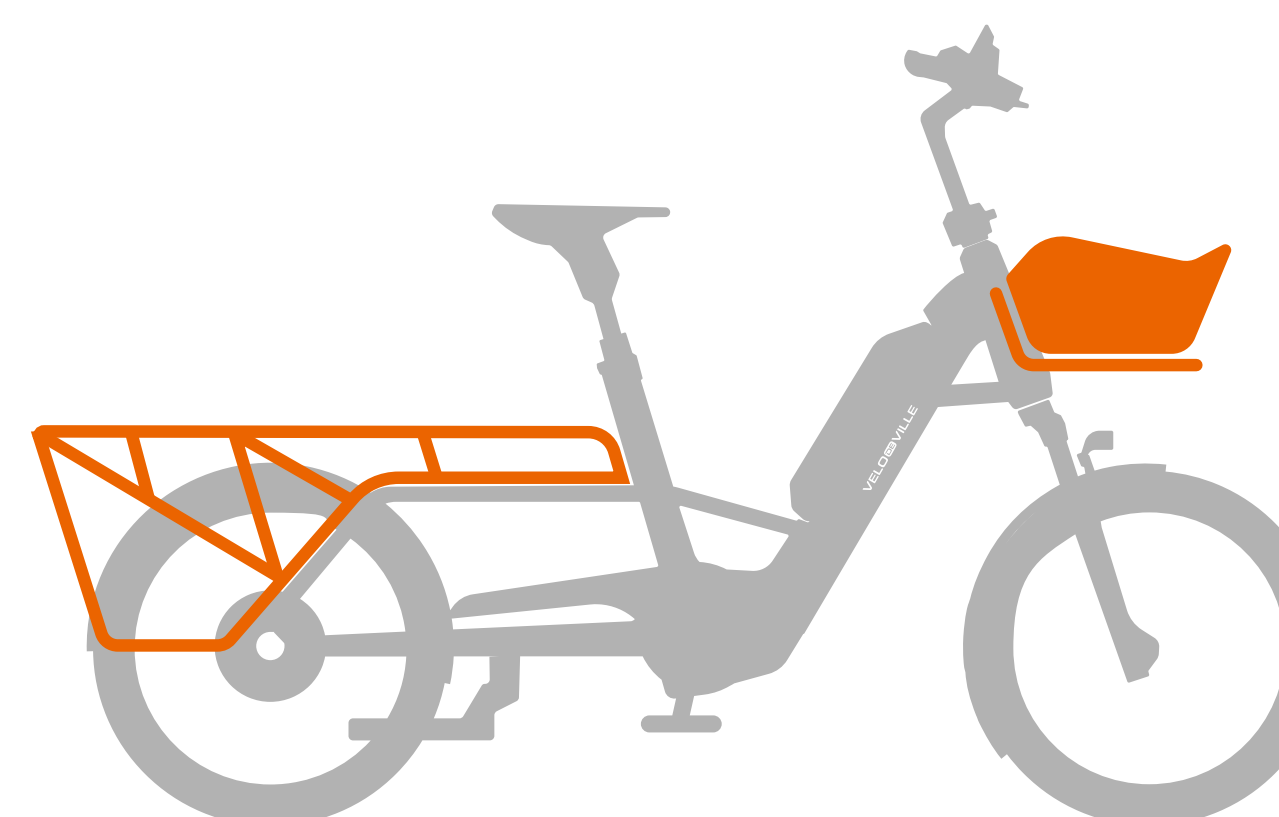

Gewicht VELO DE VILLE LOADY 32 KG
+ Gewicht Fahrer*in XX KG
+ Ladung / Passagier*innen inkl. Zubehör auf Heck-Gepäckträger max. 75 KG
+ Ladung inkl. Zubehör auf Frontkorb / Front-Gepäckträger max. 10 KG
+ Gesamtgewicht Anhänger inkl. Ladung / Passagier*innen¹ max. 45 KG

max. zulässiges Gesamtgewicht **OHNE** Enviolo HD Schaltung 180 KG
max. zulässiges Gesamtgewicht **MIT** Enviolo HD Schaltung 200 KG

Bespielberechnung der Gewichte

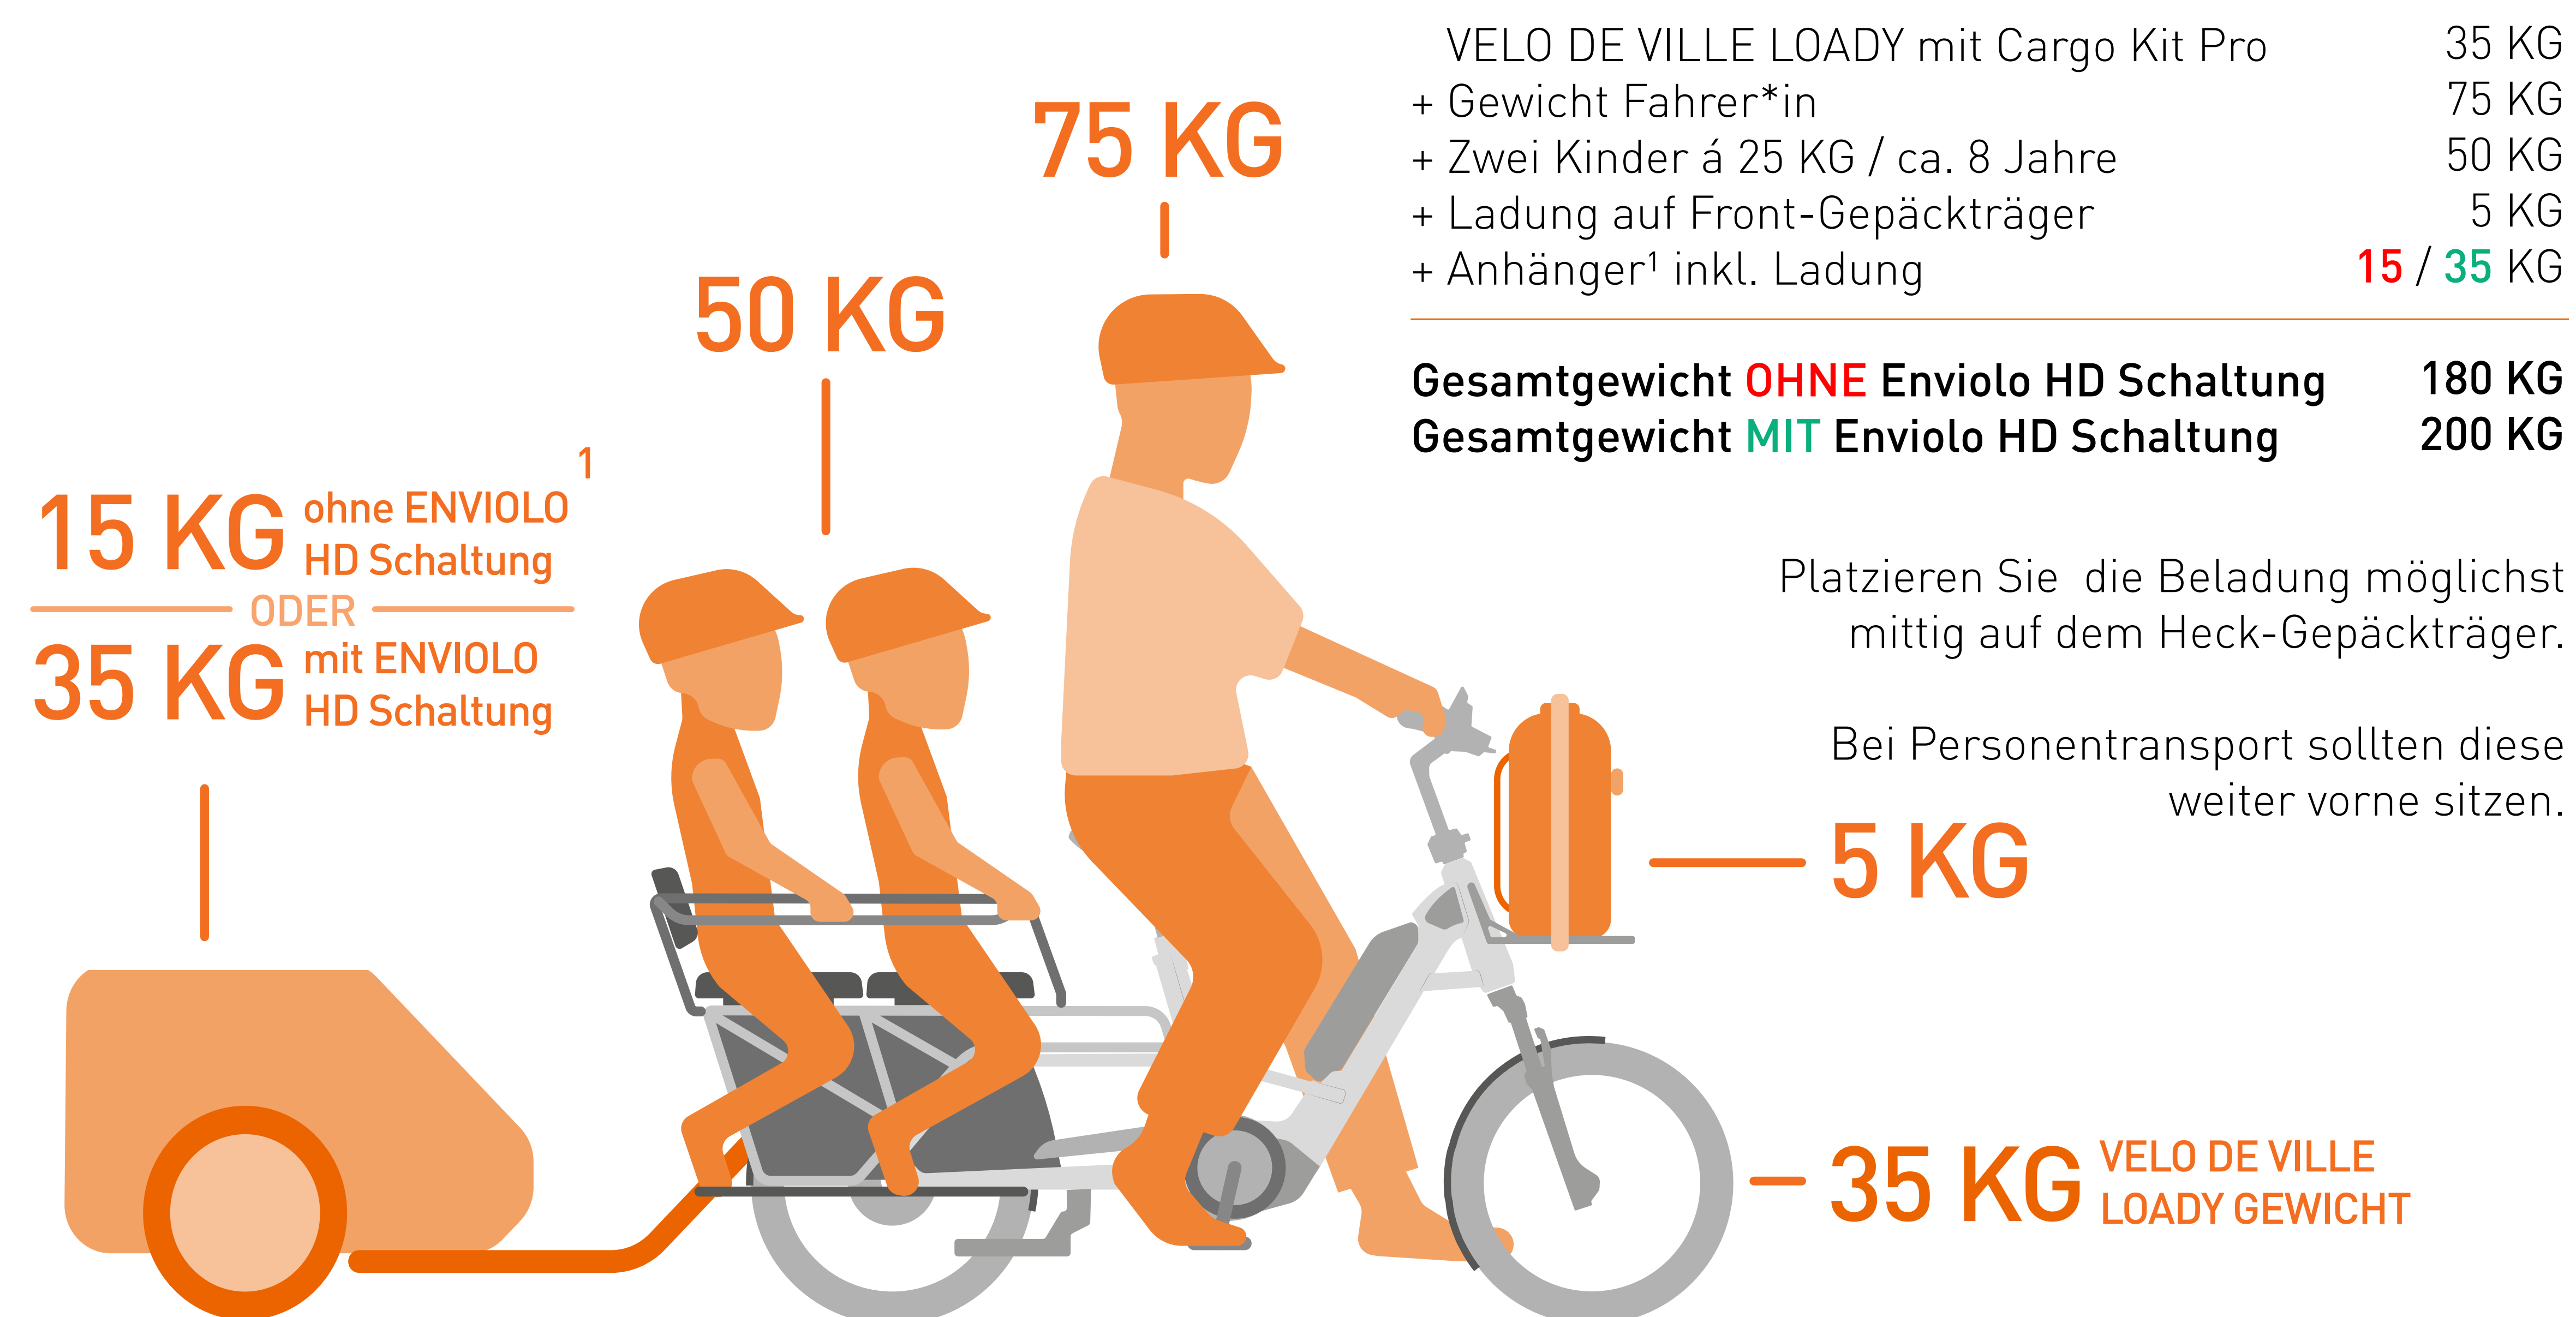

¹Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Anhängers über das
vom Hersteller vorgegebene max. zulässige Gesamtgewicht des Anhängers!