



# PANIER AVANT PRO

## Instructions de montage et remarques



Édition 04.12.2025  
VELO DE VILLE  
AT-Zweirad GmbH  
Zur Steinkuhle 2  
48341 Altenberge


### Contenu:

Ce mode d'emploi explique le montage et l'utilisation du panier avant VÉLO DE VILLE Pro pour tous les modèles VÉLO DE VILLE Pro, KEB Classic et LOADY.

TOUJOURS utiliser un frein-filet lors de l'installation des vis. De préférence sous la forme de LOCTITE 243.



1x Panier Avant Pro  
982-60-00002

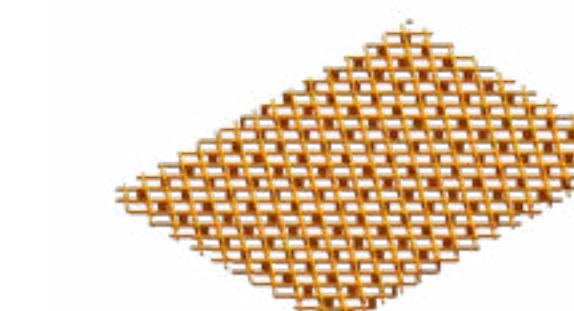

1x Tapis antidérapant  
179-50-00036

- Vis  
DIN 912  
4x M5 x 30 mm

- Rondelles  
DIN 9021  
4x 5,3 x 15 x 1,2 A2



1x HT Porte-bouteille L+R  
189-60-00311

DOIT être commandé séparément !



1x Support de lampe  
bracket



2x Bandes réfléchissantes  
930-10-00010

! Le panier avant VÉLO DE VILLE Pro a une surface de base de 40 x 30 cm.

! Le panier avant VÉLO DE VILLE Pro peut supporter une charge maximale de 10 kg.

! Sécurisez votre chargement avant chaque trajet !

! La source lumineuse est abaissée. Cela crée une ombre dans le faisceau lumineux. La distance entre le panier avant Pro et la source lumineuse doit être ajustée à l'aide du débattement de la fourche à suspension !

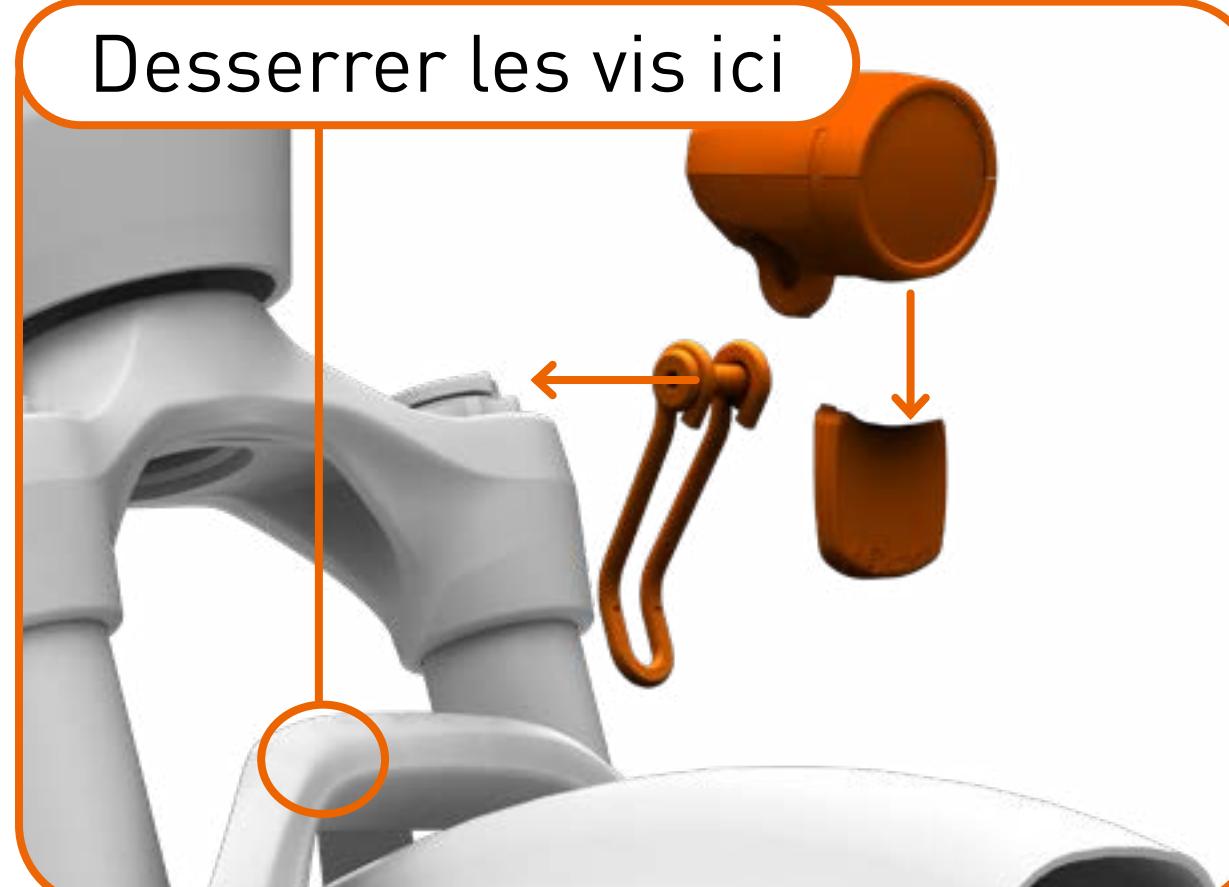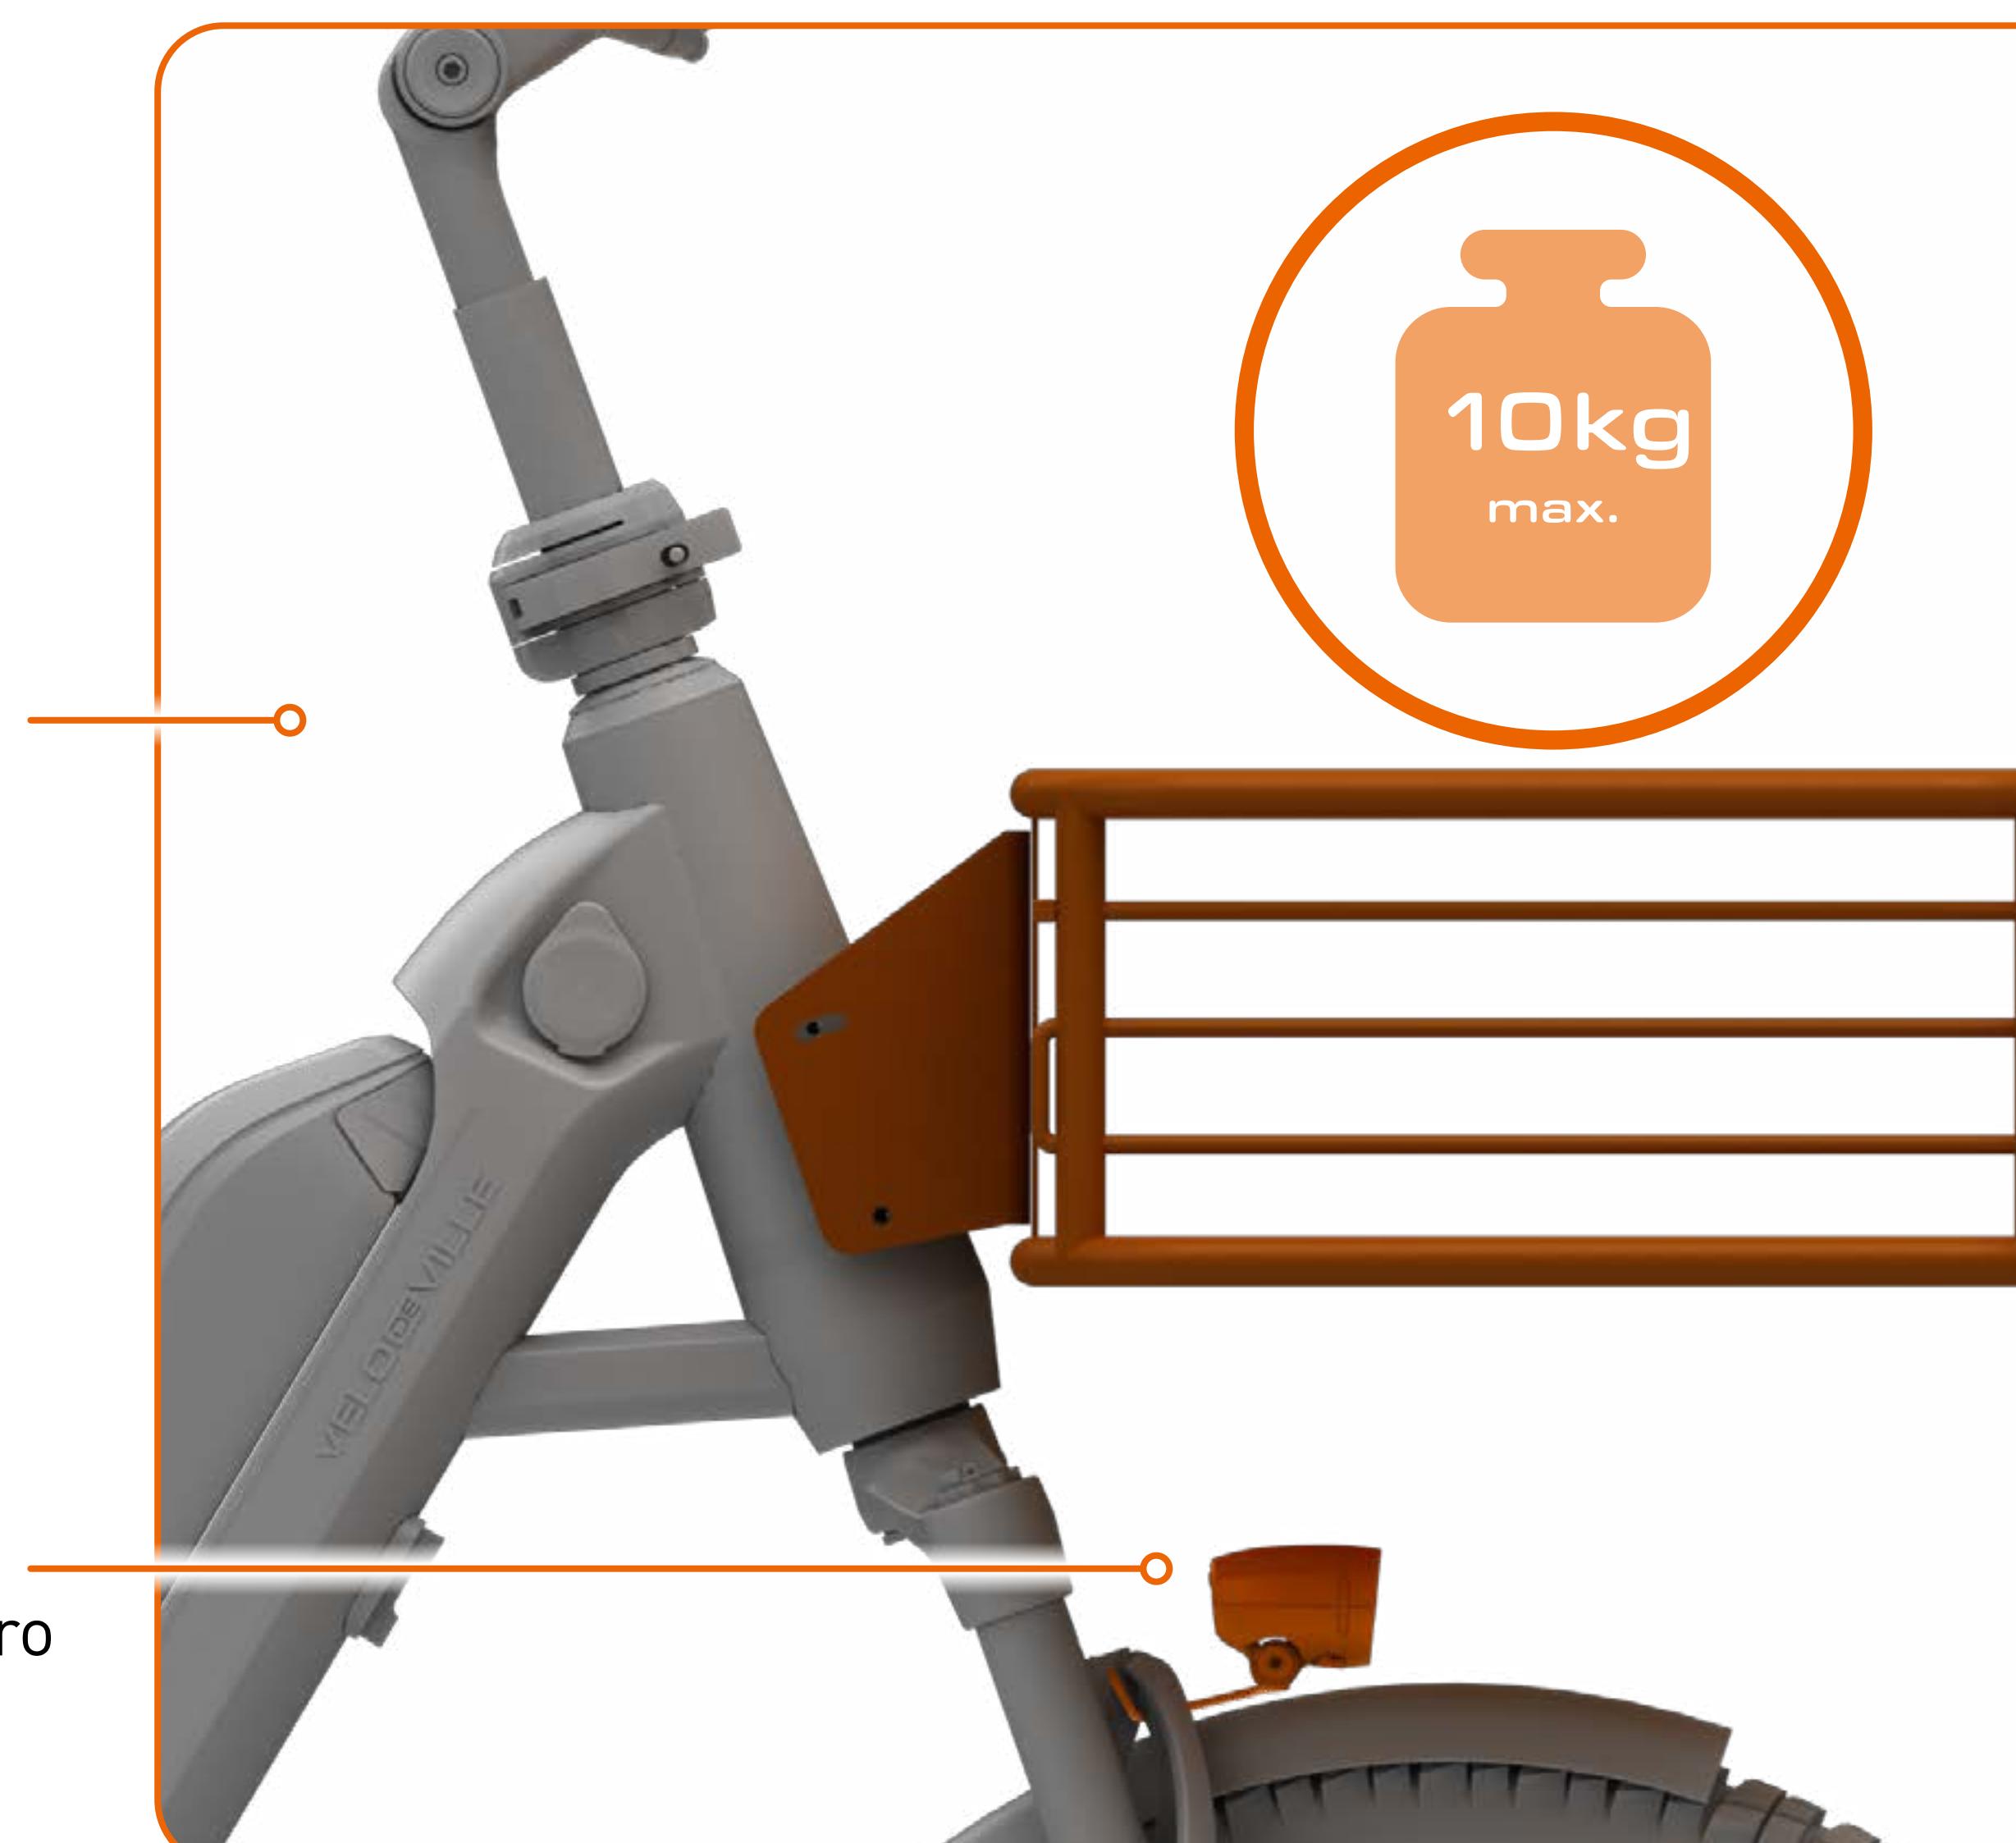

Desserrer les vis ici  
Remplacez le support d'éclairage ; le réflecteur blanc est remplacé par les bandes réfléchissantes. Pour ce faire, démontez l'éclairage avant et retirez le support.



Installez le nouveau support de phare et fixez les réflecteurs à l'avant des fourreaux de fourche. Alignez le phare et ajustez le passage des câbles. Fixez le garde-boue !




Positionnez les porte-bidons HT L+R et le panier avant comme indiqué.




Fixez ensuite les vis INFÉRIEURES (10 Nm) en plaçant une rondelle entre celles-ci. Les vis SUPÉRIEURES sont vissées sans serrer.




Pour éviter que votre chargement ne glisse, vous pouvez utiliser le tapis fourni.

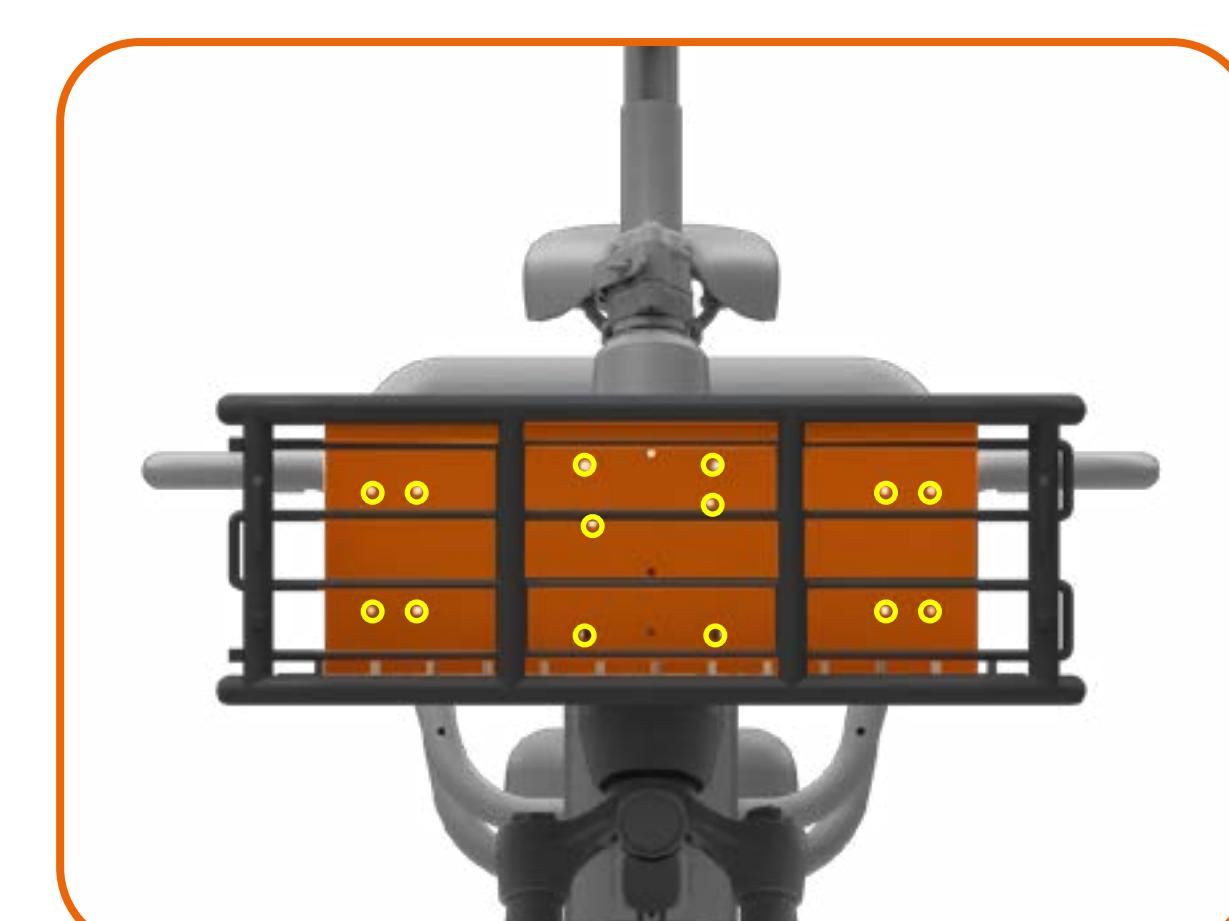

La paroi arrière du panier avant VÉLO DE VILLE Front Basket Pro comporte plusieurs rangées de trous espacés de 64 mm permettant de fixer des accessoires de vélo standard.

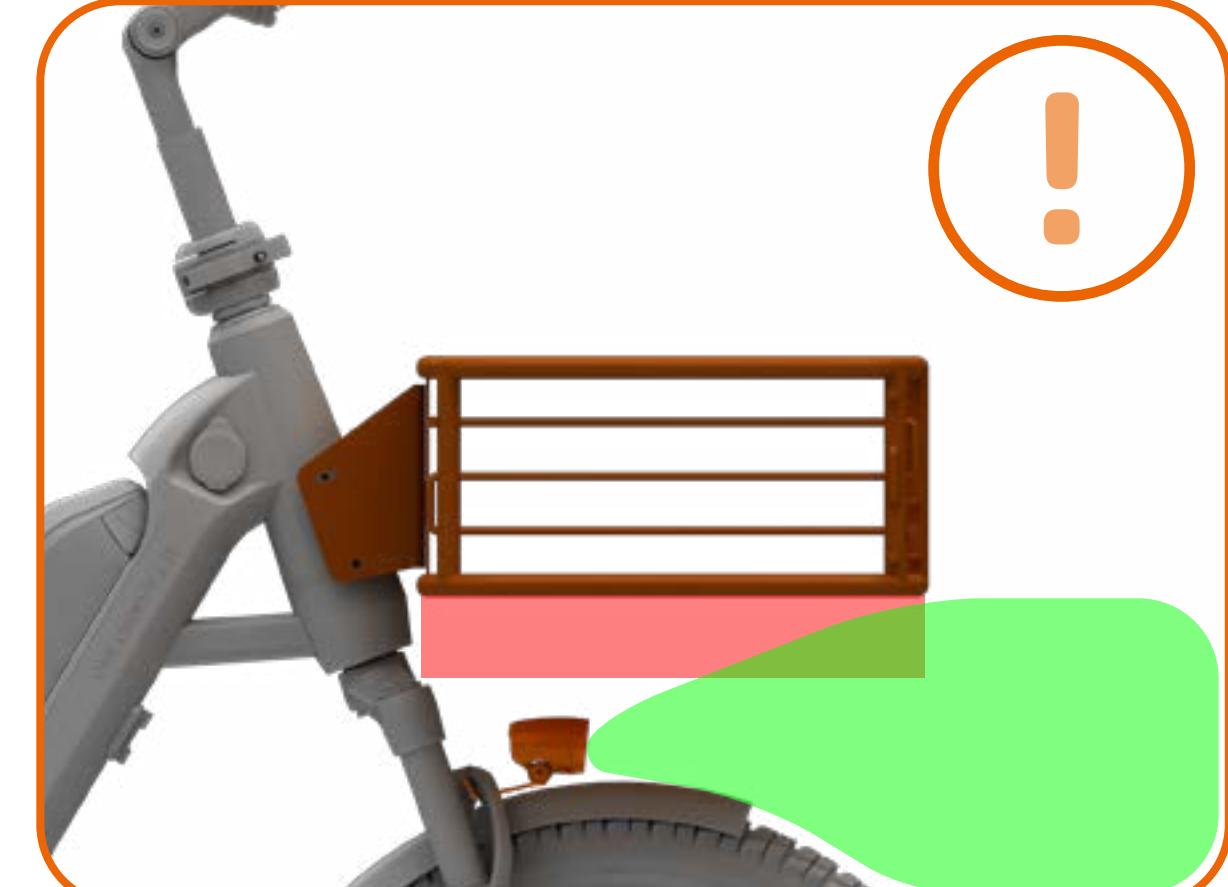

Réglez le cône lumineux. Après avoir installé le Front Basket Pro, vérifiez qu'il n'y a aucun contact avec le Front Basket Pro lorsque la suspension est en butée maximale !

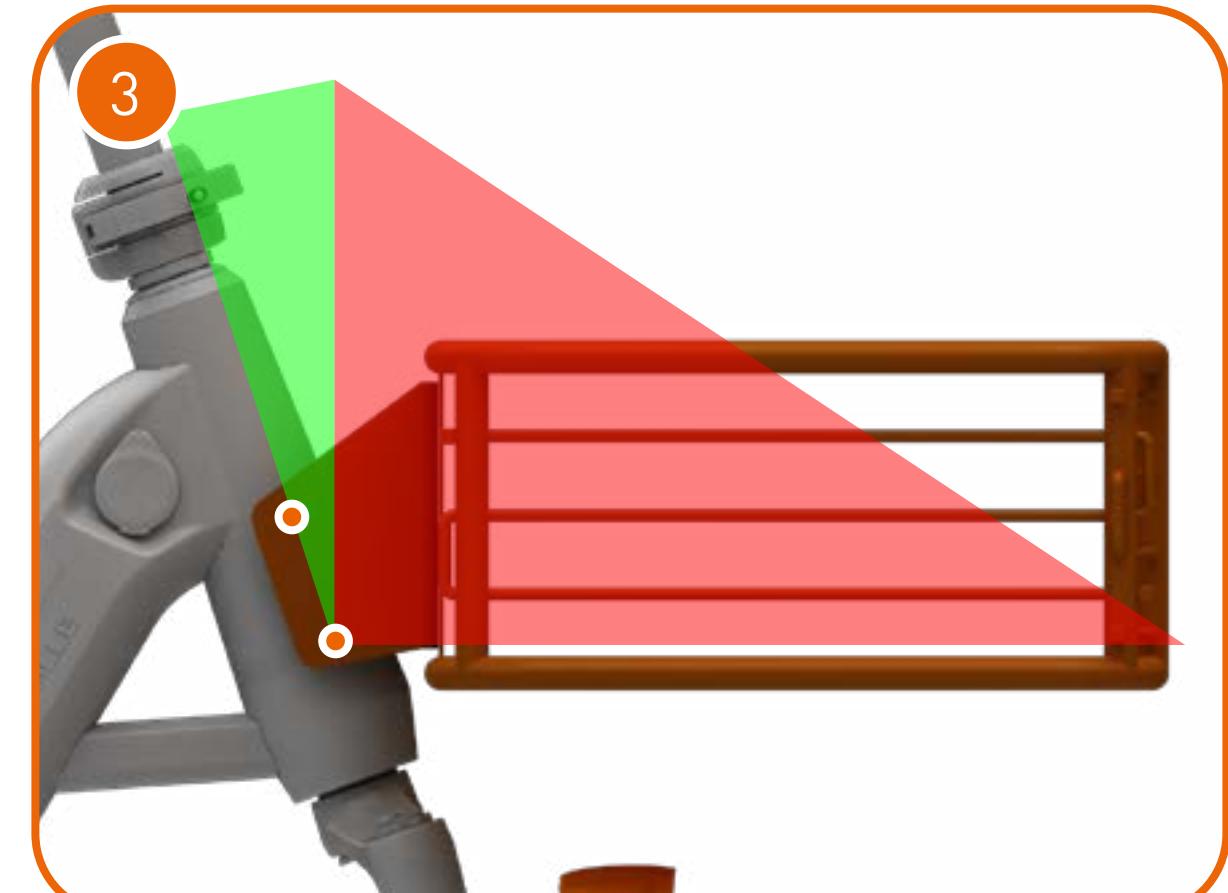

Alignez maintenant le FRONT BASKET PRO horizontalement avec le sol. Le FRONT BASKET PRO ne doit pas être incliné vers l'avant ! Serrez ensuite les vis SUPÉRIEURES (10 Nm).

