



# Space-Bar Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR

Auflage 08.04.2025  
VELO DE VILLE  
AT-Zweirad GmbH  
Zur Steinkuhle 2  
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der VELO DE VILLE Space-Bar am VELO DE VILLE LOADY

Die VELO DE VILLE Space-Bar lässt sich ausschließlich mit der VELO DE VILLE Ride-Bar nutzen!

Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben IMMER eine Schraubensicherung. Vorzugsweise in Form von LOCTITE 243.

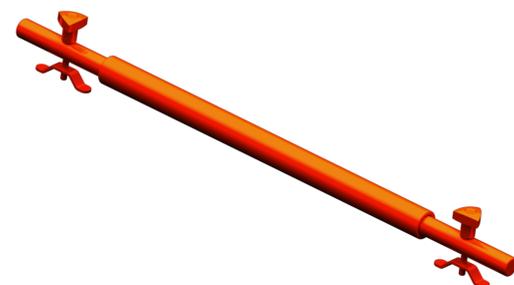

1x Junior-Bar

## Hinweise zur Gewichtsverteilung




Gewicht VELO DE VILLE LOADY	32 KG
+ Gewicht Fahrer*in	XX KG
+ Ladung / Passagier*innen inkl. Zubehör auf Heck-Gepäckträger	max. 75 KG
+ Ladung inkl. Zubehör auf Frontkorb / Front-Gepäckträger	max. 10 KG
+ Gesamtgewicht Anhänger inkl. Ladung / Passagier*innen <sup>1</sup>	max. 45 KG


max. zulässiges Gesamtgewicht **OHNE** Enviolo HD Schaltung **180 KG**  
max. zulässiges Gesamtgewicht **MIT** Enviolo HD Schaltung **200 KG**



1 Positionieren Sie die vormontierte Space-Bar auf der Ride-Bar. Achten Sie darauf, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.

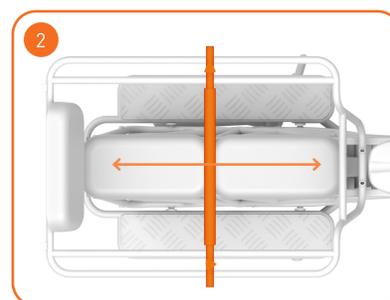

2 Teilen Sie nun ihre Ladefläche nach Ihren Bedürfnissen ein.

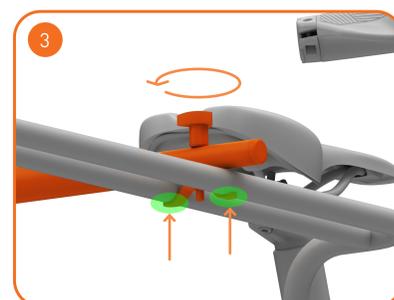

3 Fixieren Sie die Space-Bar indem Sie die beiden Knäufe im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Klammern sich gleichmäßig andrücken.



3 ! Ladung absichern!

Rütteln Sie an der Space-Bar, um sicher zu gehen, dass diese fest fixiert ist. Nun können Sie ihr Frachtgut positionieren und mit zusätzlichen Spannmitteln fixieren.



**Sicherheit & Voraussetzungen**

Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten-transport auf dem VELO DE VILLE LOADY. Diese finden Sie in der Original Betriebsanleitung Teil 1!

## Bespiel

VELO DE VILLE LOADY mit Cargo Kit Pro	35 KG
+ Gewicht Fahrer*in	75 KG
+ Zwei Kinder á 25 KG / ca. 8 Jahre	50 KG
+ Ladung auf Front-Gepäckträger	5 KG
+ Anhänger <sup>1</sup> inkl. Ladung	15 / 35 KG

Gesamtgewicht **OHNE** Enviolo HD Schaltung **180 KG**  
Gesamtgewicht **MIT** Enviolo HD Schaltung **200 KG**

Platzieren Sie die Beladung möglichst mittig auf dem Heck-Gepäckträger.

Bei Personentransport sollten diese weiter vorne sitzen.



<sup>1</sup>Informieren Sie sich in der Bedienungsanleitung Ihres Anhängers über das max. zulässige Gesamtgewicht des Anhängers!