




SACOCES LATÉRALES

Instructions de montage et informations

Réf. : 179-50-00027

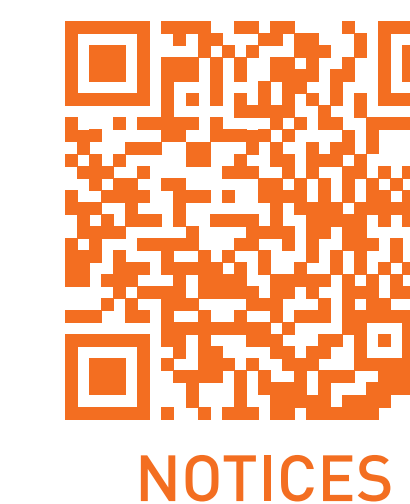

NOTICES



CONFIGURATEUR


Édition du 18 septembre 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Allemagne

Cette notice présente le montage et l'utilisation des **sacoches latérales VELO DE VILLE** sur un **LOADY VELO DE VILLE**


Contenu :



2x sacoches latérales LOADY

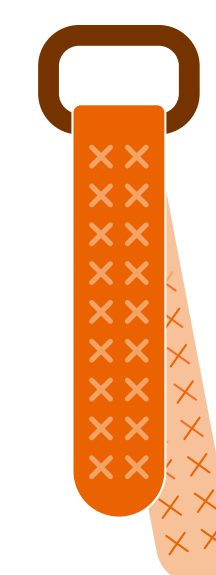


6x bandes velcro

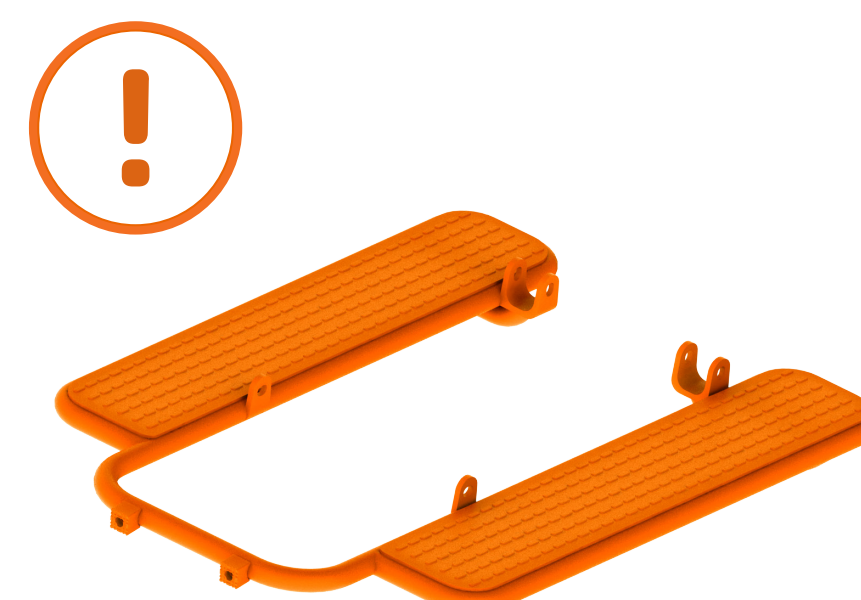

Les repose-pieds LOADY sont nécessaires pour soutenir le fond des sacoches latérales LOADY !
Réf. : 179-50-00003

Les sacoches latérales LOADY VELO DE VILLE sont compatibles avec les accessoires suivants :
Ride Bar
Vario Bar
Rodeo Bar
Backrest
Weather Cover

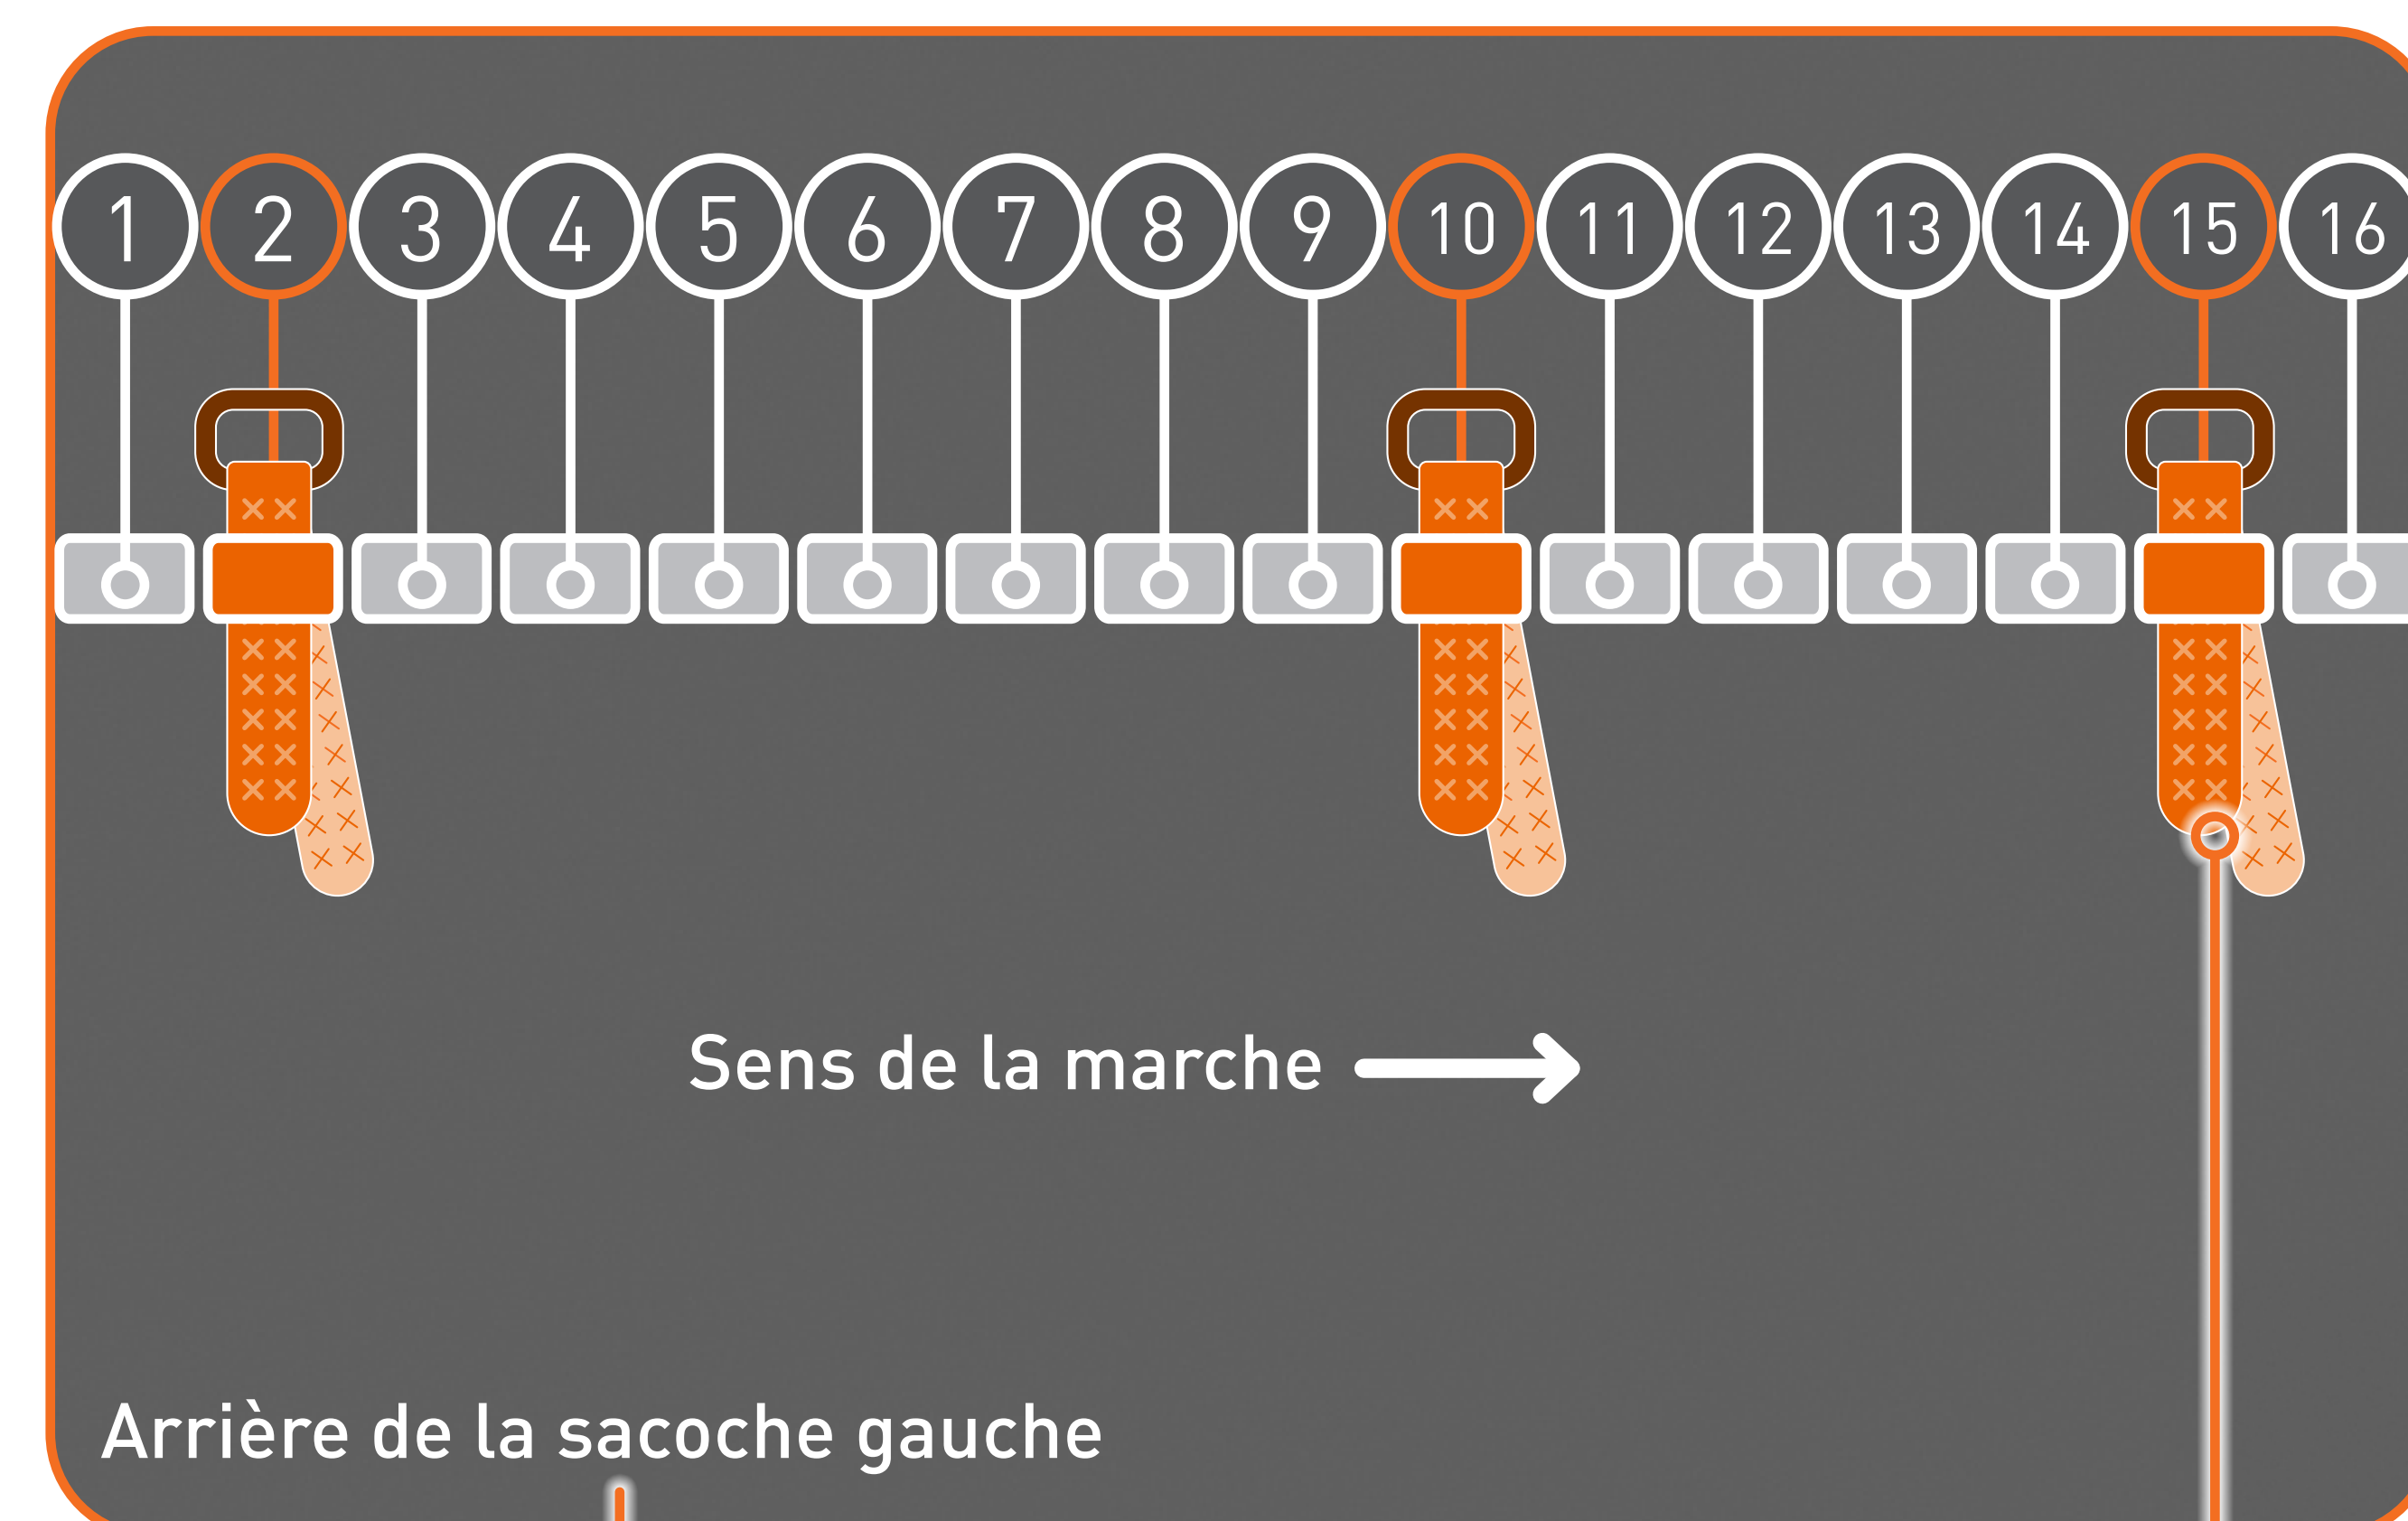



Avant de pouvoir accrocher les **sacoches latérales LOADY** au **LOADY Rear Carrier**, il est nécessaire de faire passer les 6 bandes velcro fournies (3 par sacoche) à travers les pattes (2, 10, 15) situées à l'arrière des sacoches LOADY.

Veillez à ce que les surfaces velcro soient bien orientées à l'opposé de la sacoche latérale LOADY.


Les illustrations présentent la **sacoche latérale LOADY** de **GAUCHE** dans le sens de la marche.

Installez les bandes velcro dans le sens opposé pour la sacoche de droite.


Les bandes velcro des sacoches LOADY présentent deux languettes qui doivent être enfilées dans la position indiquée.

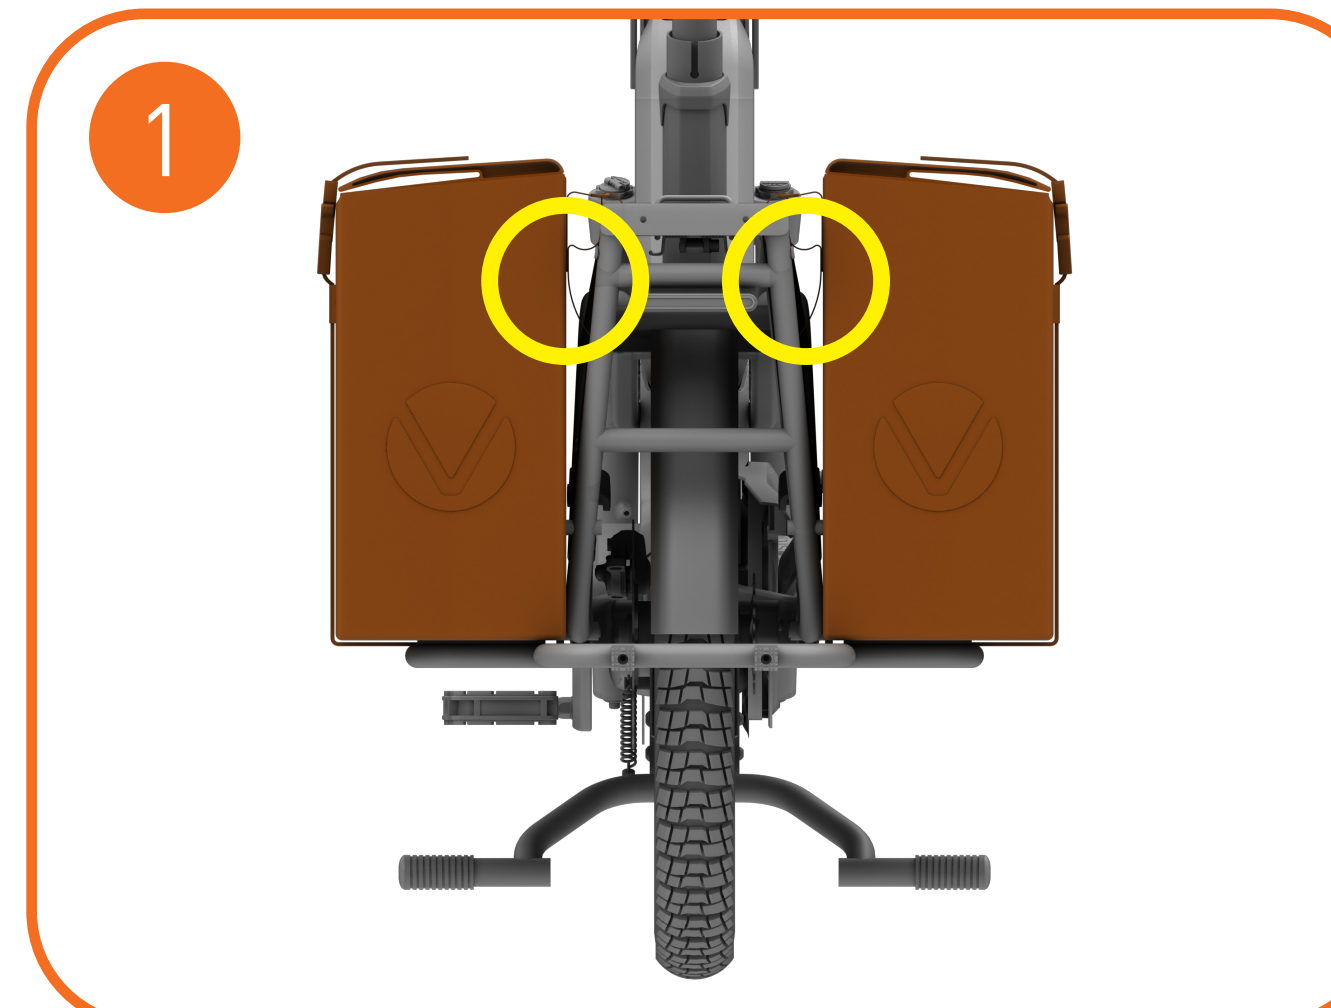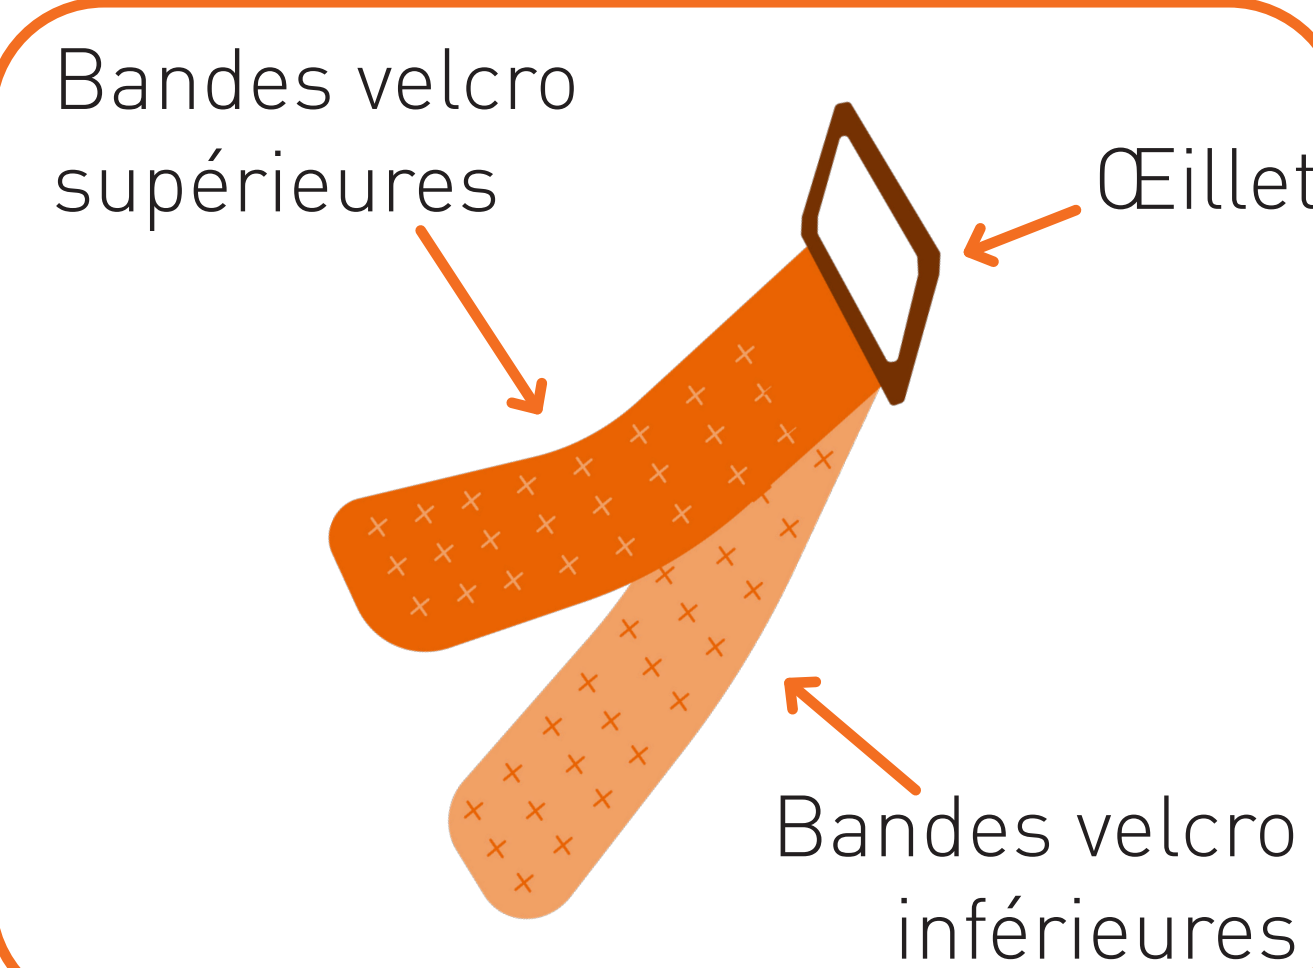


1
Installez les sacoches latérales sur les repose-pieds.

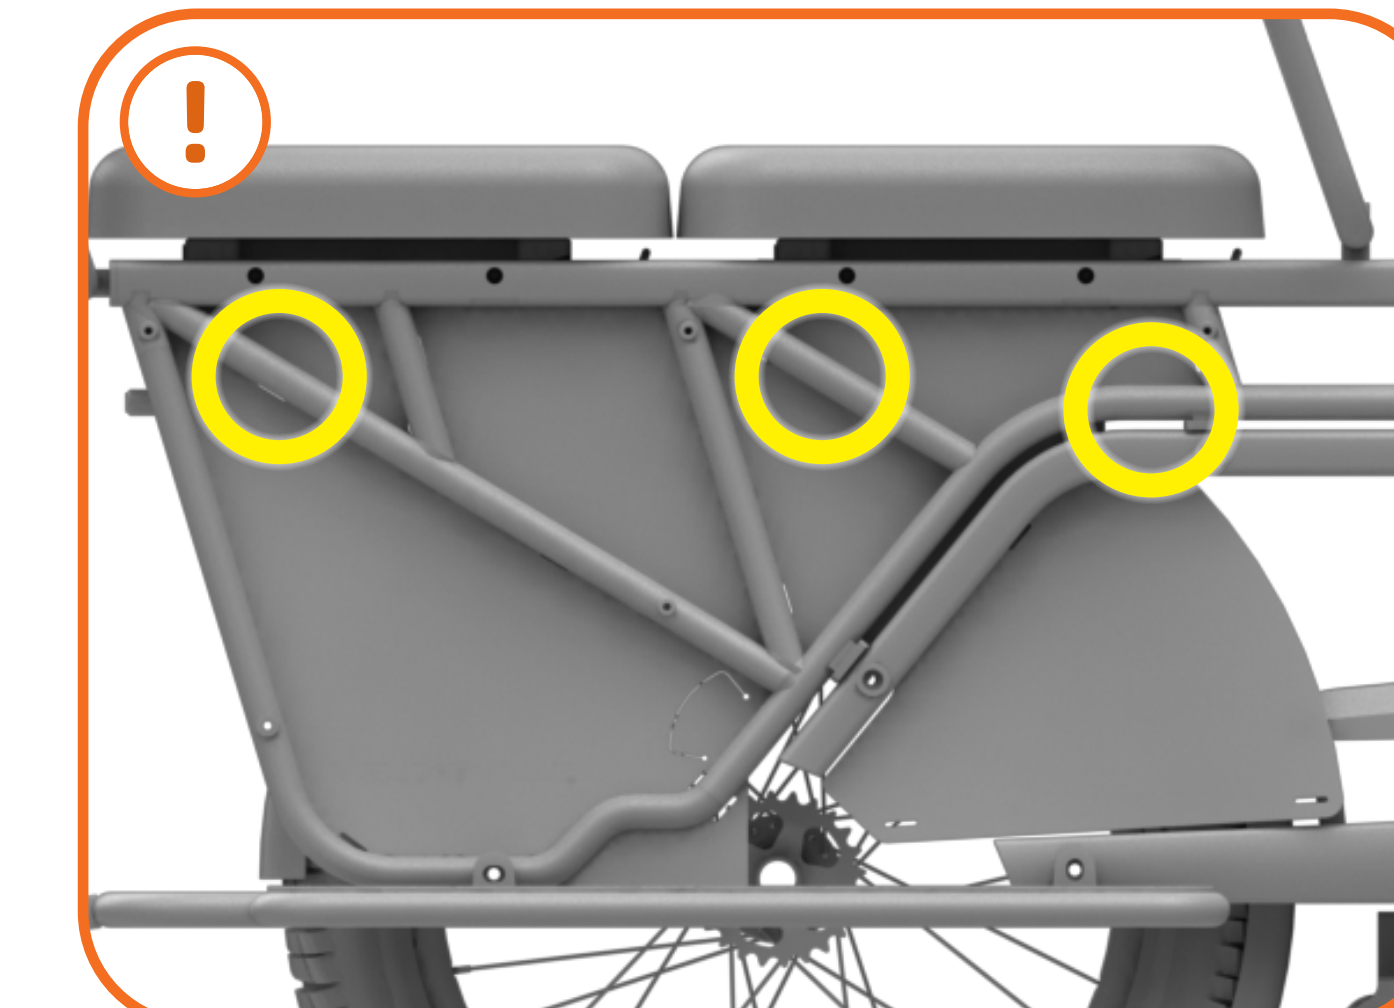

2
Pour assurer une fixation optimale des sacoches latérales LOADY, les bandes velcro doivent être accrochées aux barres indiquées.

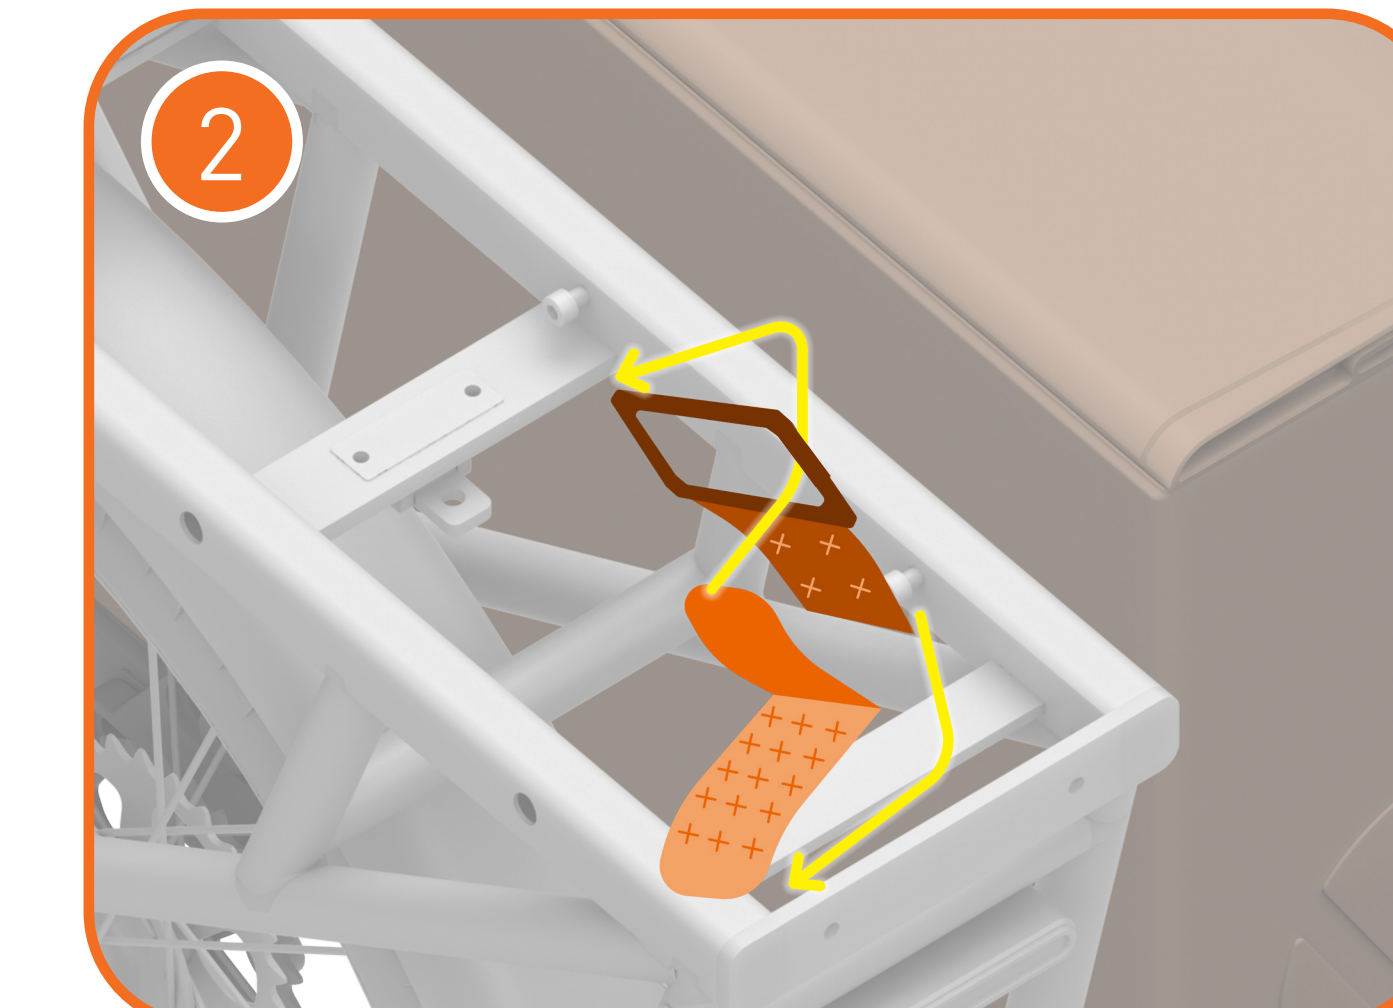


3
Faites passer les deux languettes de la bande velcro sous les barres du porte-bagages arrière du LOADY.

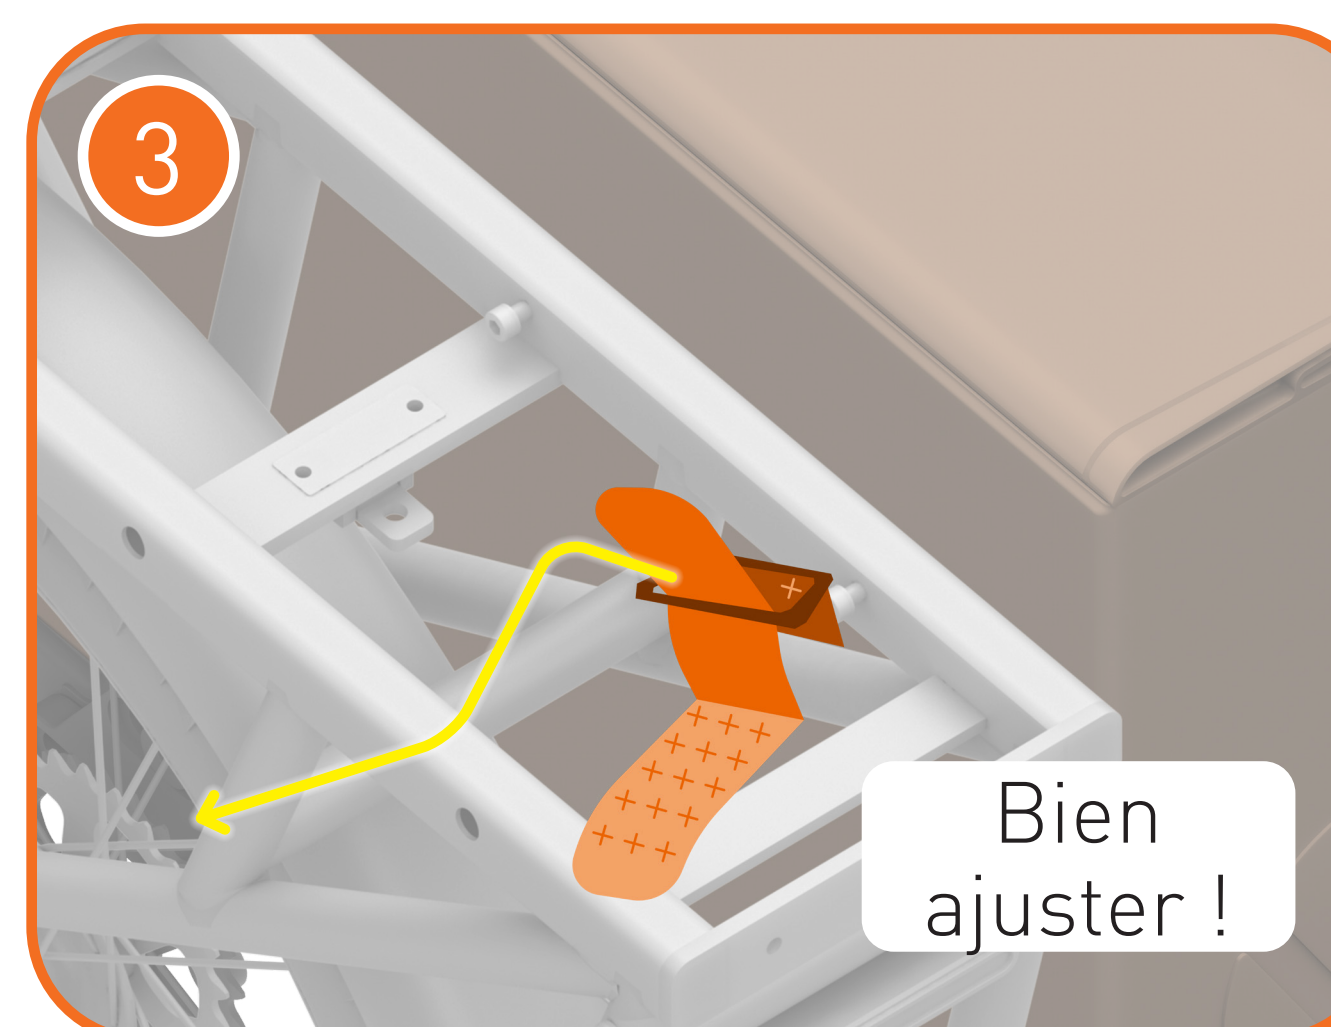


4
Faites ensuite passer la languette supérieure dans l'œillet.

Tirez sur la languette supérieure jusqu'à ce que la sacoche latérale LOADY soit fermement tenue en place.

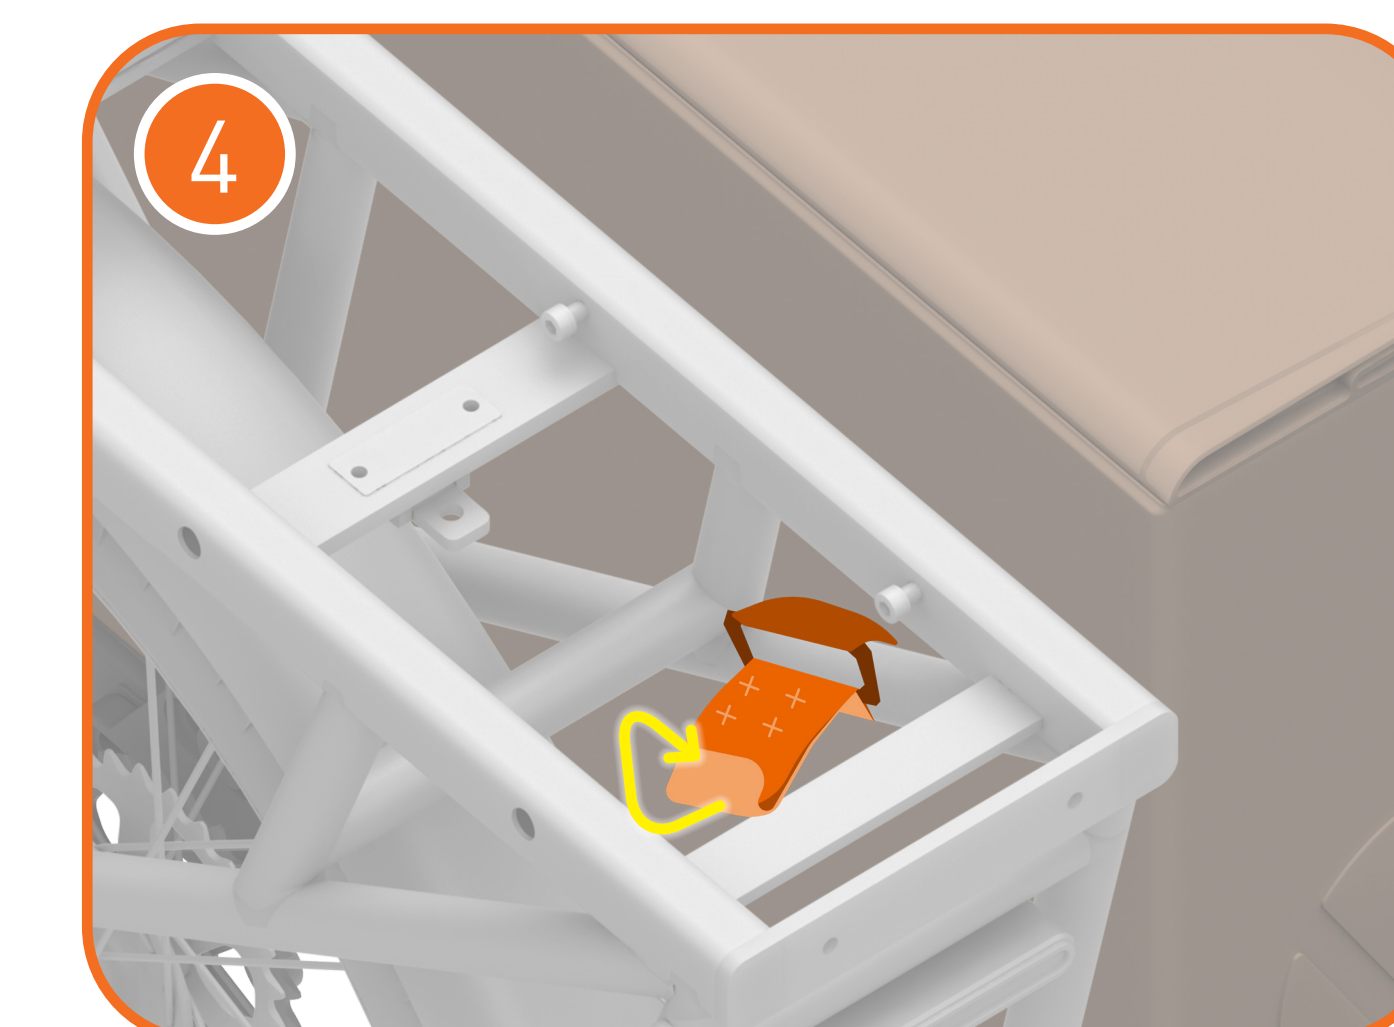

5
Accrochez ensuite la languette velcro supérieure à la languette inférieure.

Repliez l'extrémité de la languette inférieure sur la languette supérieure.

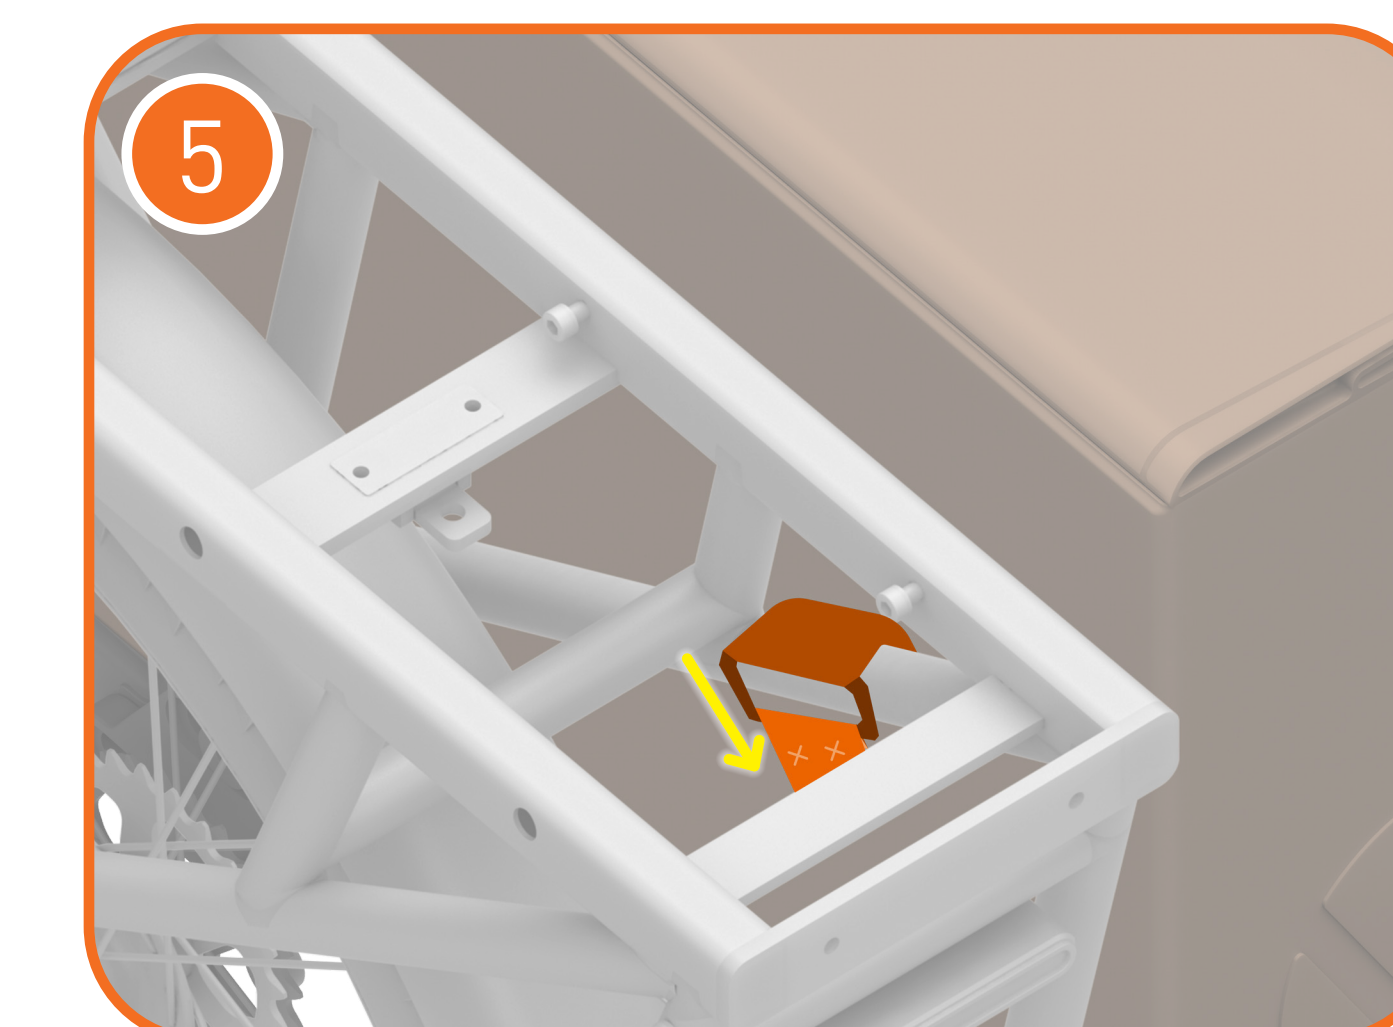

6
Rabattez ensuite les bandes velcro pour les dissimuler à l'intérieur du porte-bagages arrière LOADY.

Répétez ces étapes pour toutes les bandes de fixation aux endroits indiqués.



SACOCES LATÉRALES

Instructions de montage et informations

Réf. : 179-50-00027



Édition du 18 septembre 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Allemagne


Utilisations possibles :




Volume de chargement avec les sacoches ouvertes : 58 L par sacoche.



Volume de chargement avec les sacoches fermées : 46 L par sacoche.

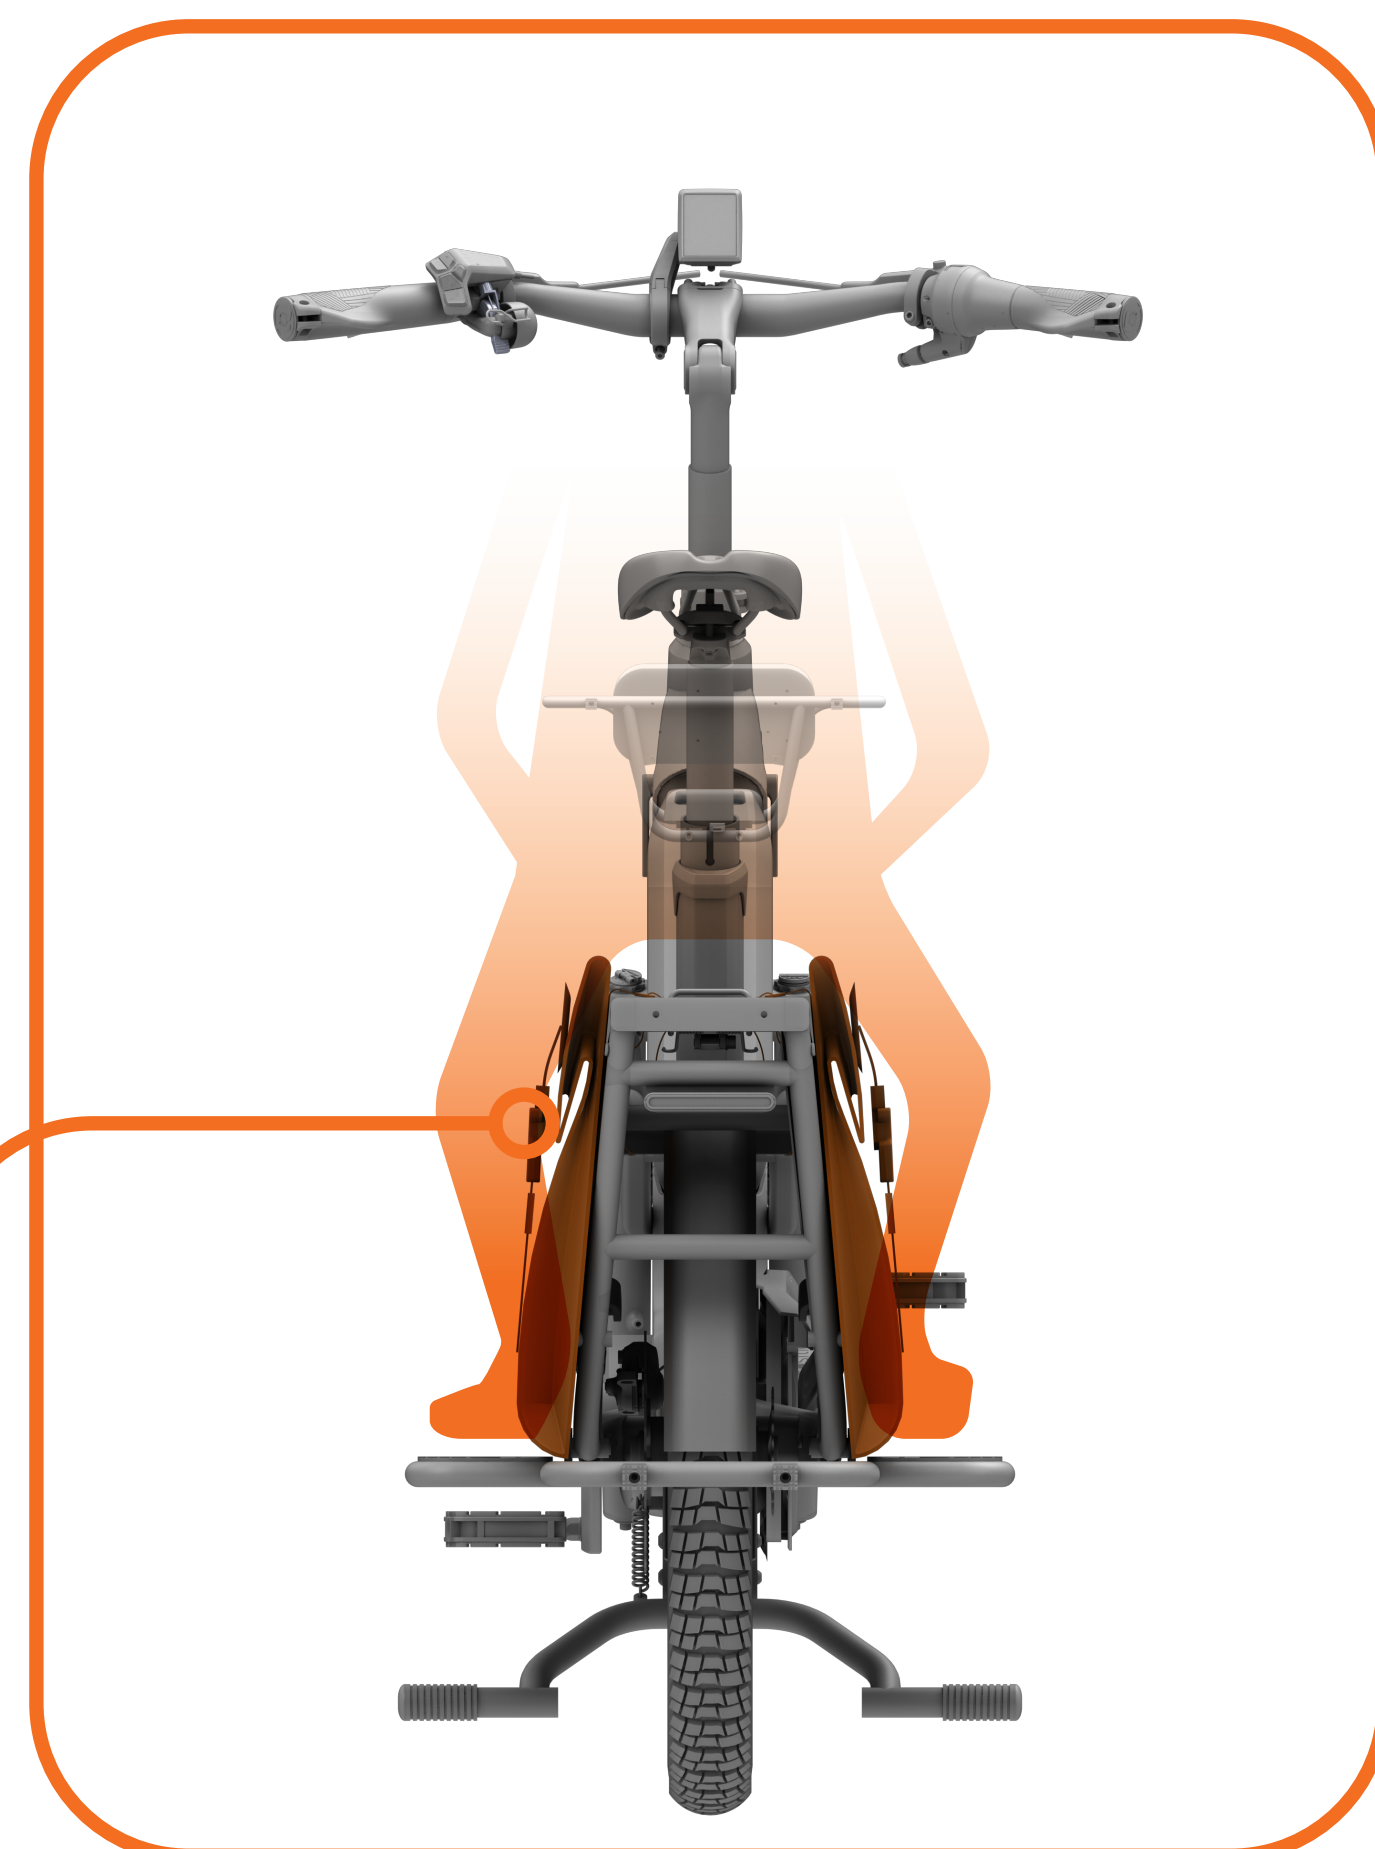

Les sacoches latérales LOADY peuvent être repliées à plat pour permettre aux passagers de s'installer.

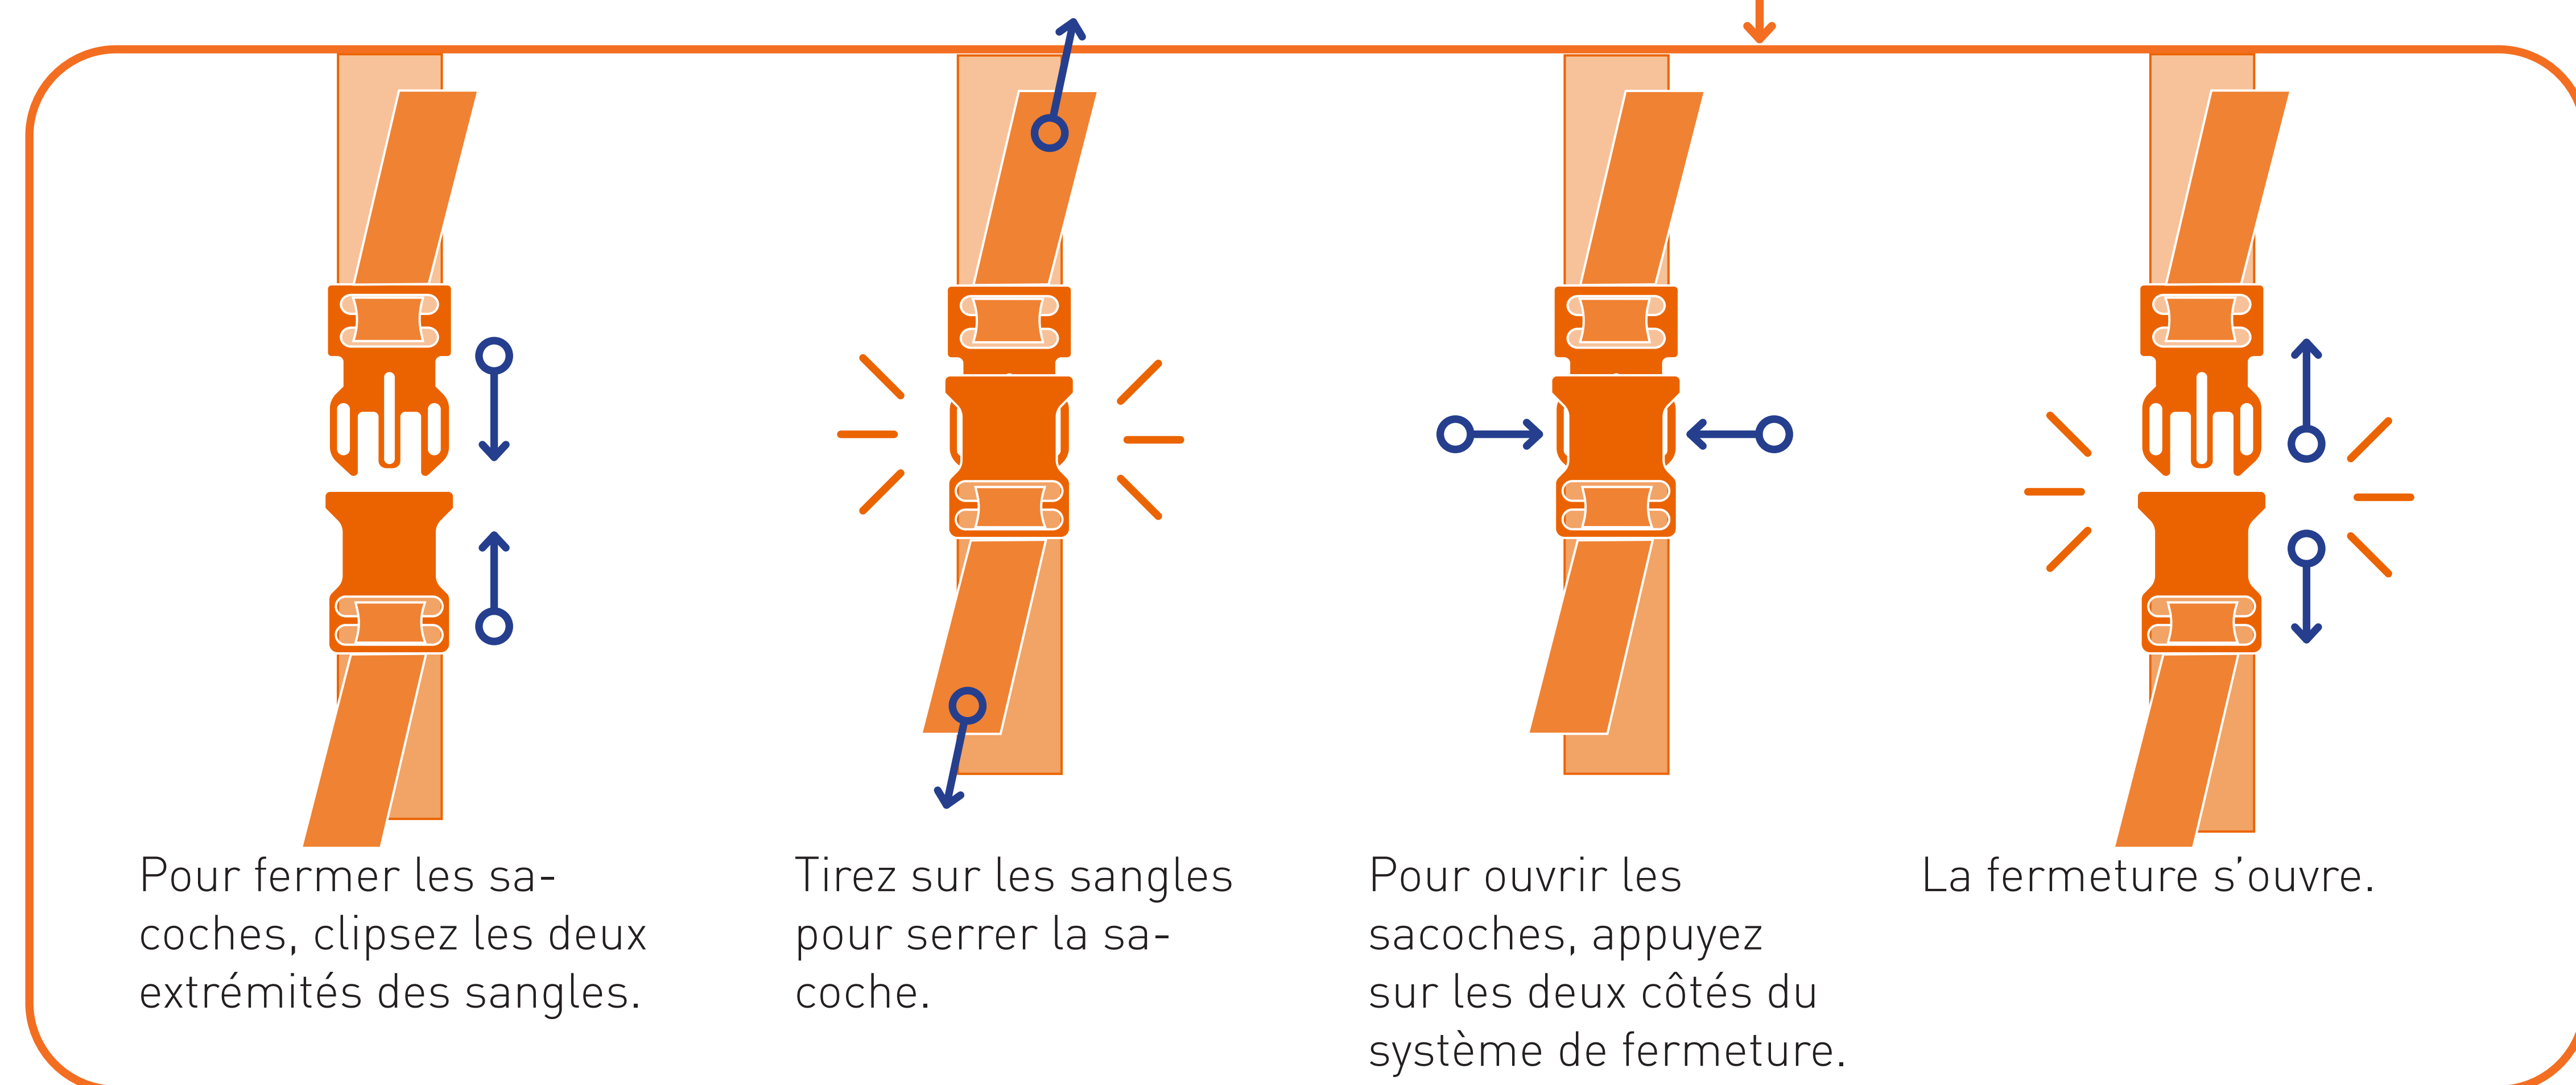

Pour fermer les sacoches, clipsez les deux extrémités des sangles.

Tirez sur les sangles pour serrer la sacoche.

Pour ouvrir les sacoches, appuyez sur les deux côtés du système de fermeture.

La fermeture s'ouvre.

Consignes d'entretien :



Pour **l'entretien et le nettoyage**, respectez les instructions présentes sur l'étiquette de votre produit **VELO DE VILLE**.