



# WETTERVERDECK

Art.Nr.: 189-99-02535

## Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR

Auflage 29.09.2025  
VELO DE VILLE  
AT-Zweirad GmbH  
Zur Steinkuhle 2  
48341 Altenberge


Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit dem  
**VELO DE VILLE LOADY Wetterverdeck**  
am **VELO DE VILLE LOADY**

Verwenden Sie bei der Montage von  
Schrauben **IMMER** eine Schrauben-  
sicherung. Vorzugsweise in Form von  
LOCTITE 243.


Inhalt:

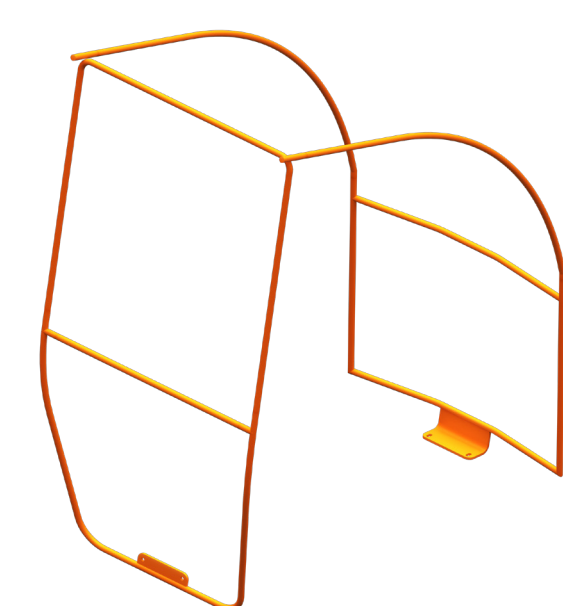

1x Gerüst  
(5 Segmente)

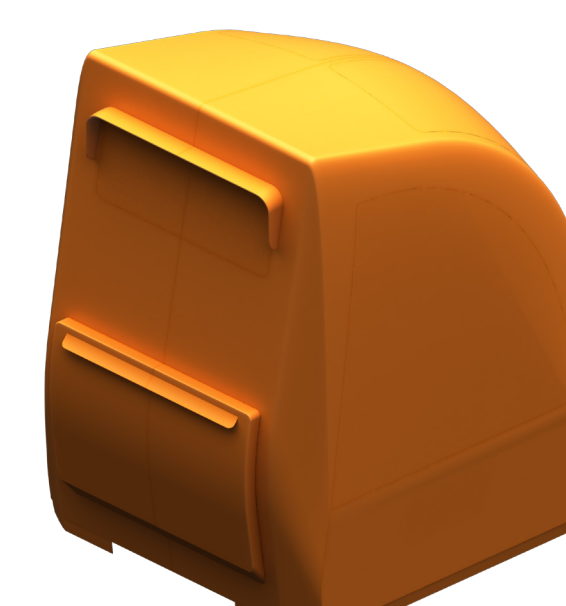


1x WETTER-  
VERDECK

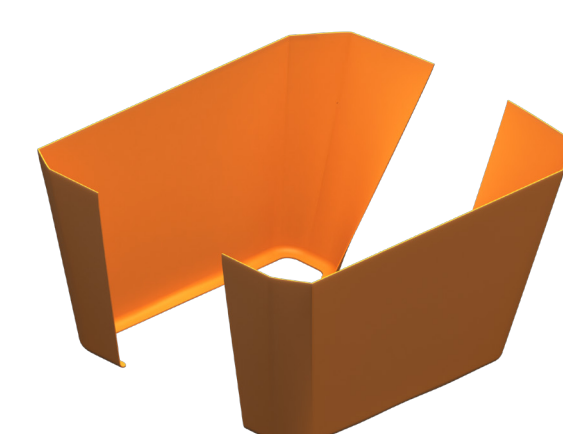


2x Lower Protection  
(Links & Rechts)

Schrauben  
ISO 7380-2  
2x M6 x 16 mm


selbsts. Muttern  
DIN 6926  
2x M6

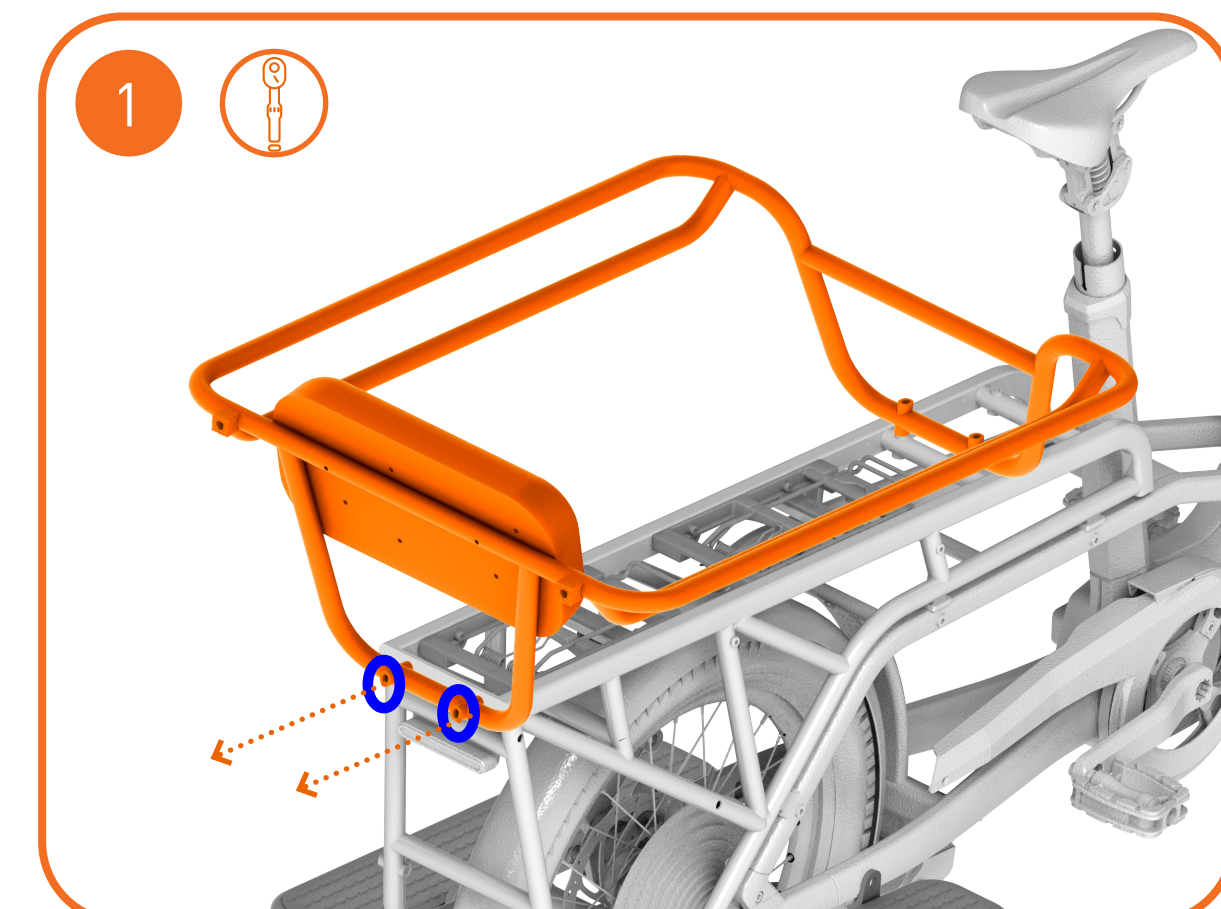


Lösen Sie hinten die Schrauben  
der Ride-Bar.

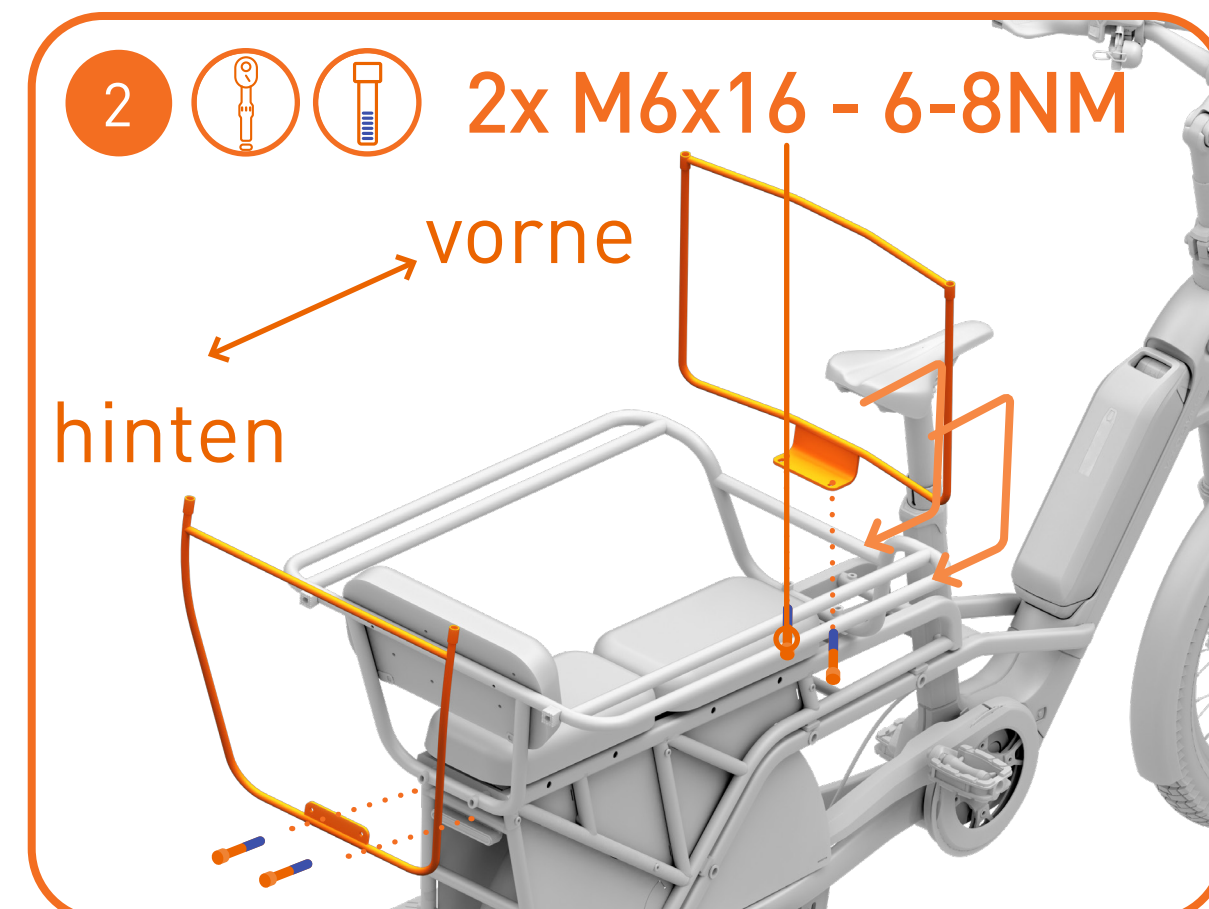


Montieren Sie die End Segmente  
des Gerüsts. Nutzen Sie im  
vorderen Bereich die beigelegten  
Schrauben und im hinteren  
Bereich die bereits montierten  
Schrauben.

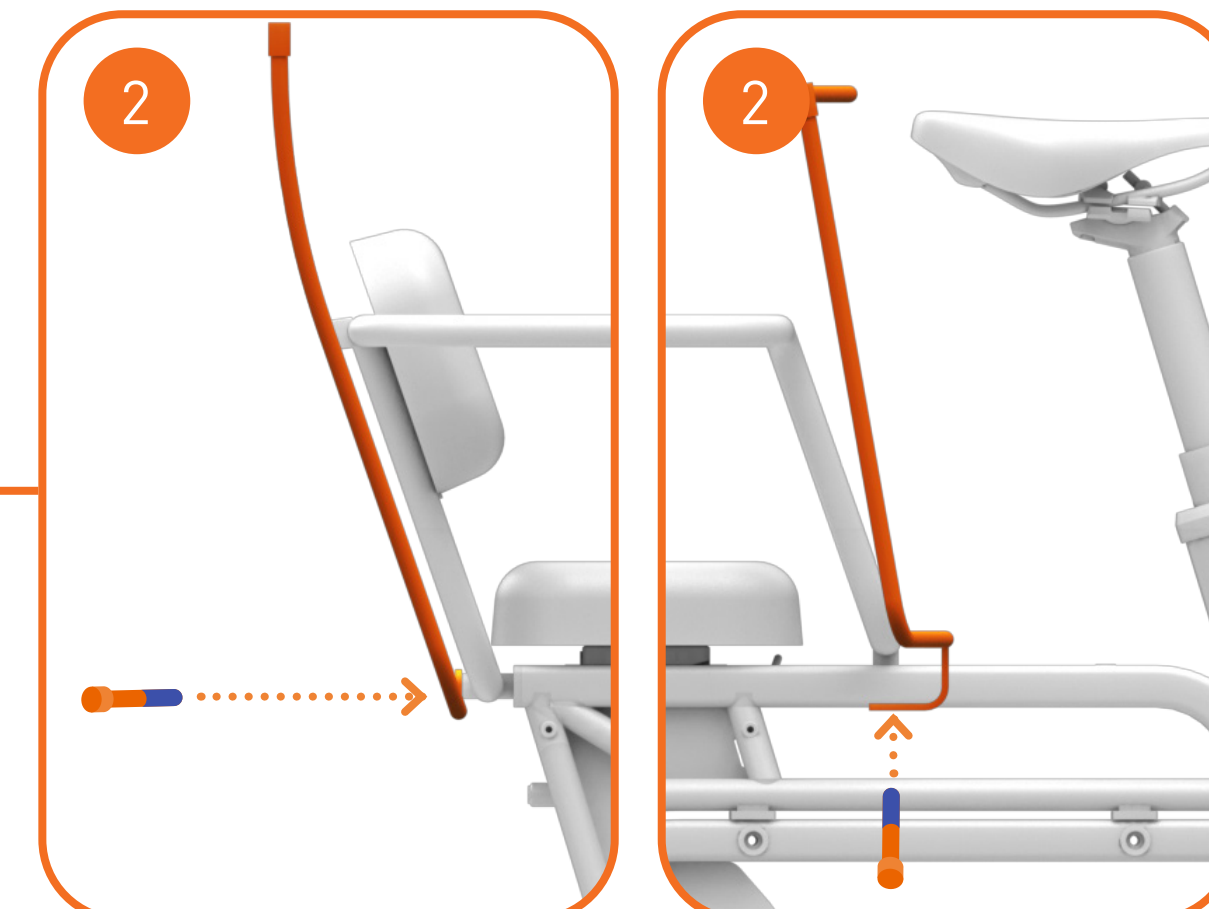


Achten Sie darauf, dass **vorne**  
die Montageplatte des Gerüst-  
Segments **UNTER** die Ride-Bar  
positioniert wird. Hinten wird die  
Montageplatte vorgesetzt.

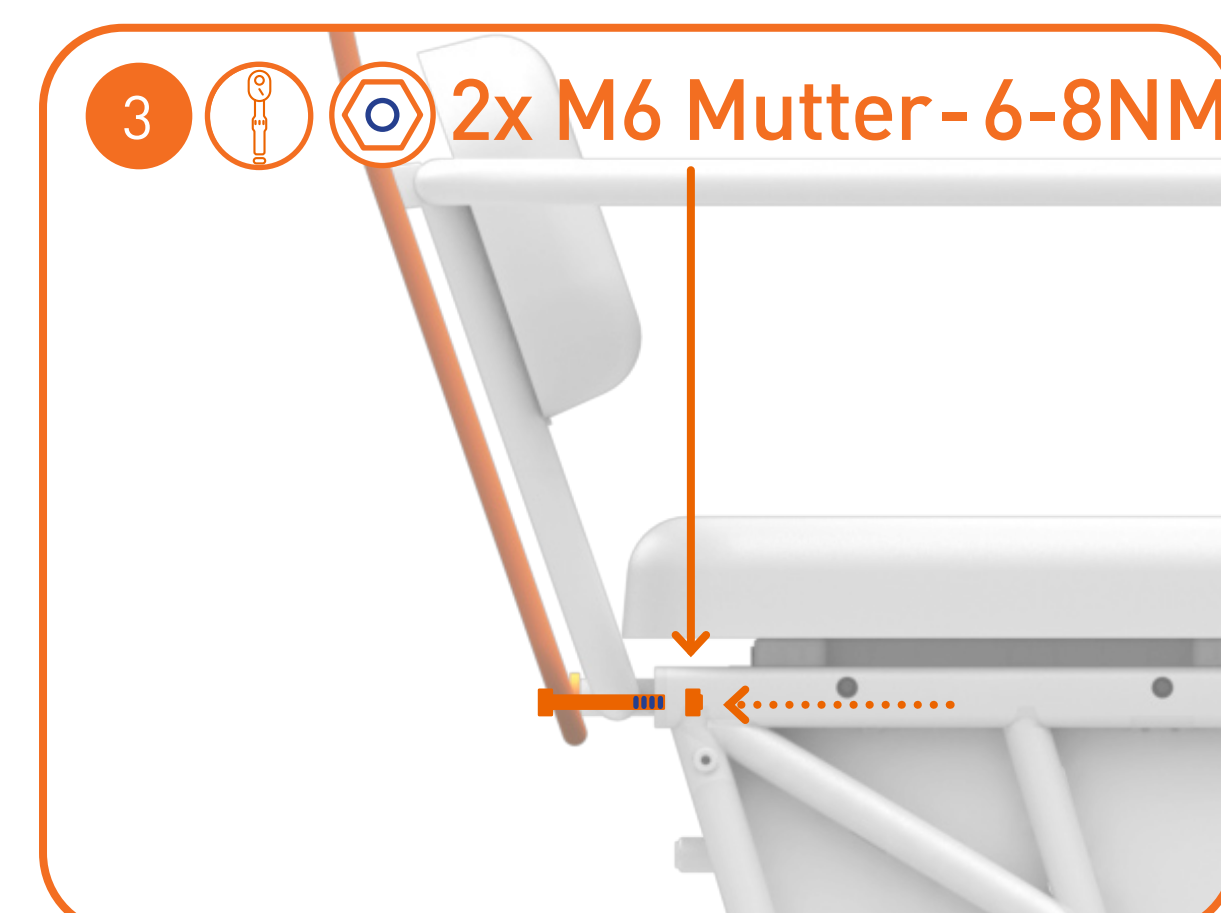


Achten Sie darauf, dass die  
Schrauben korrekt angezogen  
sind. **Anschließend** befestigen  
Sie die M6 Muttern von der  
Innenseite heraus. Für einen  
besseren Zugang können Sie  
die Sitzpolster entfernen.

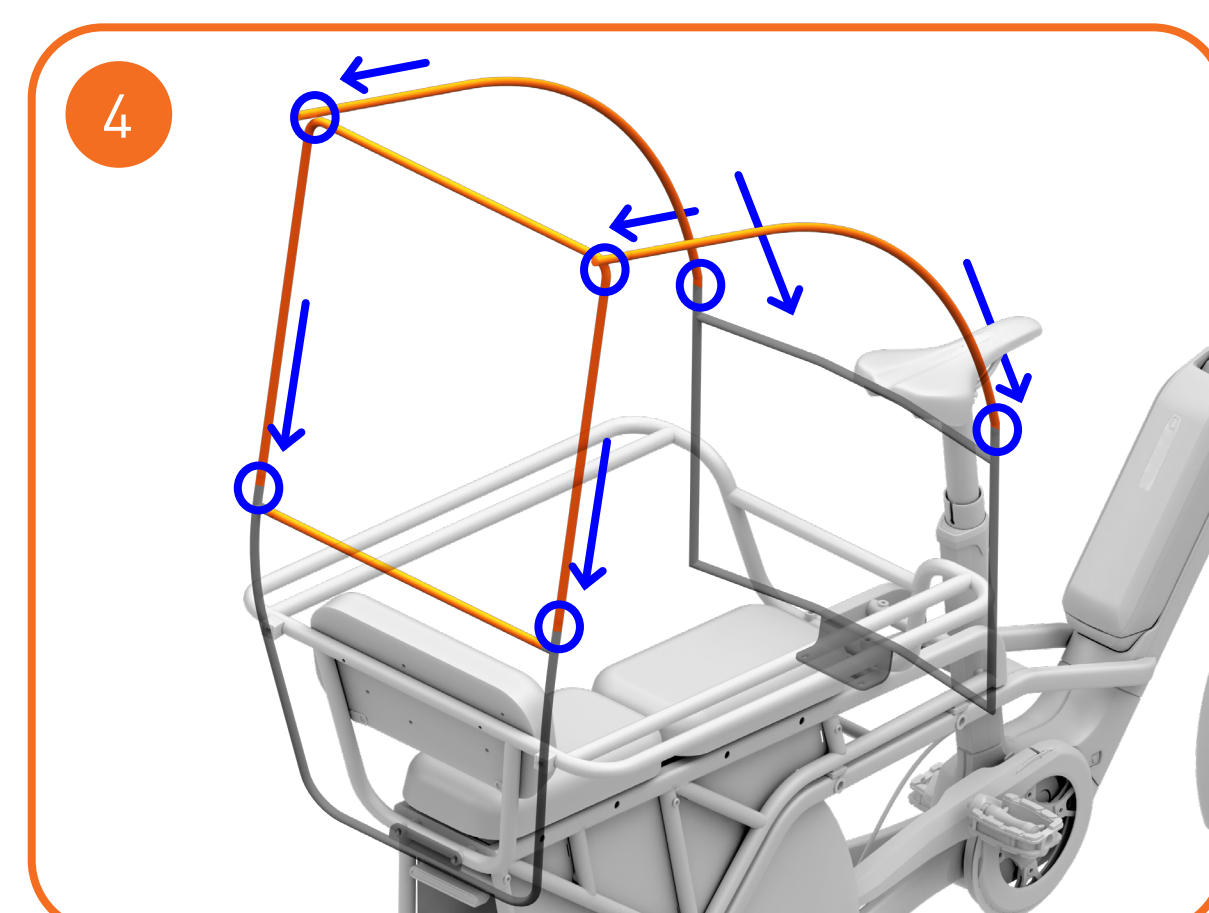



Montieren Sie nun die rest-  
lichen Segmente des Gerüsts,  
indem Sie diese zusammenste-  
cken.

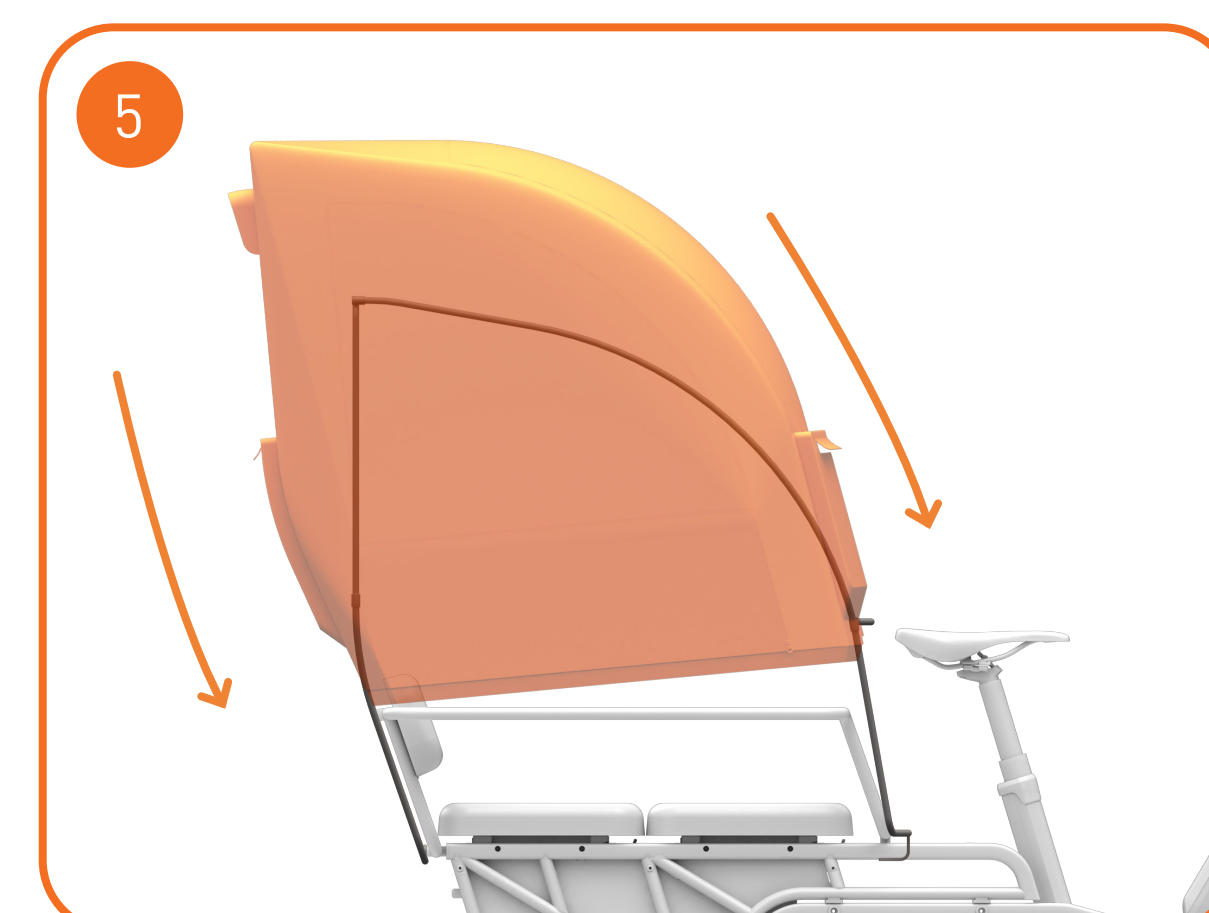


Spannen Sie anschließend das  
WETTERVERDECK über das Ge-  
rüst.

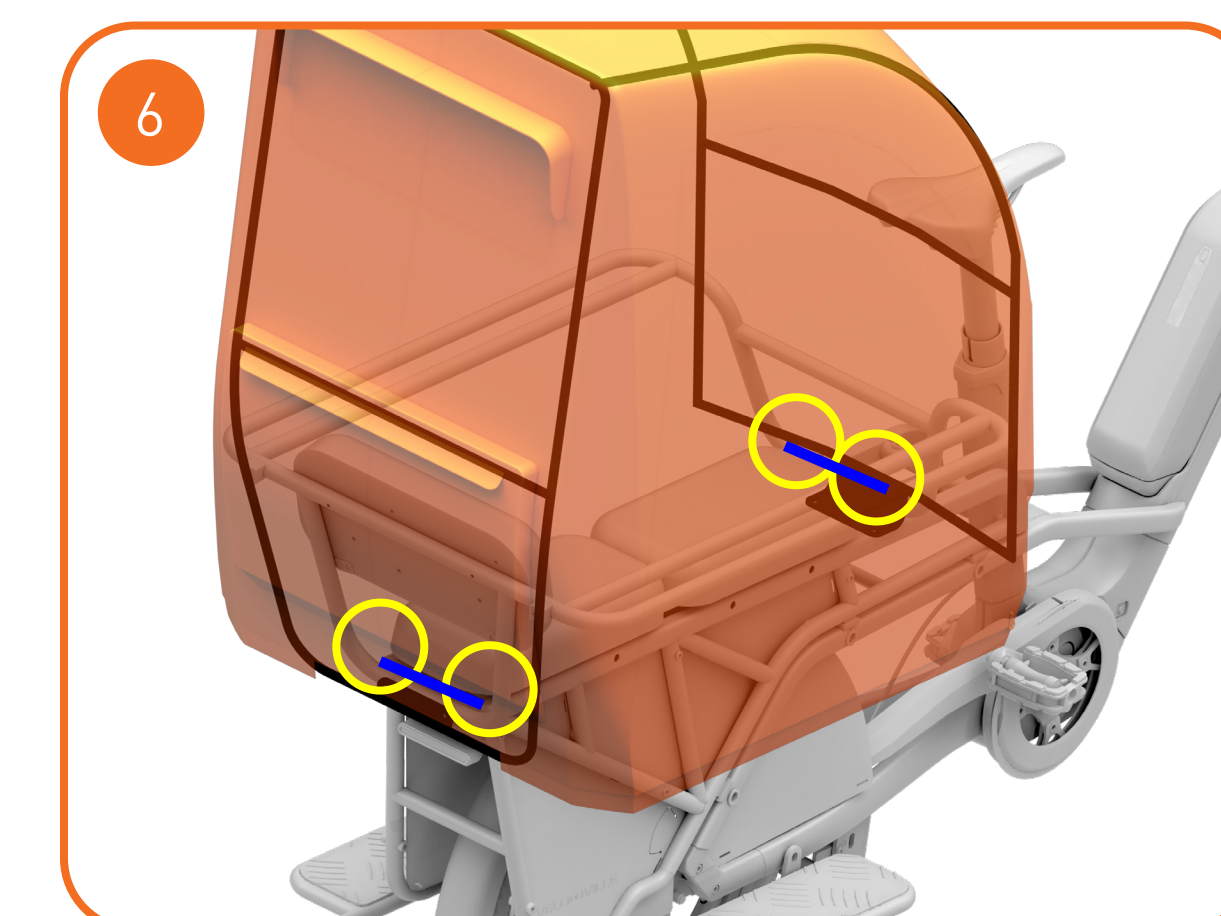


Befestigen Sie das WETTERVERDECK  
am der Gerüst mithilfe der Klettver-  
schlussbänder **UNTER** den Quer-  
streben des Heckgepäckträgers.

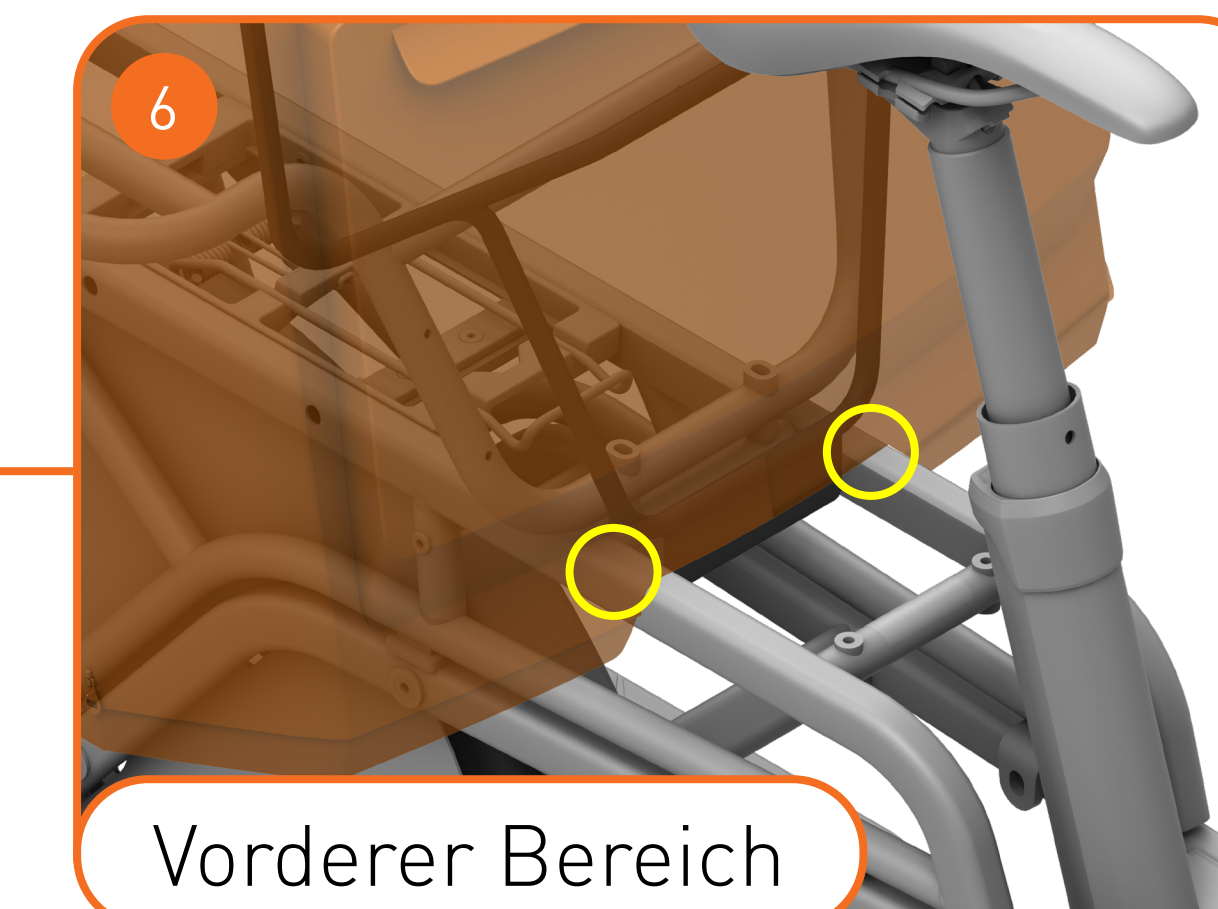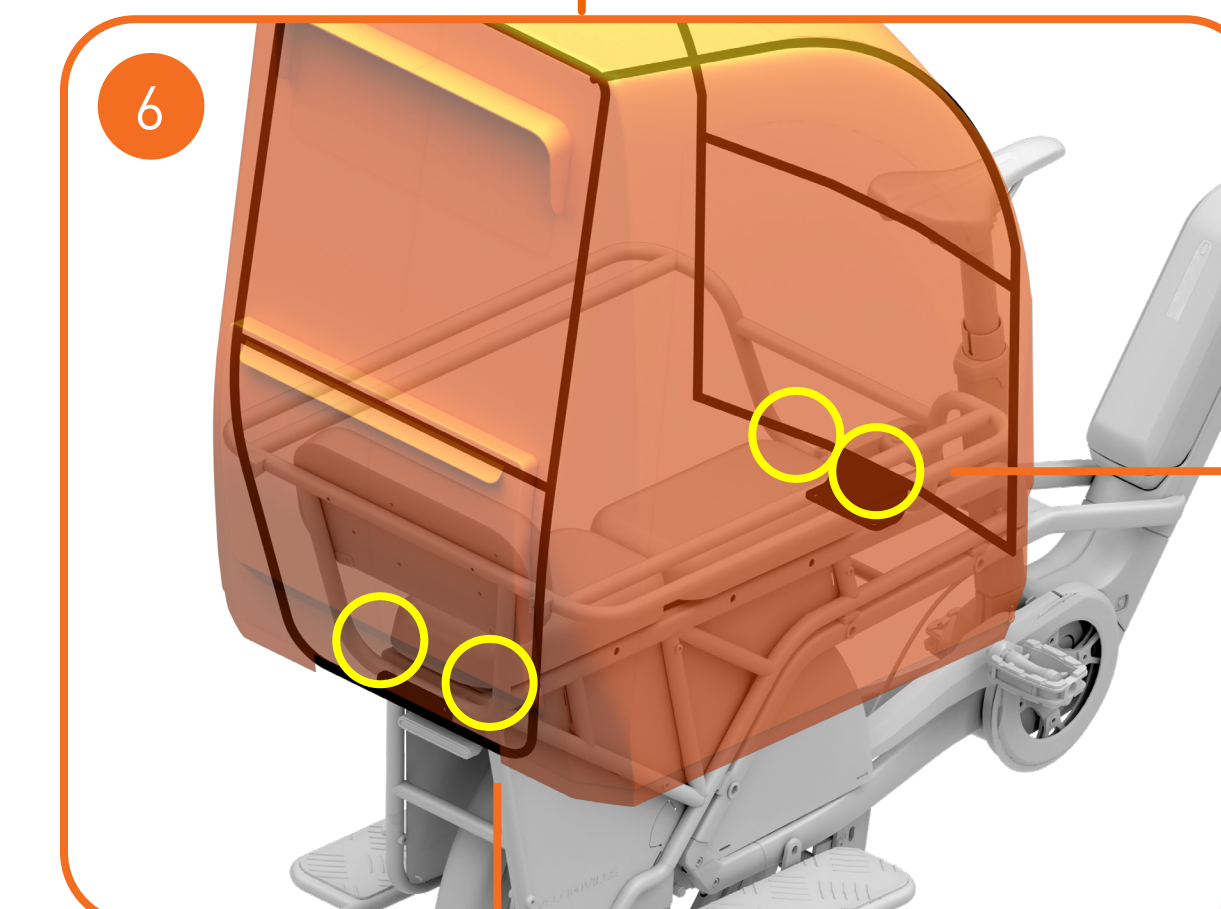


Vorderer Bereich

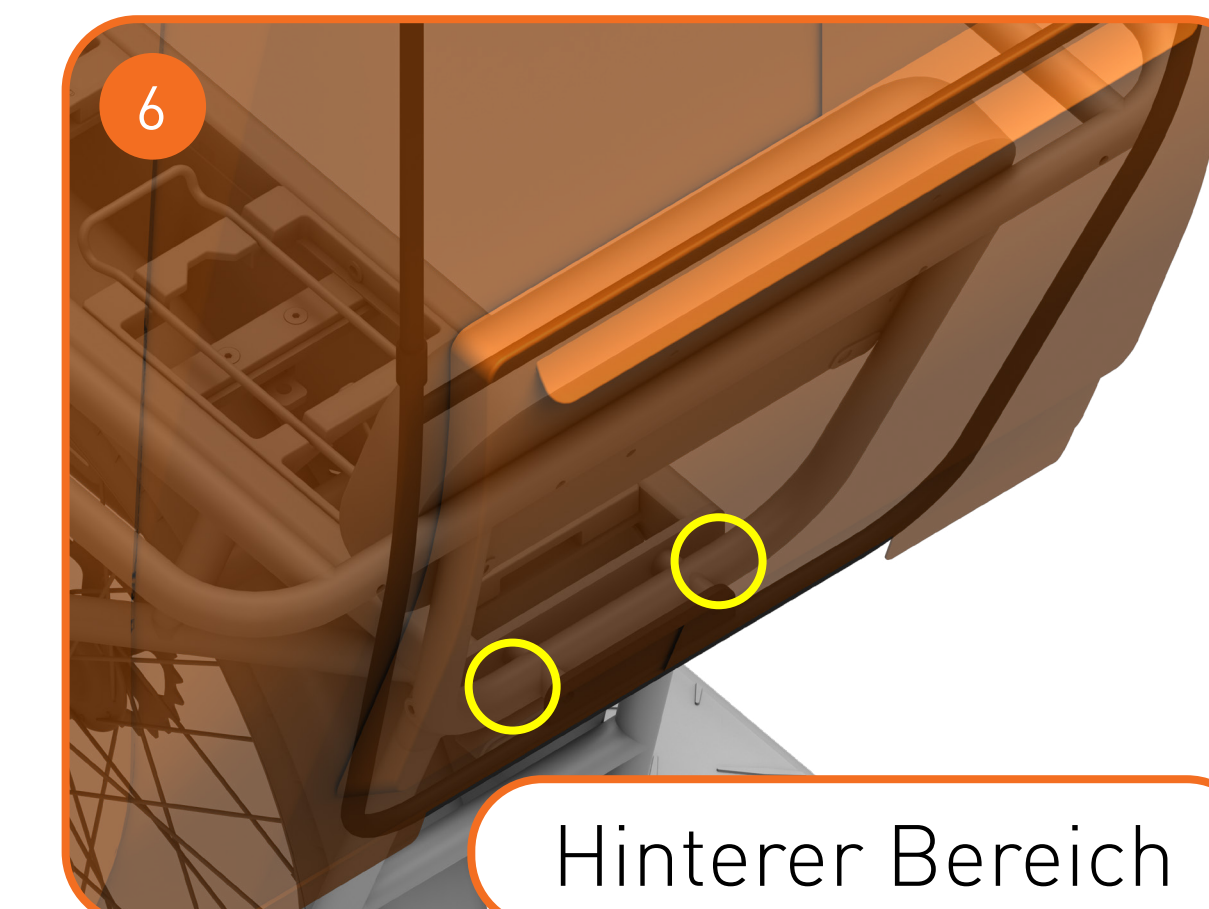


Hinterer Bereich

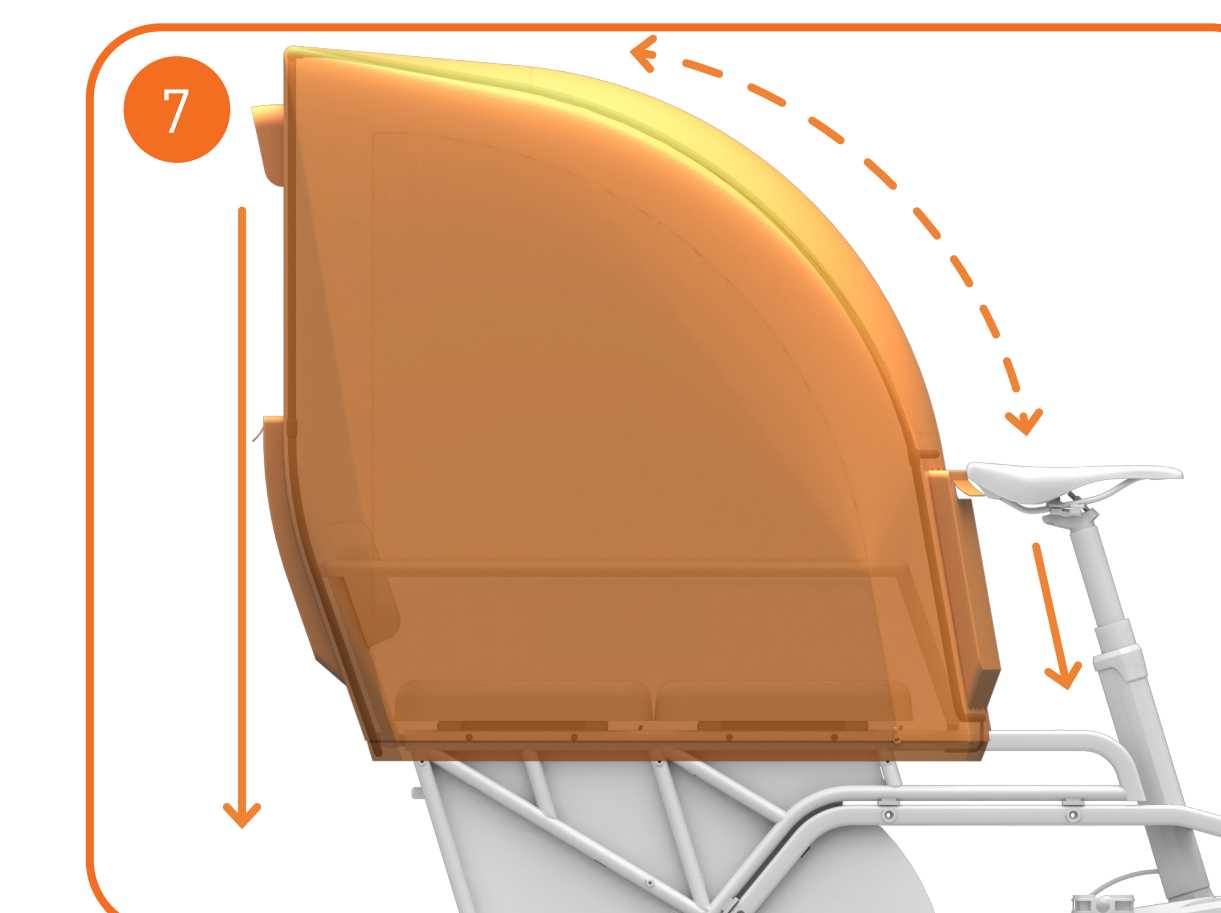

Das Wetterverdeck muss  
stramm sitzen.  
Bitte prüfen Sie vor jeder Fahrt  
den festen Sitz des Gestells  
und des Wetterverdeck Bezugs.

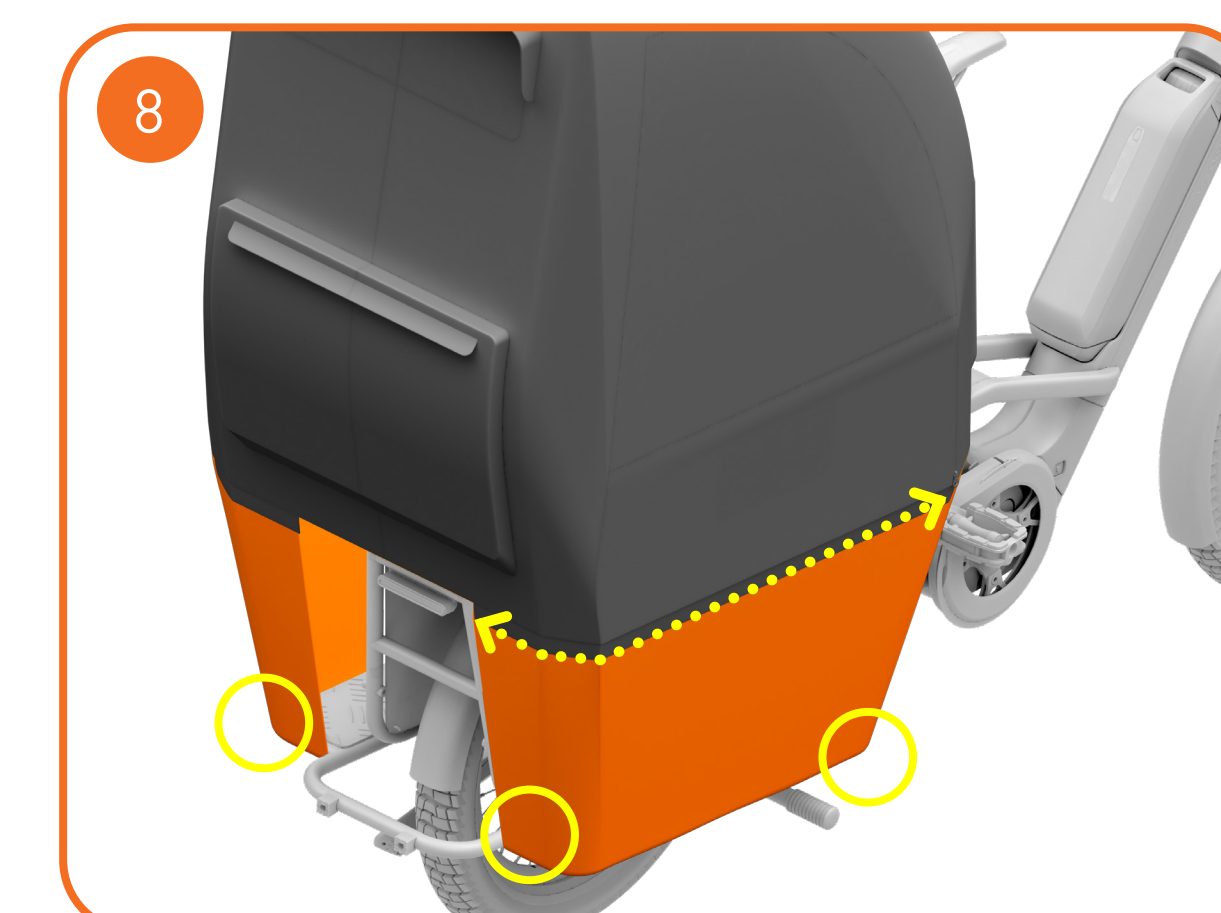

Für Wetterschutz im Fußbereich  
montieren Sie die Lower-Protec-  
tion am WETTERVERDECK. Be-  
festigen Sie die Lower-Protection  
mittels Reißverschluss am WET-  
TERVERDECK und Klettverschluss  
und Gummizug an der Foot-Rest.

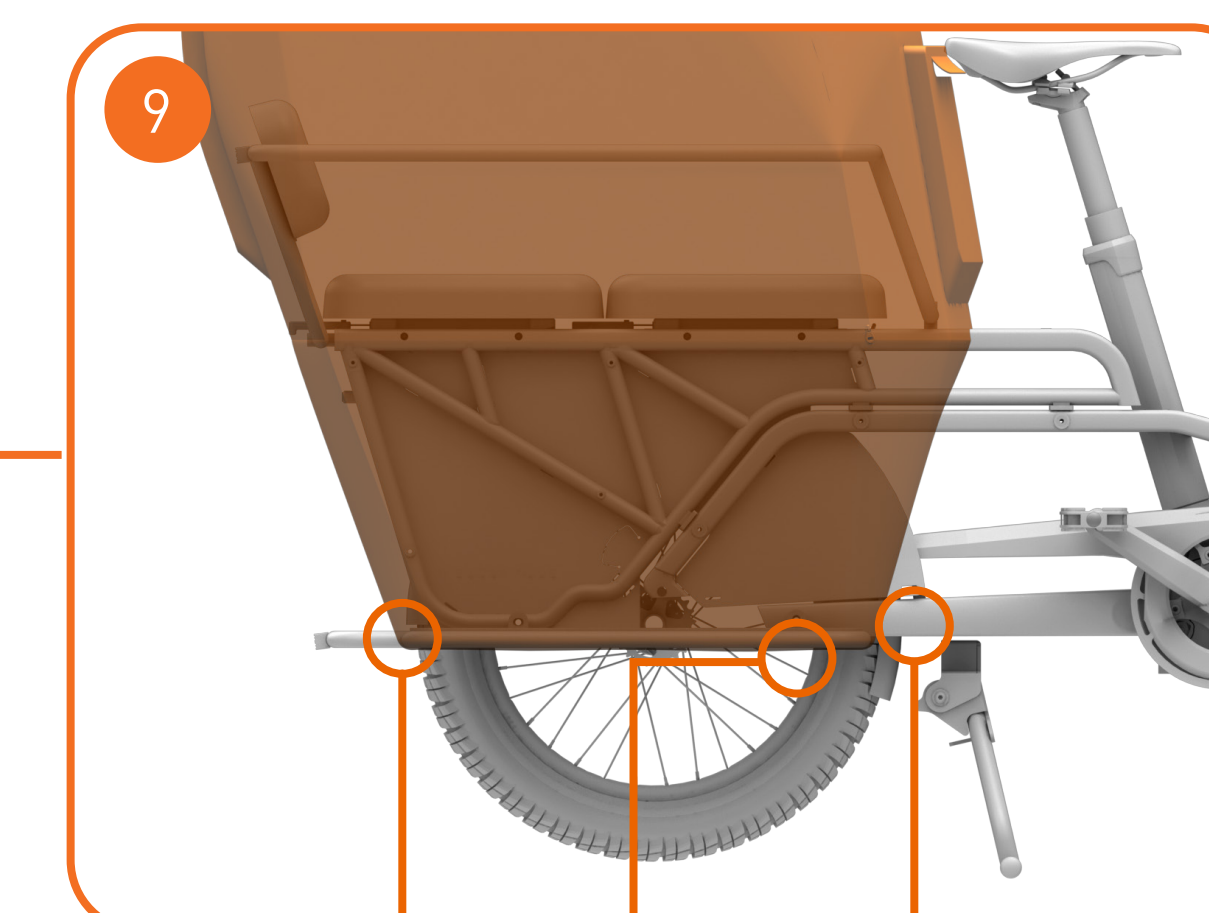

Gummizug  
an die Footrest

Klettband  
an die Kettenstrebe

Klettband  
an die Footrest



# WETTERVERDECK

Art.Nr.: 189-99-02535

## Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR

Auflage 29.09.2025  
VELO DE VILLE  
AT-Zweirad GmbH  
Zur Steinkuhle 2  
48341 Altenberge




Zur **Belüftung** im Wetterverdeck können sie die Seitenpaneele und das Rückenpaneel öffnen und zusammenrollen und mit einem Spannsel befestigen.

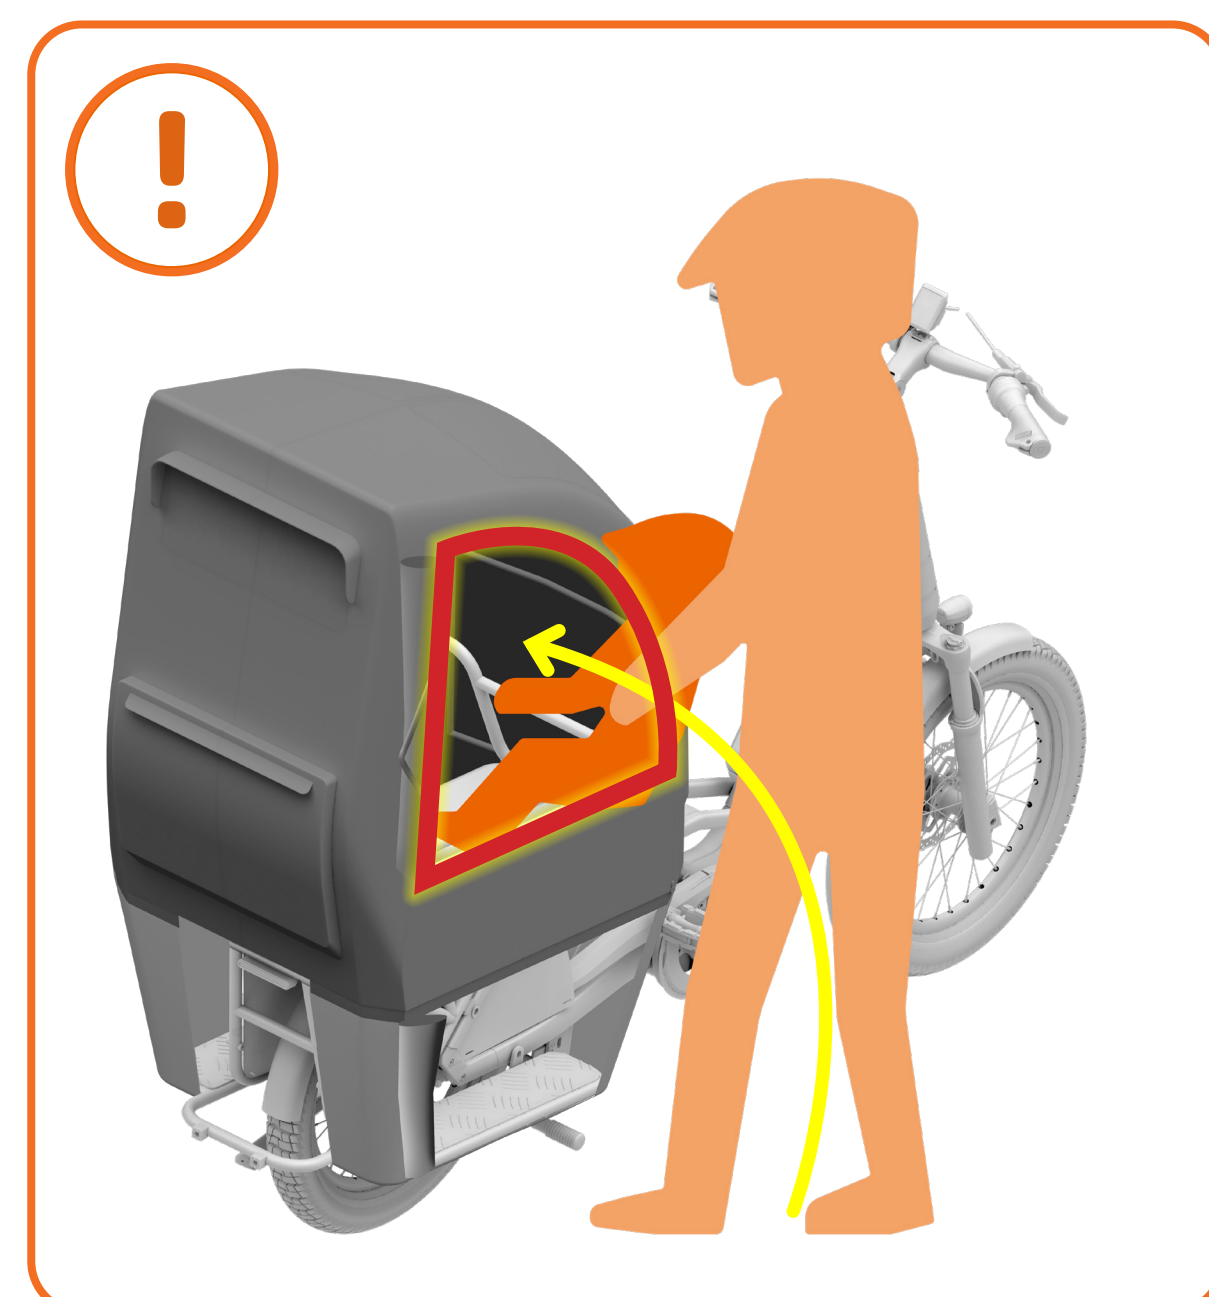


**Vorsicht! Stoßgefahr am Gestell!**

Helfen Sie Kindern <7 Jahren beim Einstieg, indem Sie sie durch die Fensteröffnung heben.

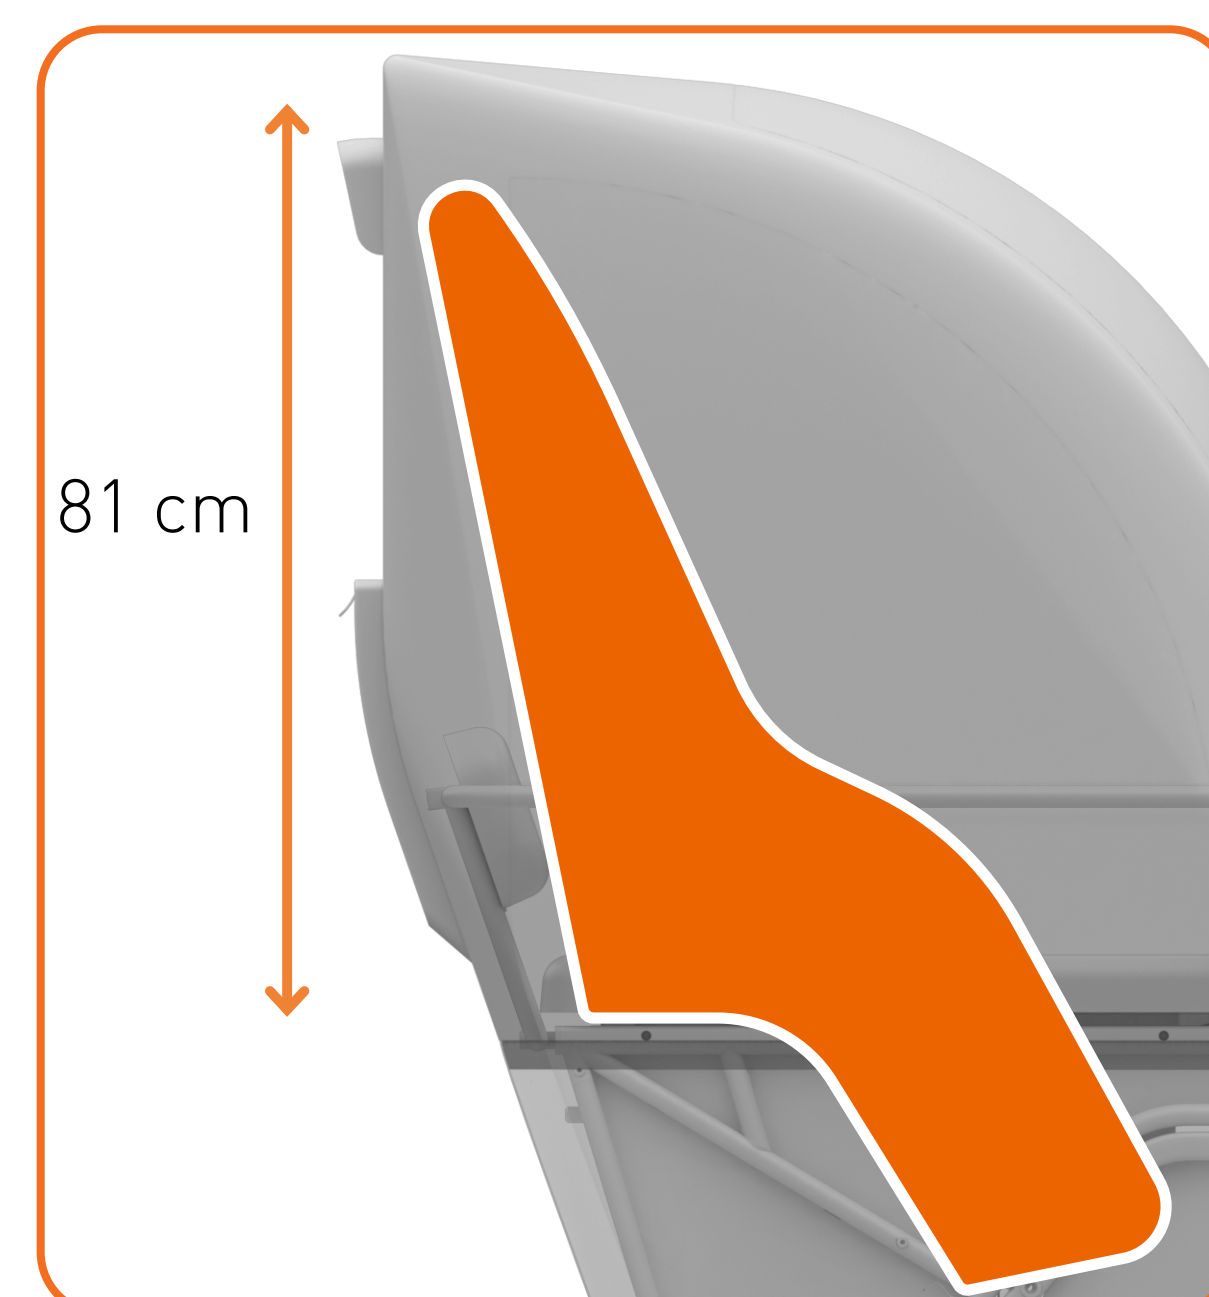


Kindersitze mit einem MIK-HD Anschluss sind mit dem VELO DE VILLE Rear Carrier kompatibel.

Die Innenraumhöhen des Wetterverdecks beträgt ca. 81cm OHNE Sitzpolster und ca. 75 cm MIT Sitzpolster.

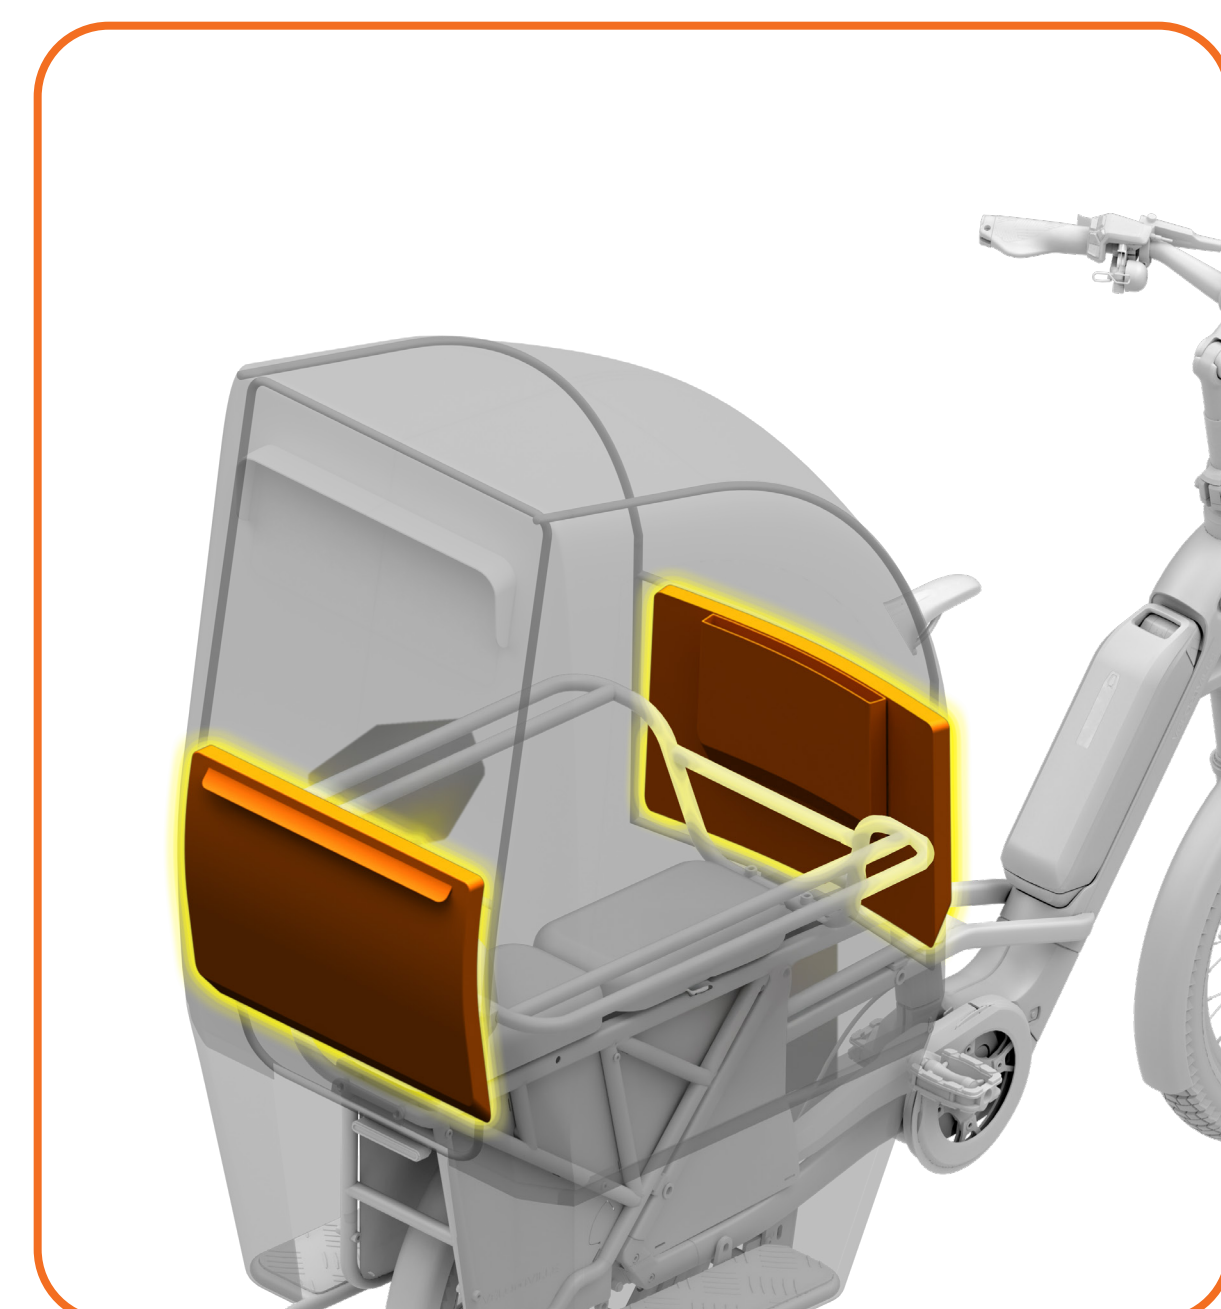


Um kleine Objekte und Zubehöre zu verstauen können Sie die **Taschen ( 2 außen und 1 innen)**.

Die Taschen dürfen jeweils maximal mit 1 KG belastet werden.

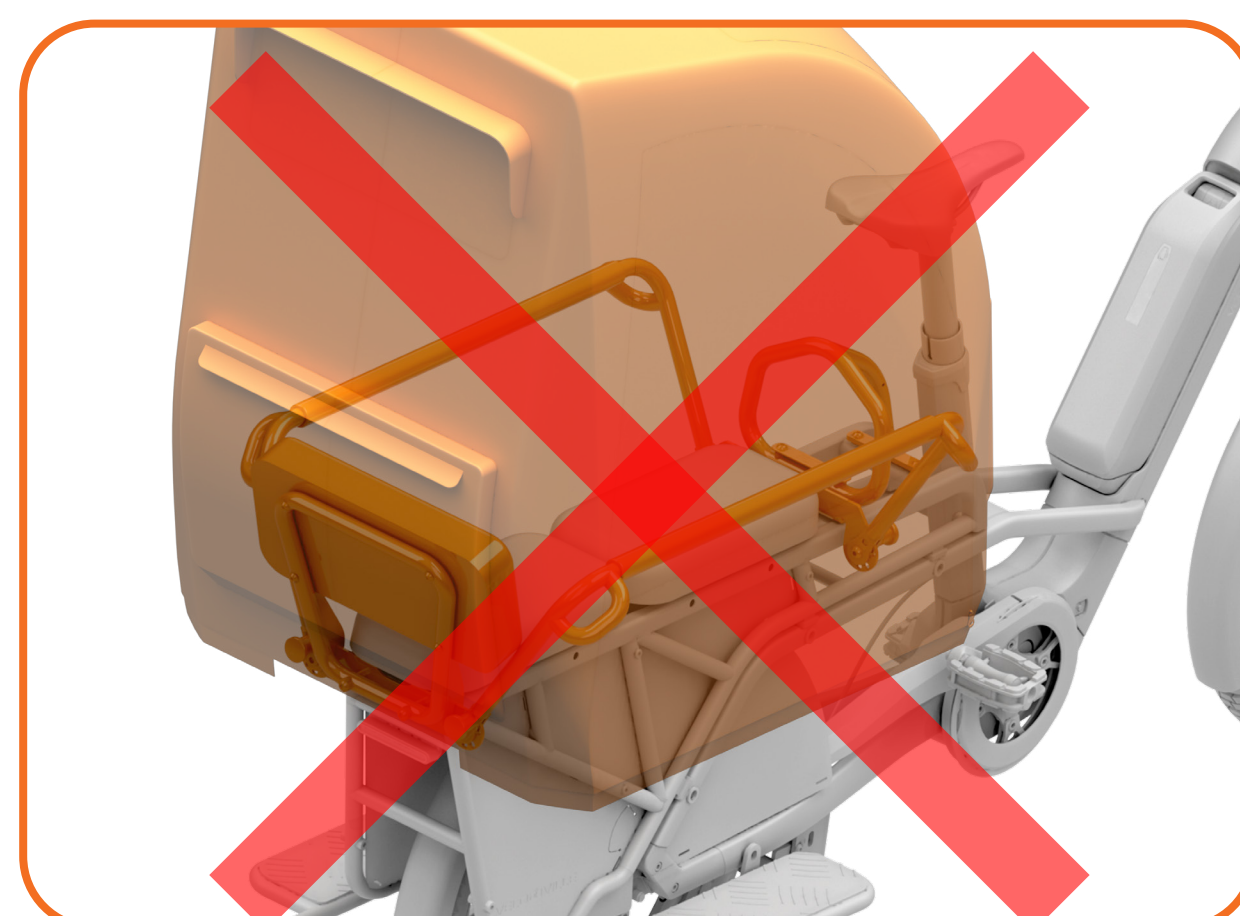

**!** Das WETTERVERDECK lässt sich **NICHT** mit der Vario Bar verwenden!

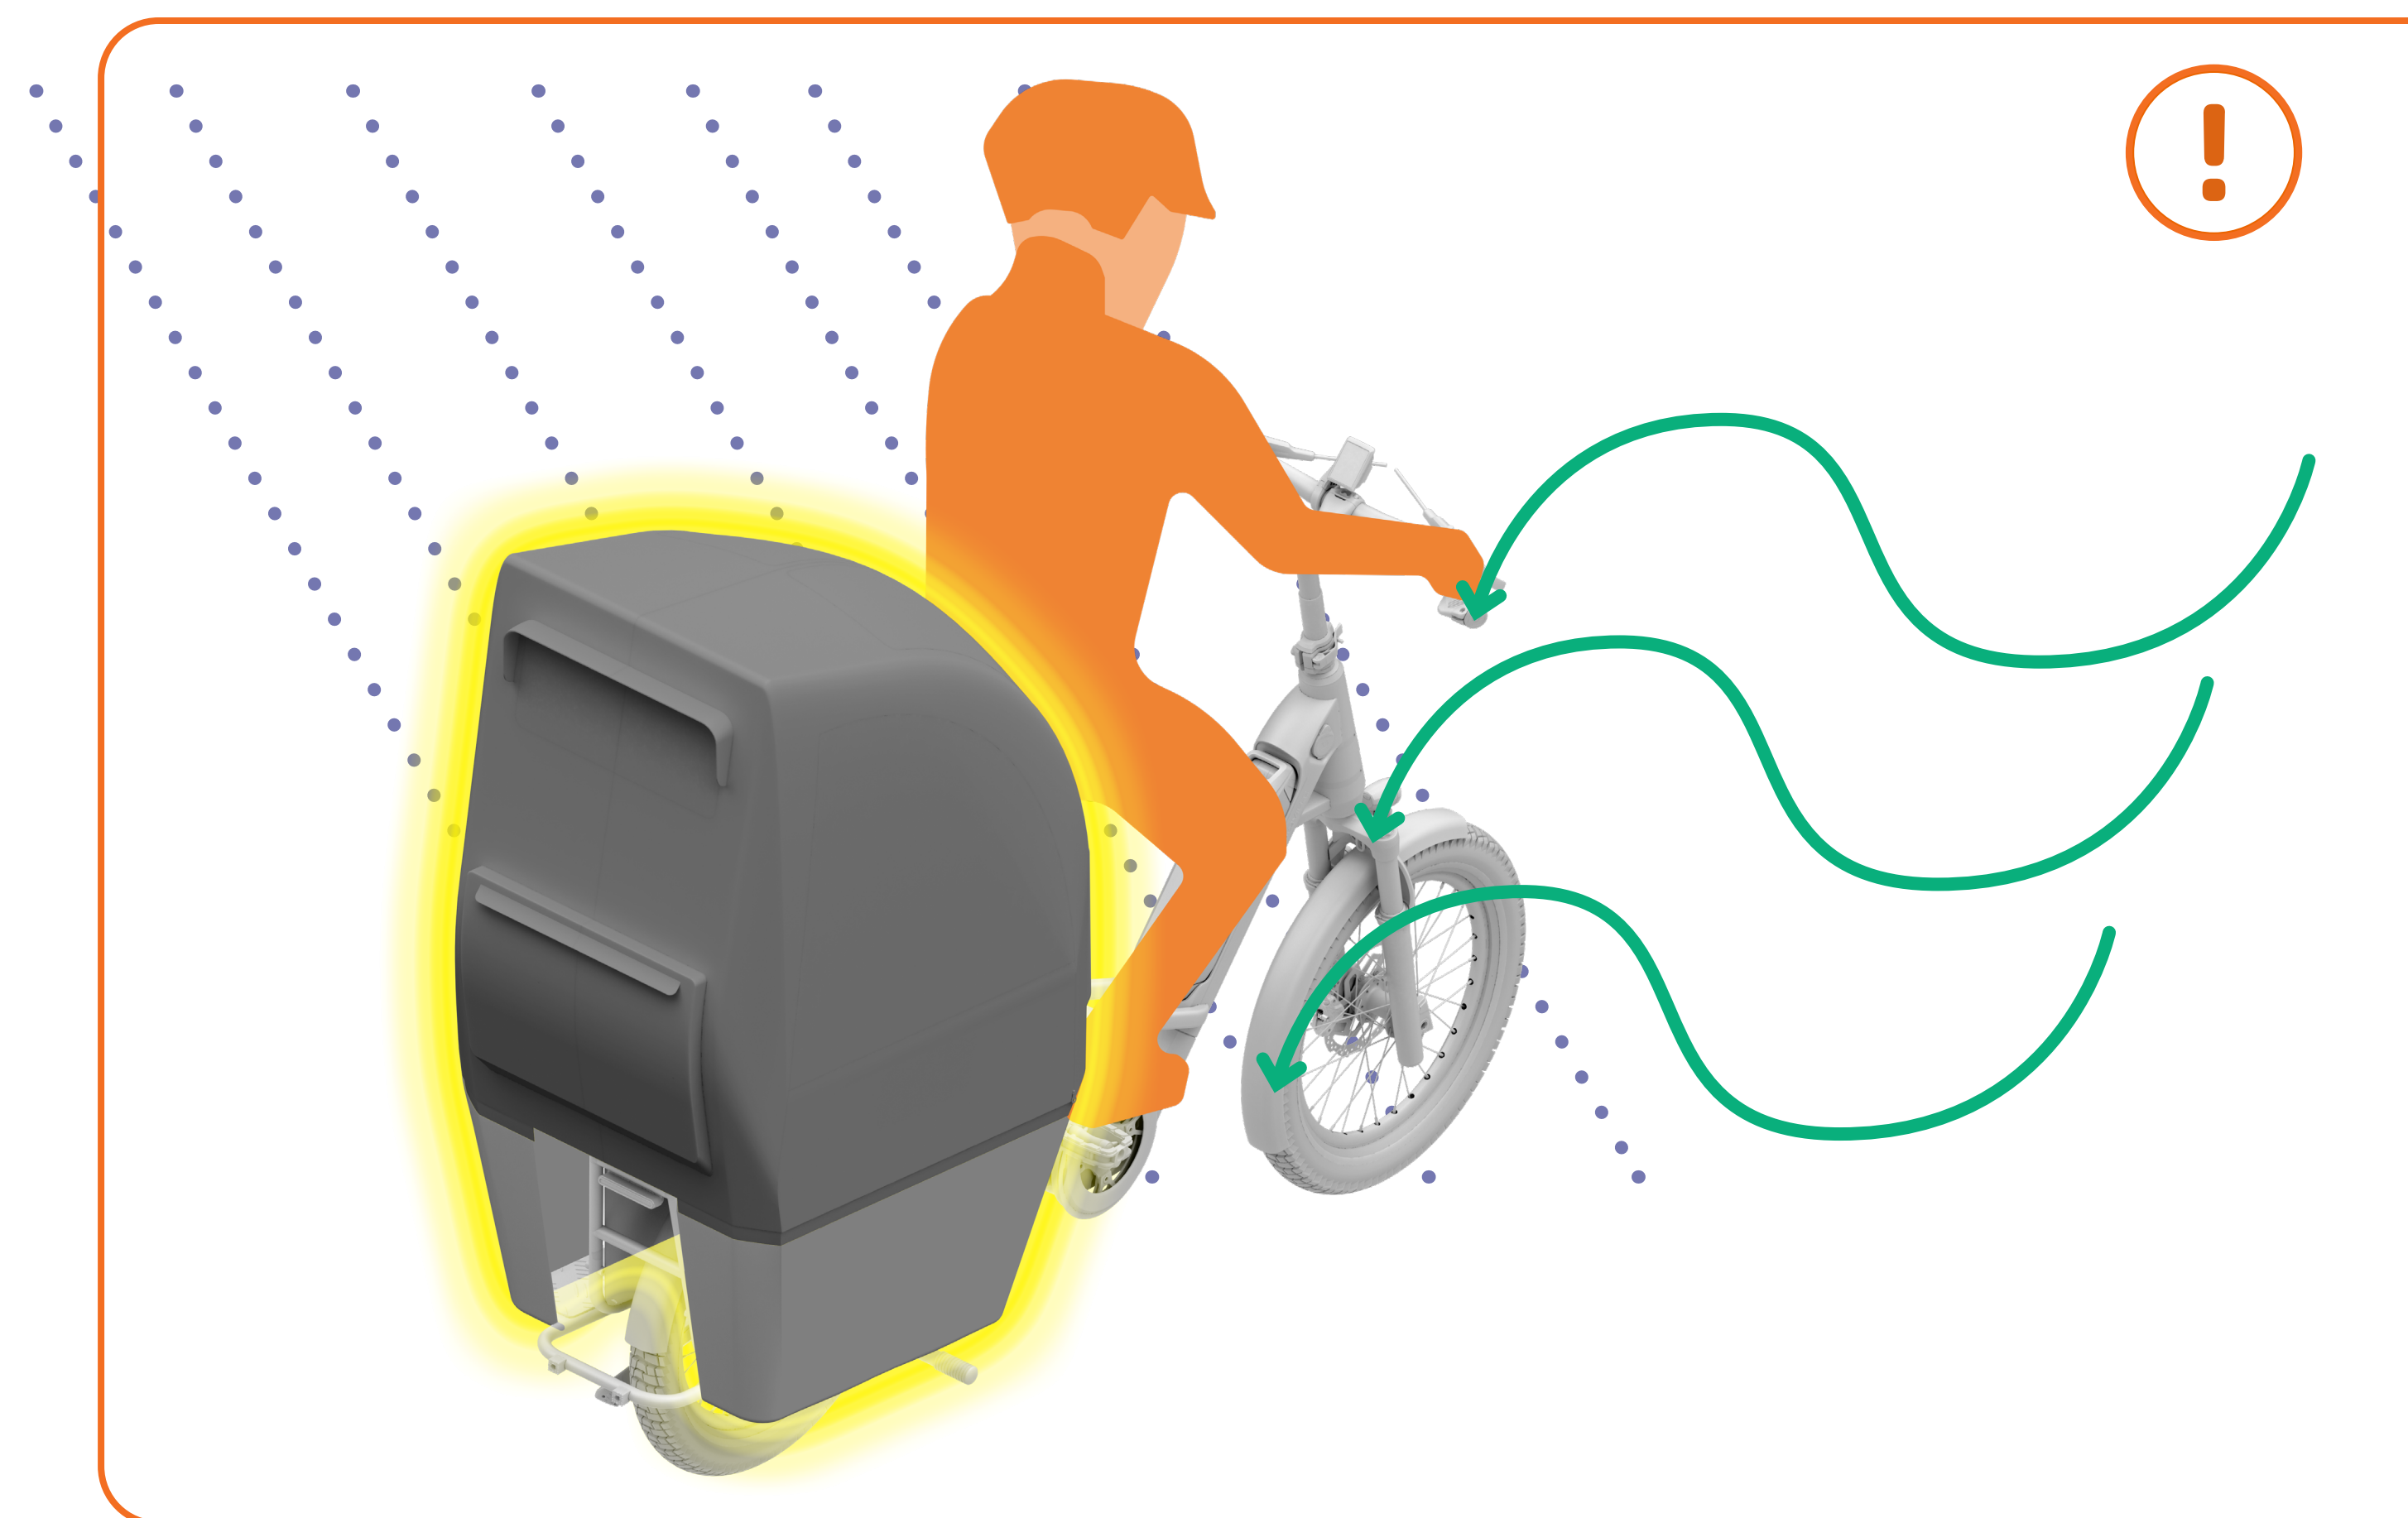

Beachten Sie, dass sich das Fahrverhalten des VELO DE VILLE LOADYs mit dem WETTERVERDECK verändert.

**Wind und Regen beeinflussen die Fahrstabilität!**

Üben Sie vorher mit montierten WETTERVERDECK und ohne Passagier\*innen das Fahren bis Sie ein sicheres Fahrgefühl dafür entwickeln!

Informieren Sie sich ggf. über Fahrtrainings!



Zur **Pflege und Reinigung**, befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts an Ihrem VELO DE VILLE Produkt.

Lagern Sie das WETTERVERDECK IMMER im getrockneten Zustand an einem trockenen Ort!