



LOADY FUSSRASTEN

Set Art. Nr.: 179-50-00003

Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN



KONFIGURATOR

Auflage 20.08.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge


Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit den
VELO DE VILLE LODY Fussrasten
am **VELO DE VILLE LODY**



Die **LOADY Fussrasten** müssen bei der Mitnahme von Passagier*innen, sowie bei der Verwendung der **LOADY Seitentaschen** montiert sein!

Die **LOADY Fussrasten** dürfen maximal mit 80 KG belastet werden!

Inhalt

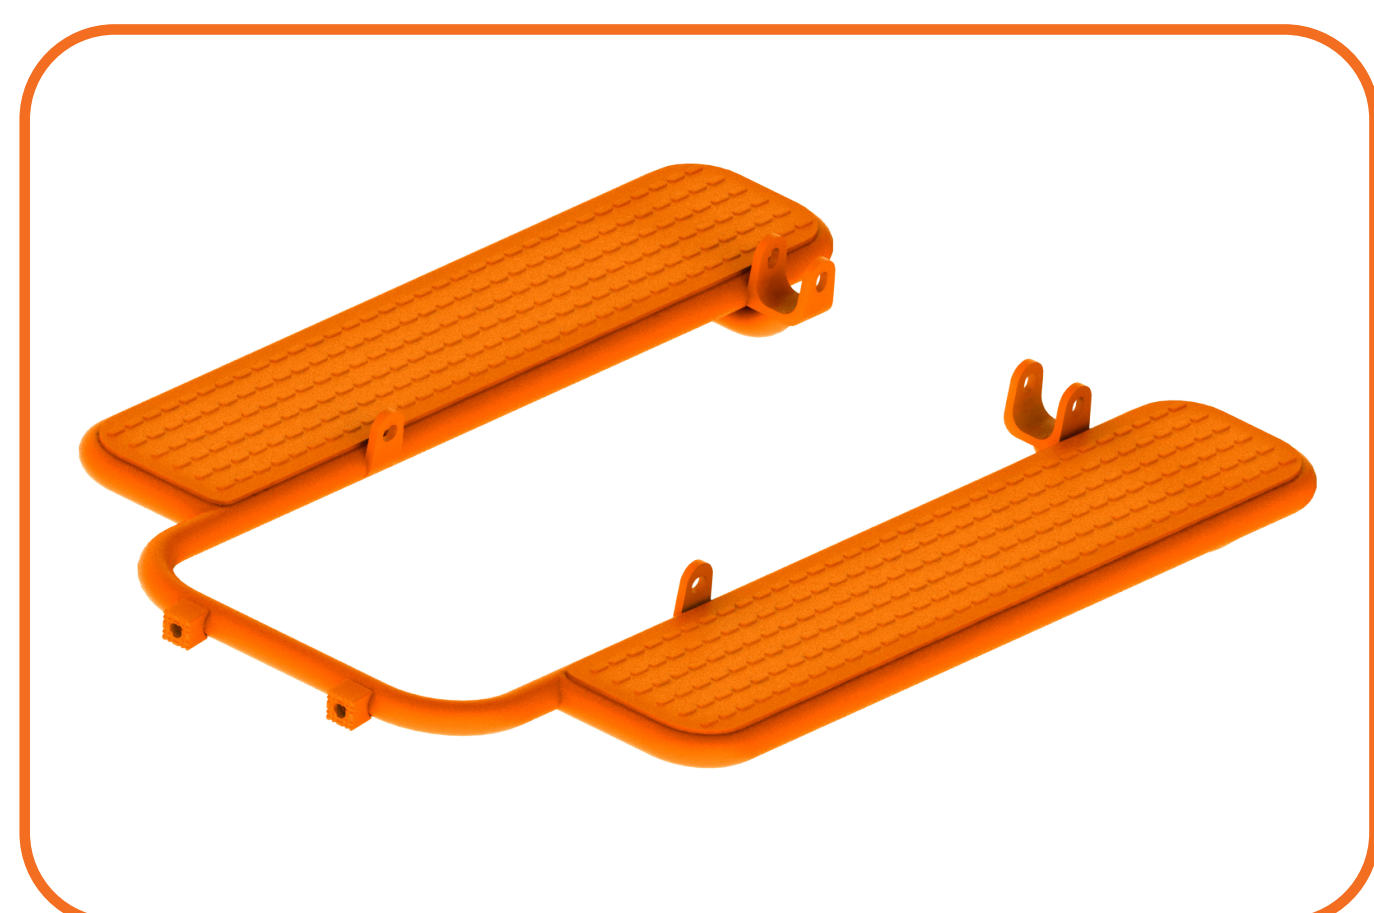


LOADY Fussrasten / 179-50-00003

Normteile


Schrauben:

2x ISO 7380-2, M6 x 16 A2
Linsenflanschkopfschraube


4x ISO 7380-1, M8 x 12 A2
Linsenkopfschraube

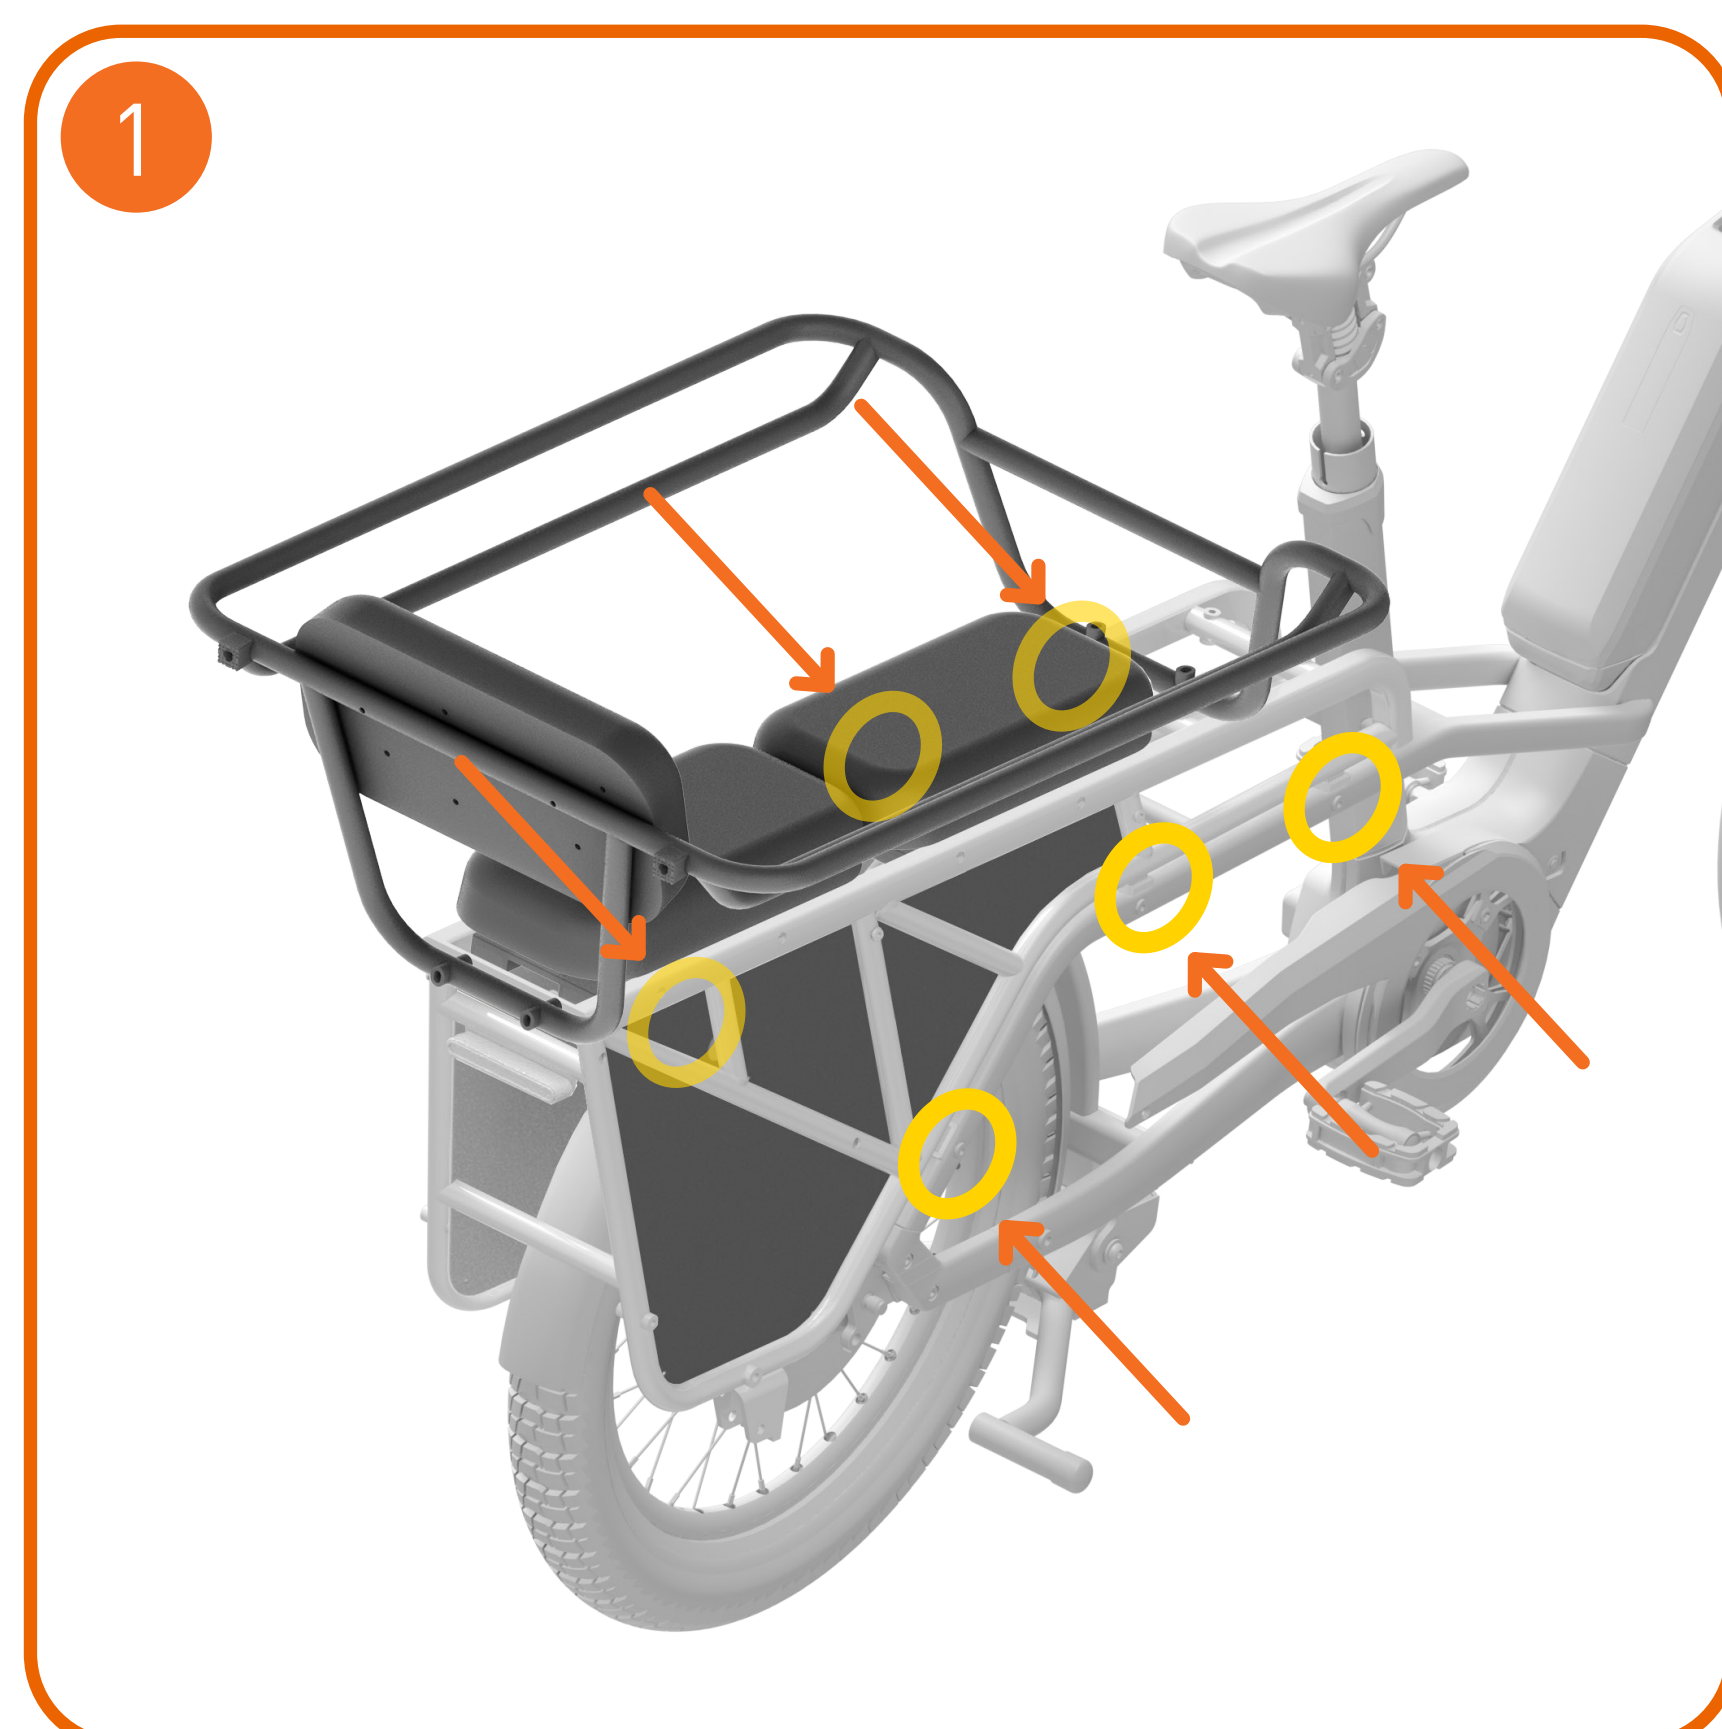

Lockern (nicht entfernen!) Sie die Befestigungsschrauben des Gepäckträgers, um später das Spiel bei der Montage der Fussrasten auszugleichen.

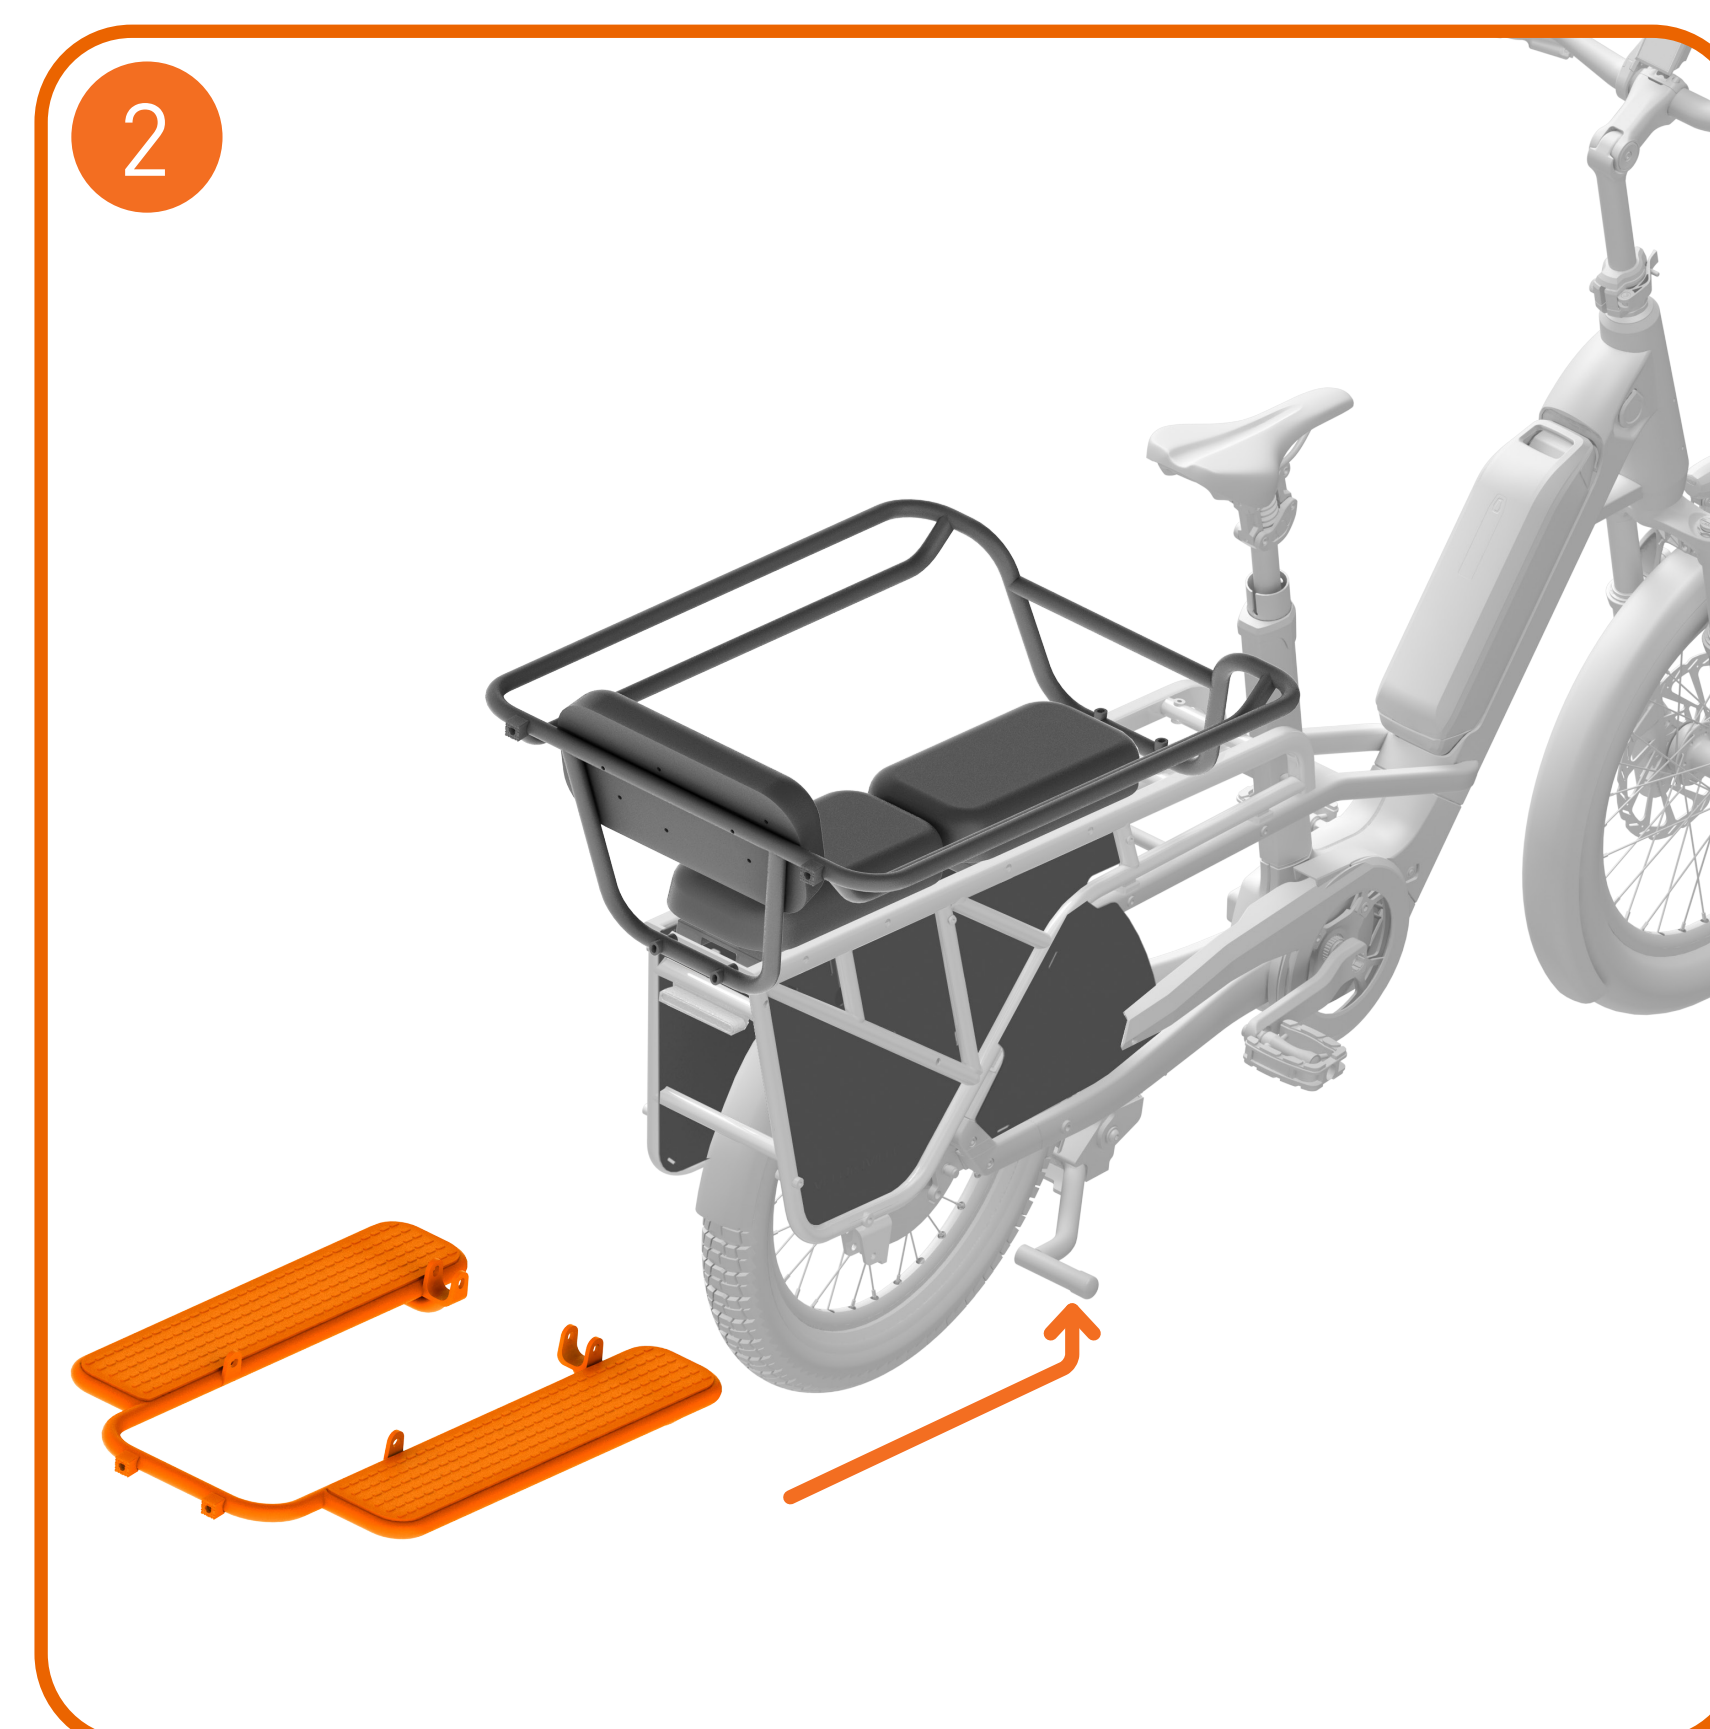


Positionieren Sie die Fußrasten zwischen Kettenstreben und Zweibeinständer und fixieren Sie die Fußrasten mit den 4 Schrauben (siehe Grafik Schritt 3).

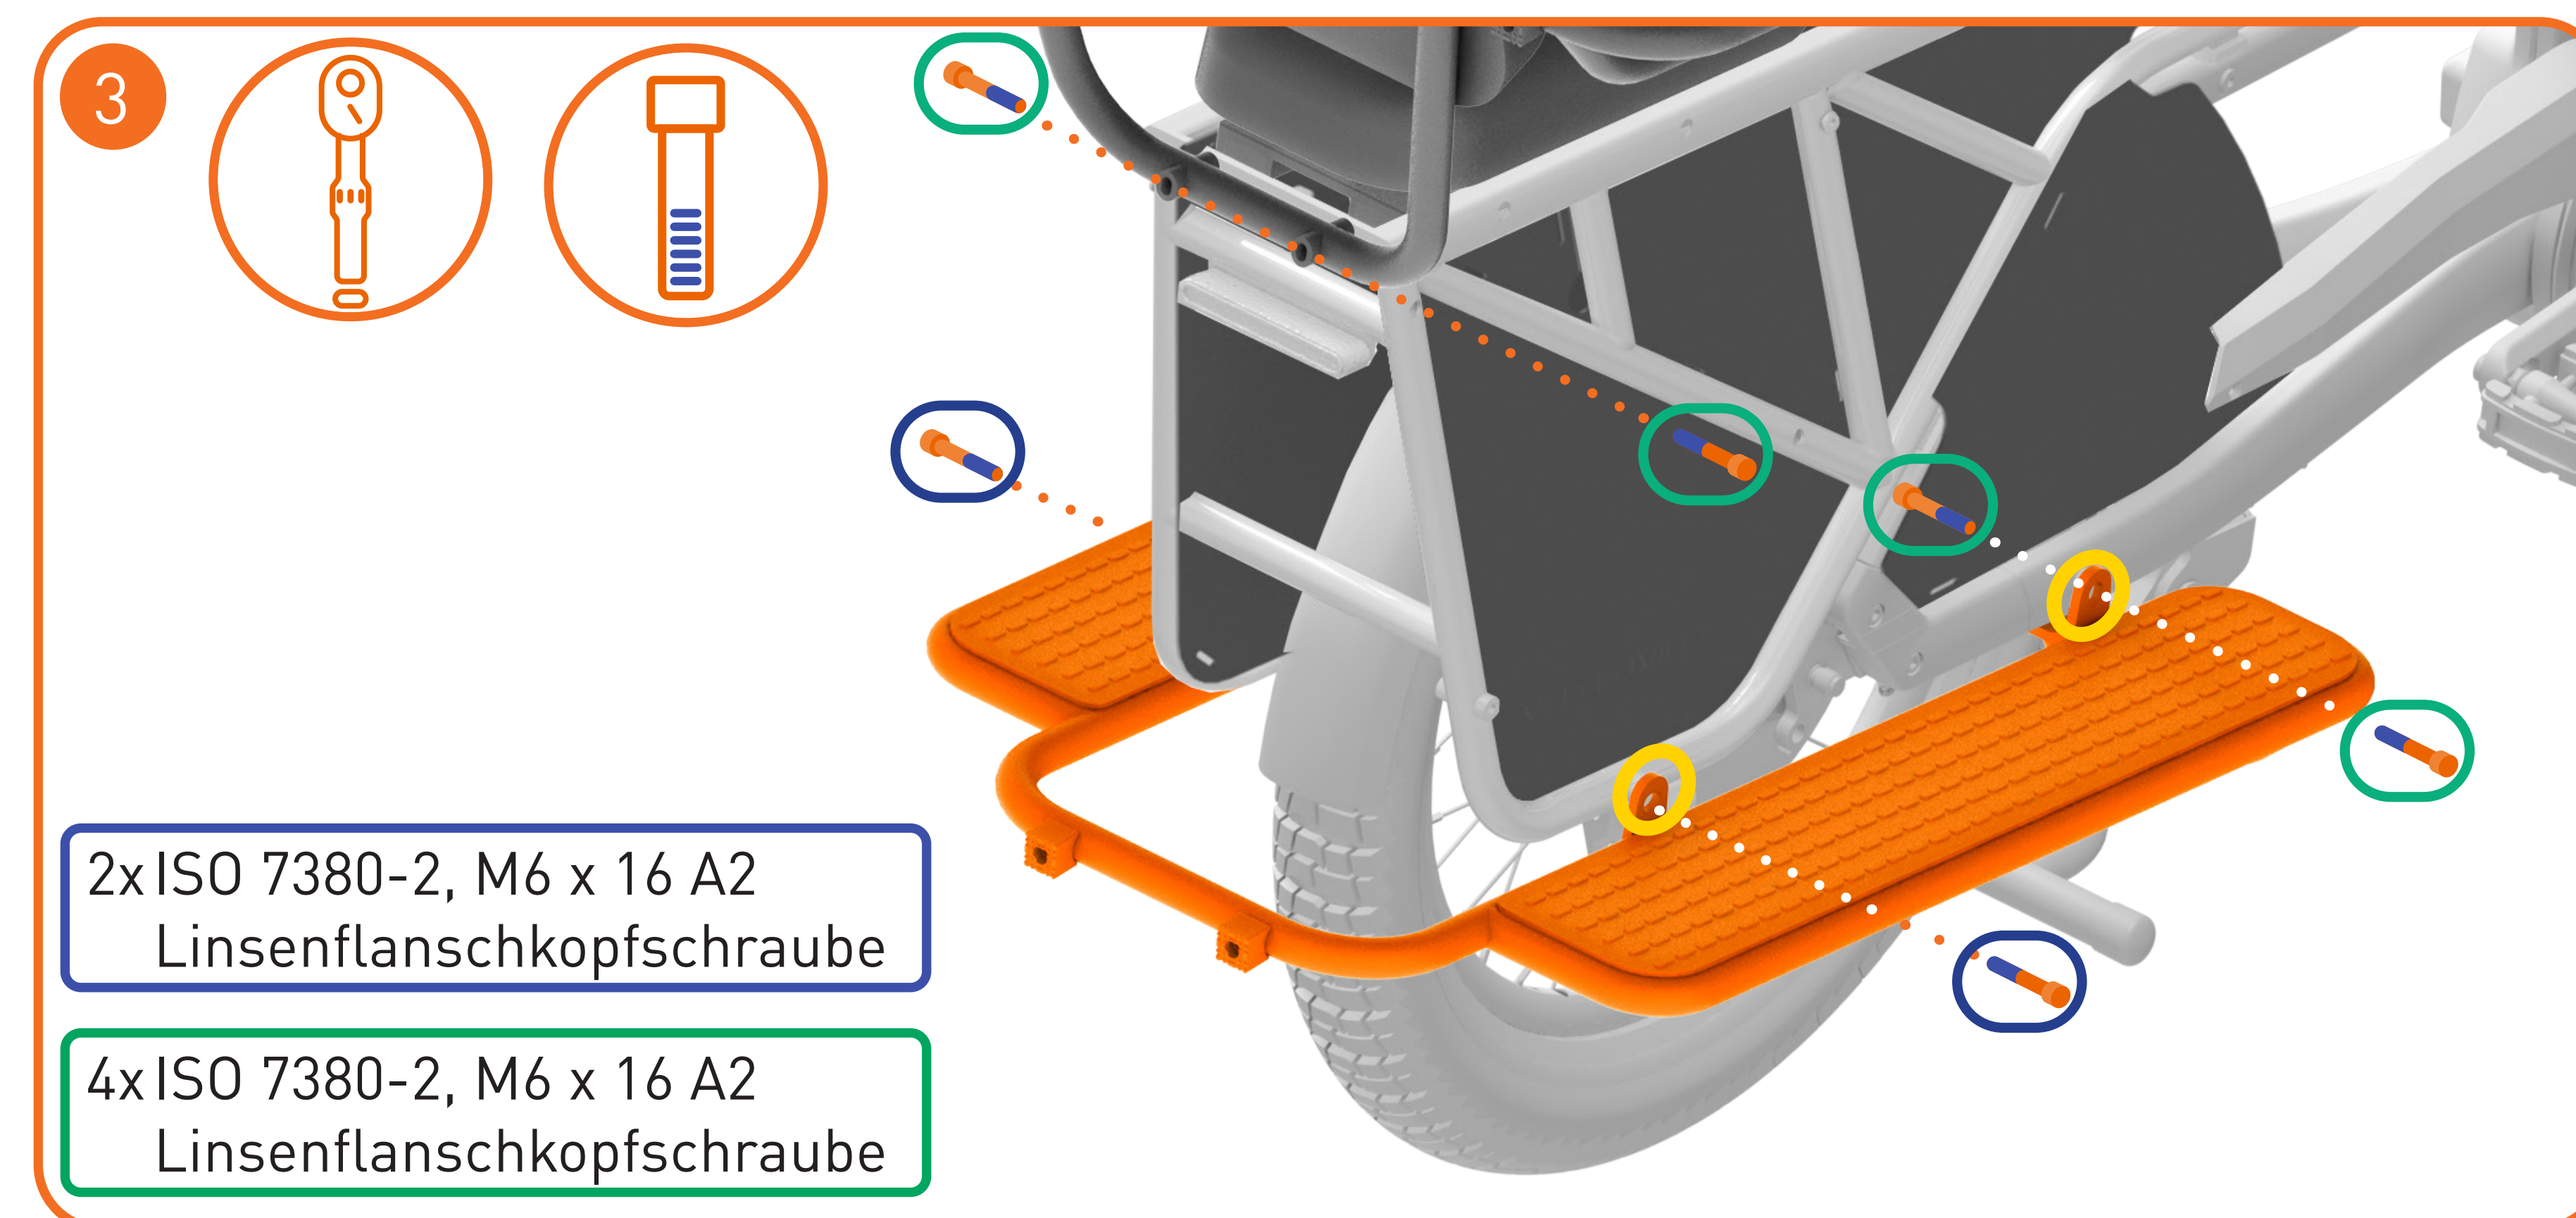

Befestigen Sie nun

1. hinten (blau) die 2 **M6 x 16 Schrauben mit 8-10 NM** von außen
2. und vorne (grün) die 4 **M8 x 12 Schrauben mit 15-20 NM** von innen und außen.

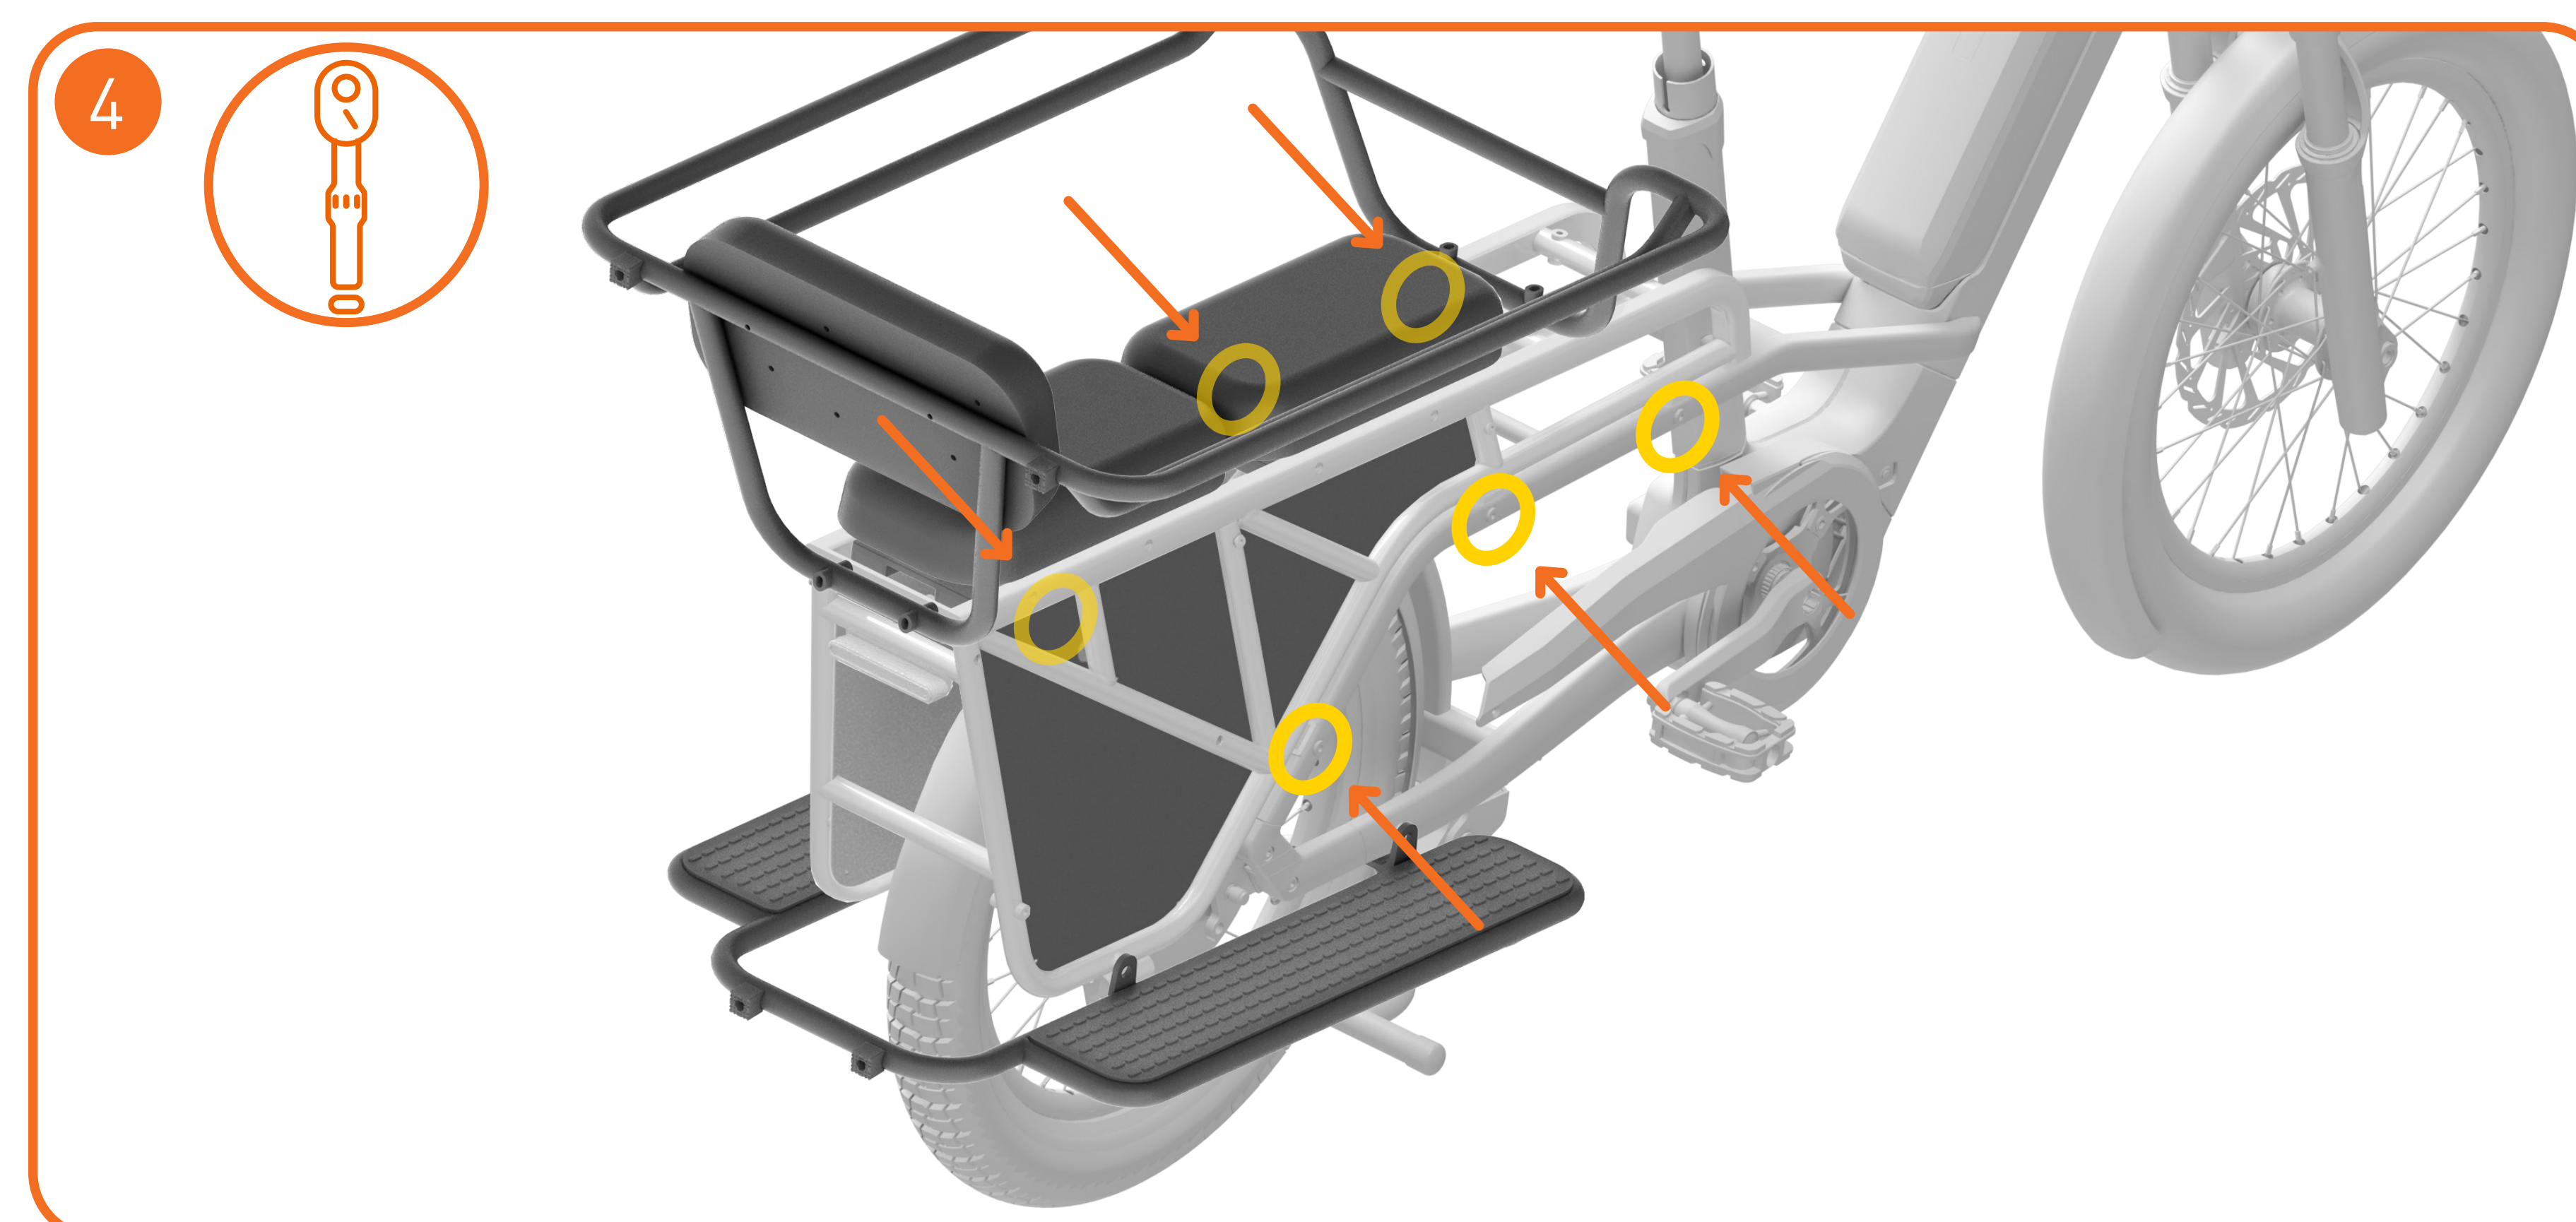

Ziehen Sie nun die M6 Befestigungsschrauben des Gepäckträgers wieder mit **8-10 NM** an.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise!

Die **LOADY Fussrasten** müssen bei der Mitnahme von Passagier*innen, sowie bei der Verwendung der **LOADY Seitentaschen** montiert sein!

Die **LOADY Fussrasten** dürfen maximal mit 80 KG belastet werden!

