



KICKSTAND ADAPTER

Réf. : 189-99-50010

Instructions de montage et informations




Édition du 23 juillet 2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge
Allemagne

Cette notice présente le montage et l'utilisation du Kickstand Adapter VELO DE VILLE sur un modèle G400 de VELO DE VILLE.

Lors de l'installation des vis, utilisez TOUJOURS du frein-filet. Nous recommandons par exemple d'utiliser du LOCTITE 243.

NE PAS UTILISER DE FREIN-FILET SUR LES AXES TRAVERSANTS !

Contenu :

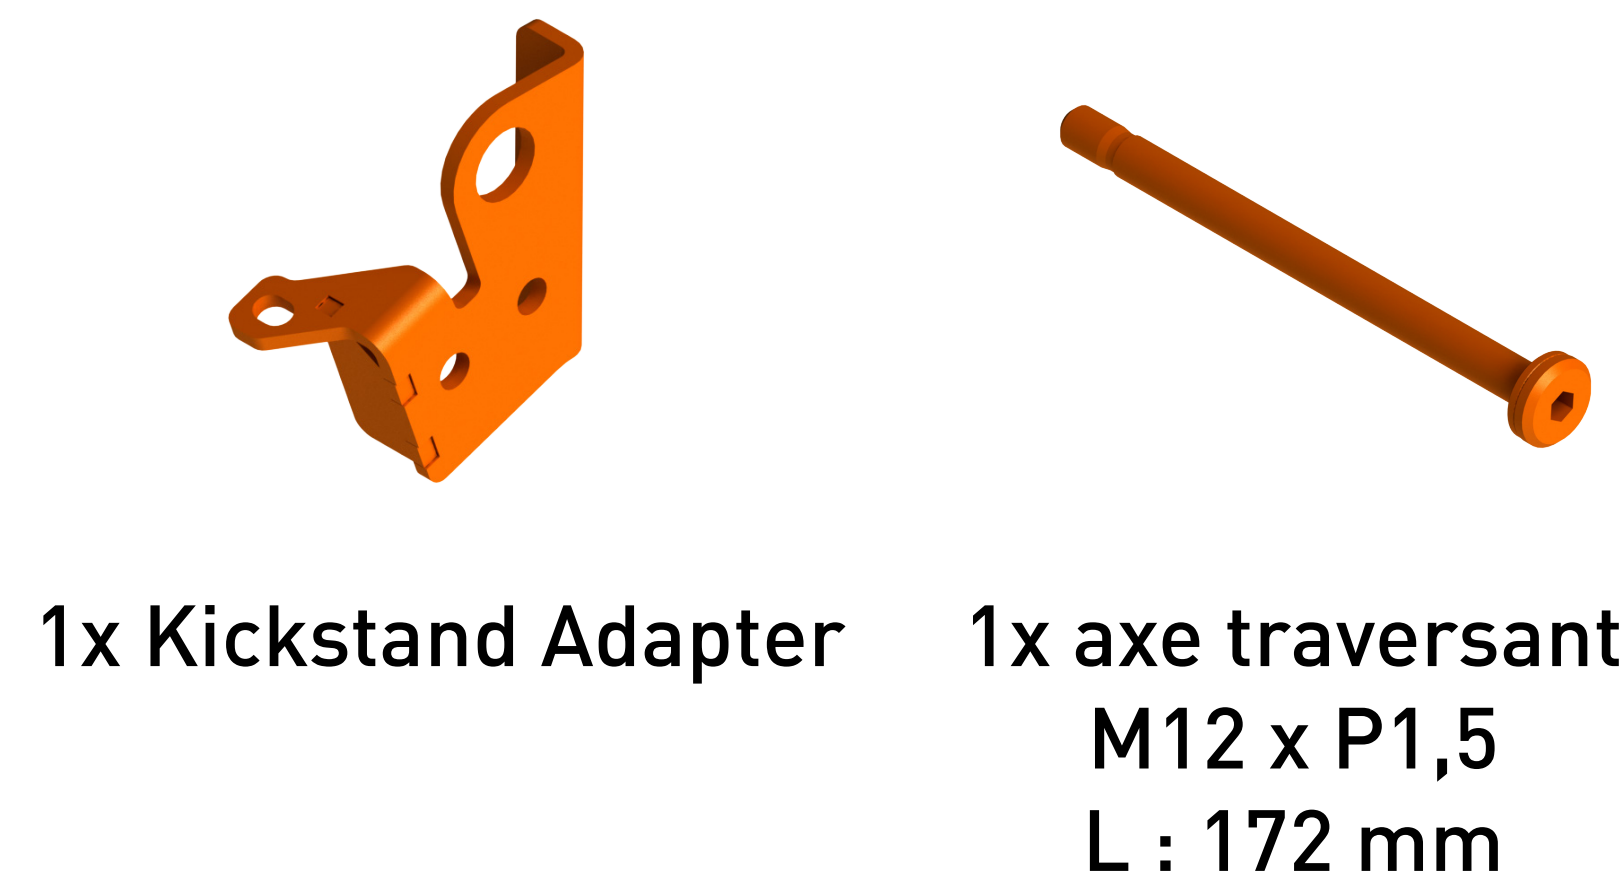

1x Kickstand Adapter


1x axe traversant
M12 x P1,5
L : 172 mm

Vis arrière SHIMANO pour étrier de frein
1x M5x45

Vis à tête cylindrique DIN 912
2x M6x25 A2

Écrous autobloquants
DIN 985
2x M6 A2


Rondelles
DIN 125
2x 6,4 x 12 x 1,6 A2

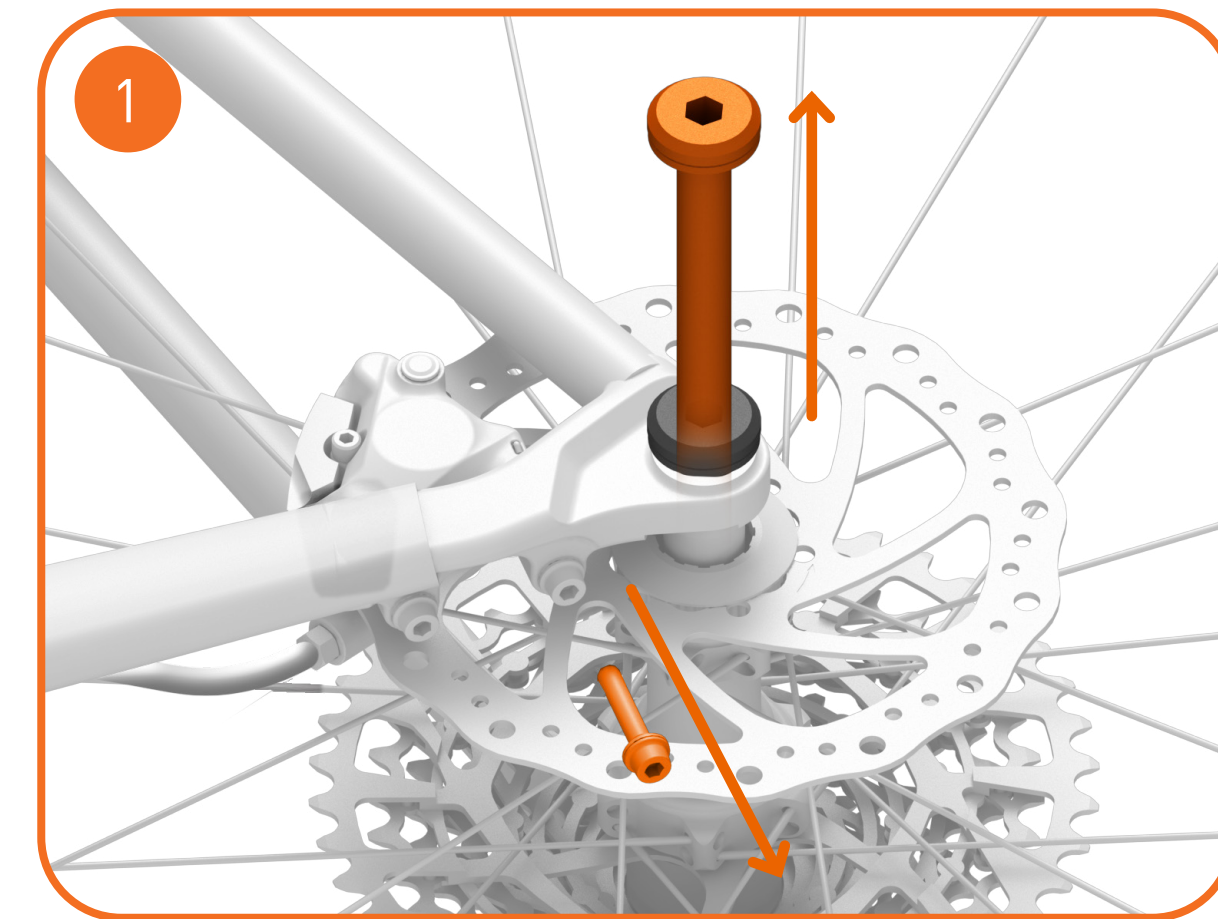

1 Retirez l'axe traversant arrière et la vis arrière de l'étrier de frein.
Conservez la vis et l'axe traversant pour les réutiliser !




2 Mettez en place la plaque d'adaptation comme indiqué sur l'illustration.

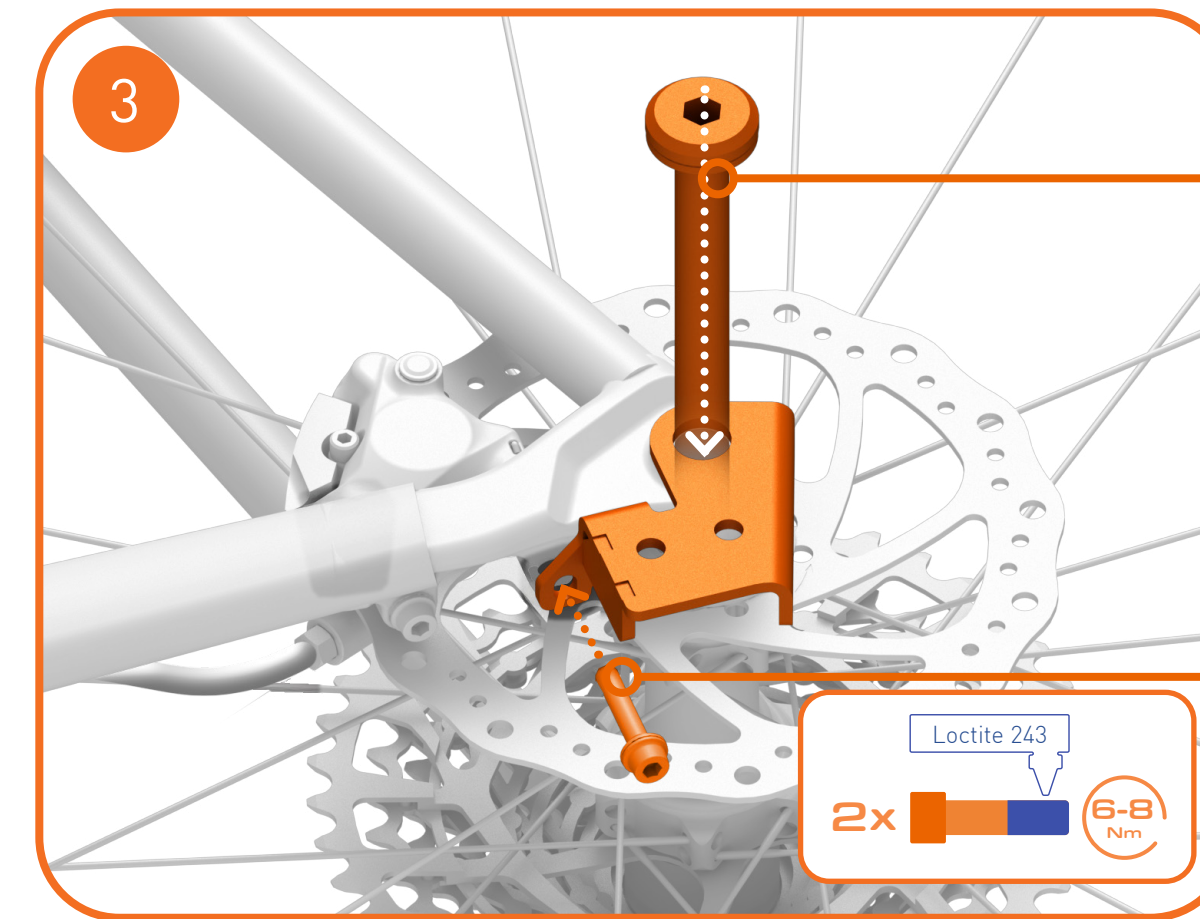



3 Commencez par installer l'axe traversant fourni. Le couple à respecter est indiqué sur l'axe. Installez ensuite la vis arrière SHIMANO fournie sur l'étrier de frein, en la serrant à un couple de 6-8 Nm.

Axe traversant fourni

Vis d'étrier de frein SHIMANO
M5 x 45 / 6-8 Nm

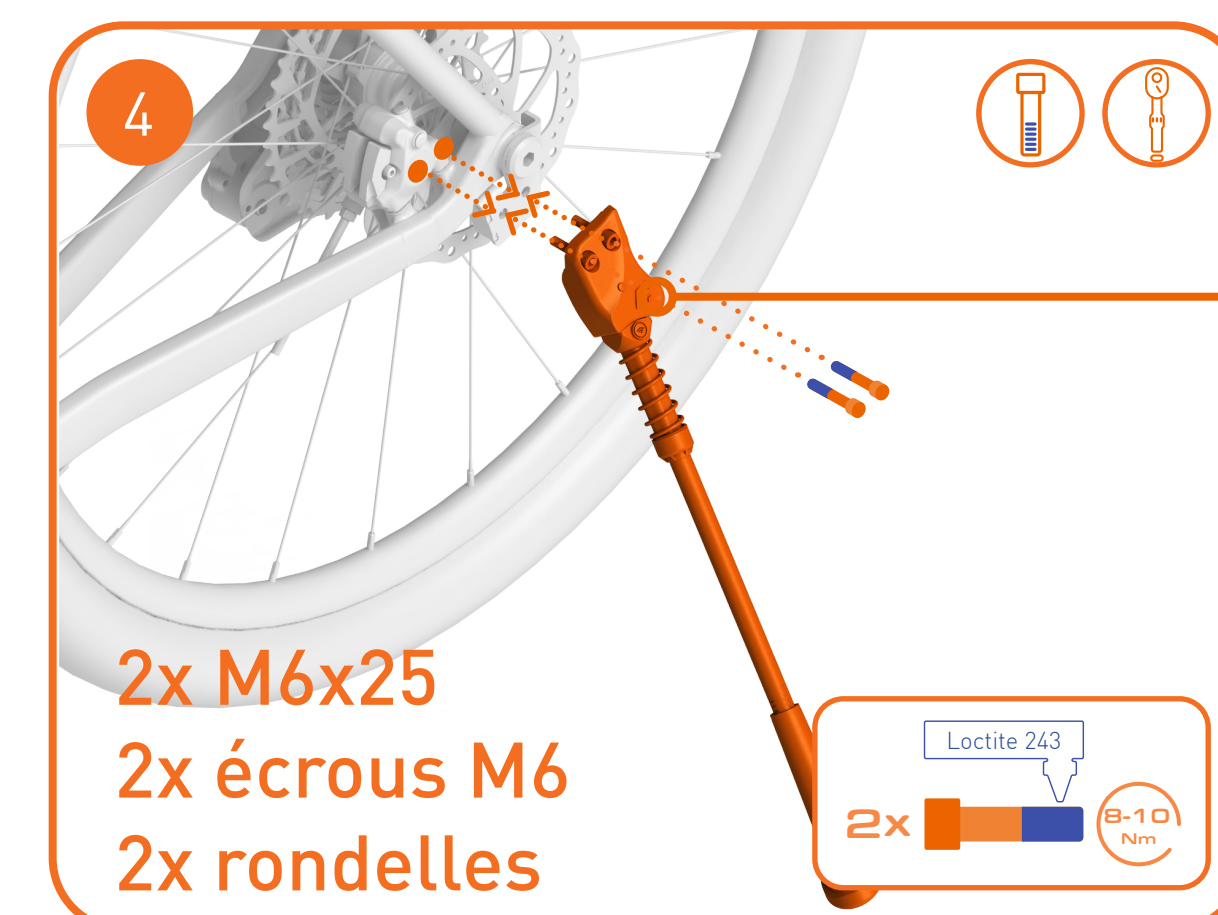

4 Vous pouvez maintenant installer une béquille en montage direct KSA 18 mm conformément aux instructions du fabricant.

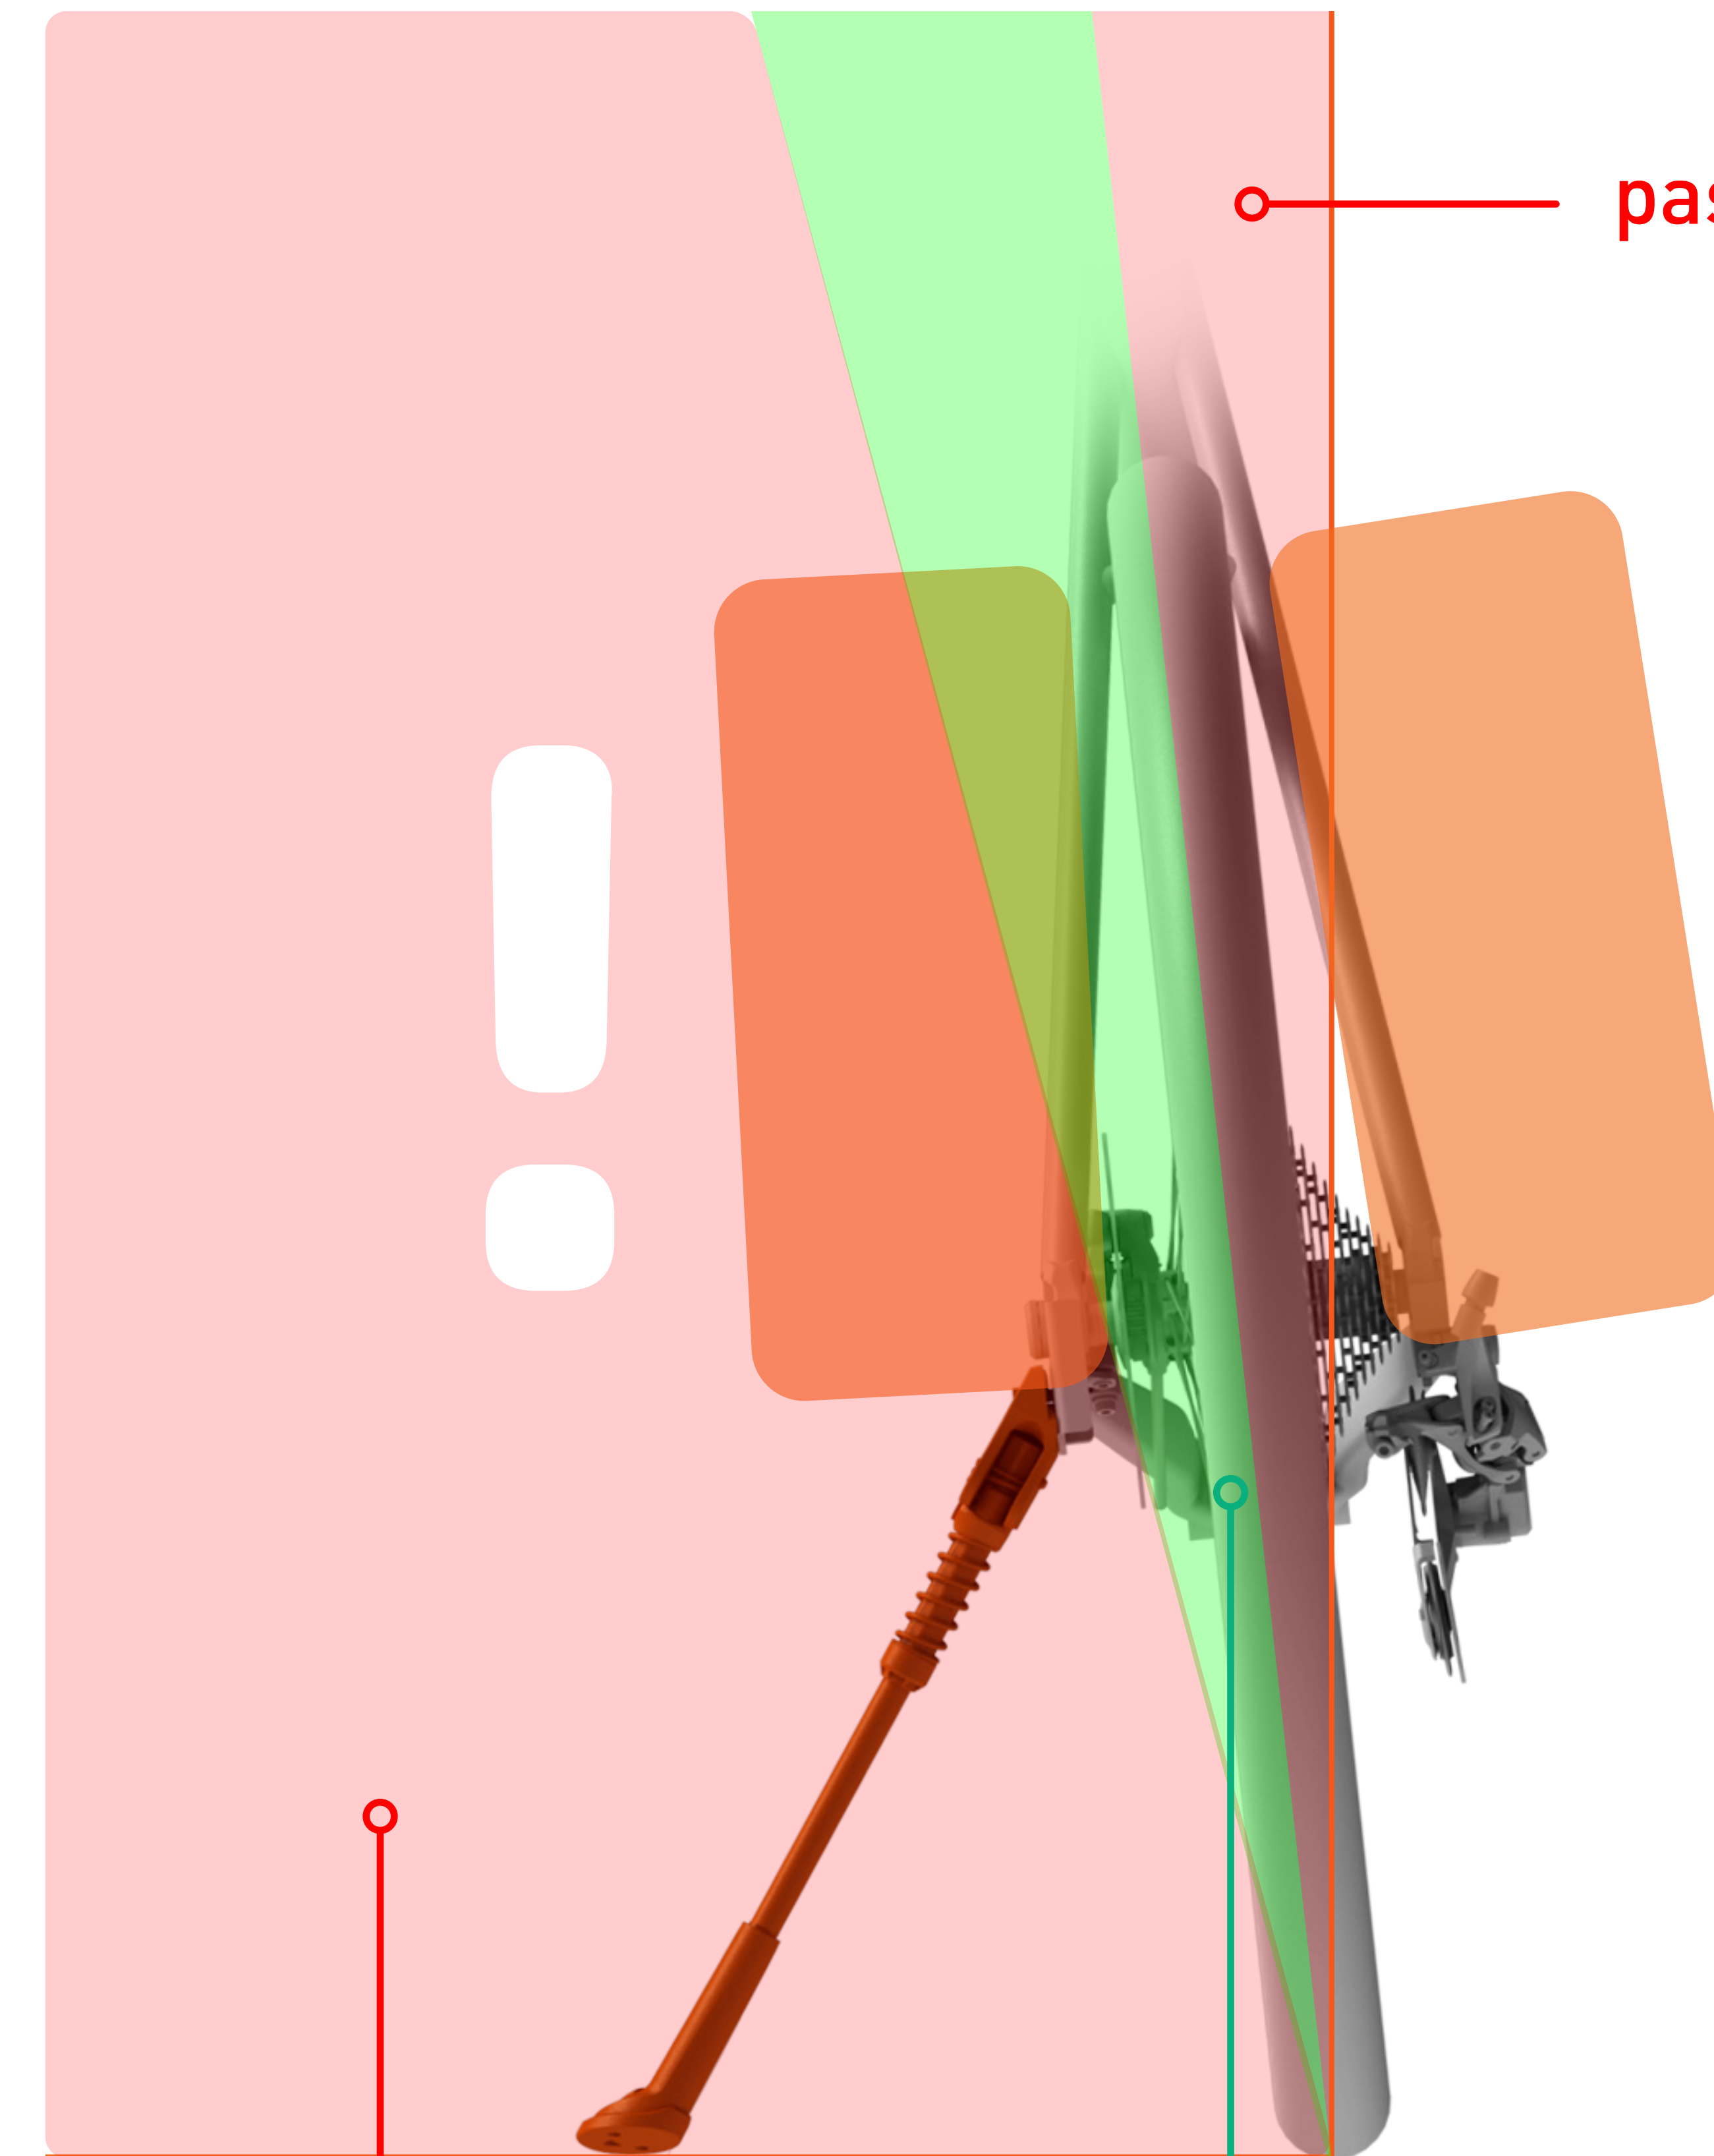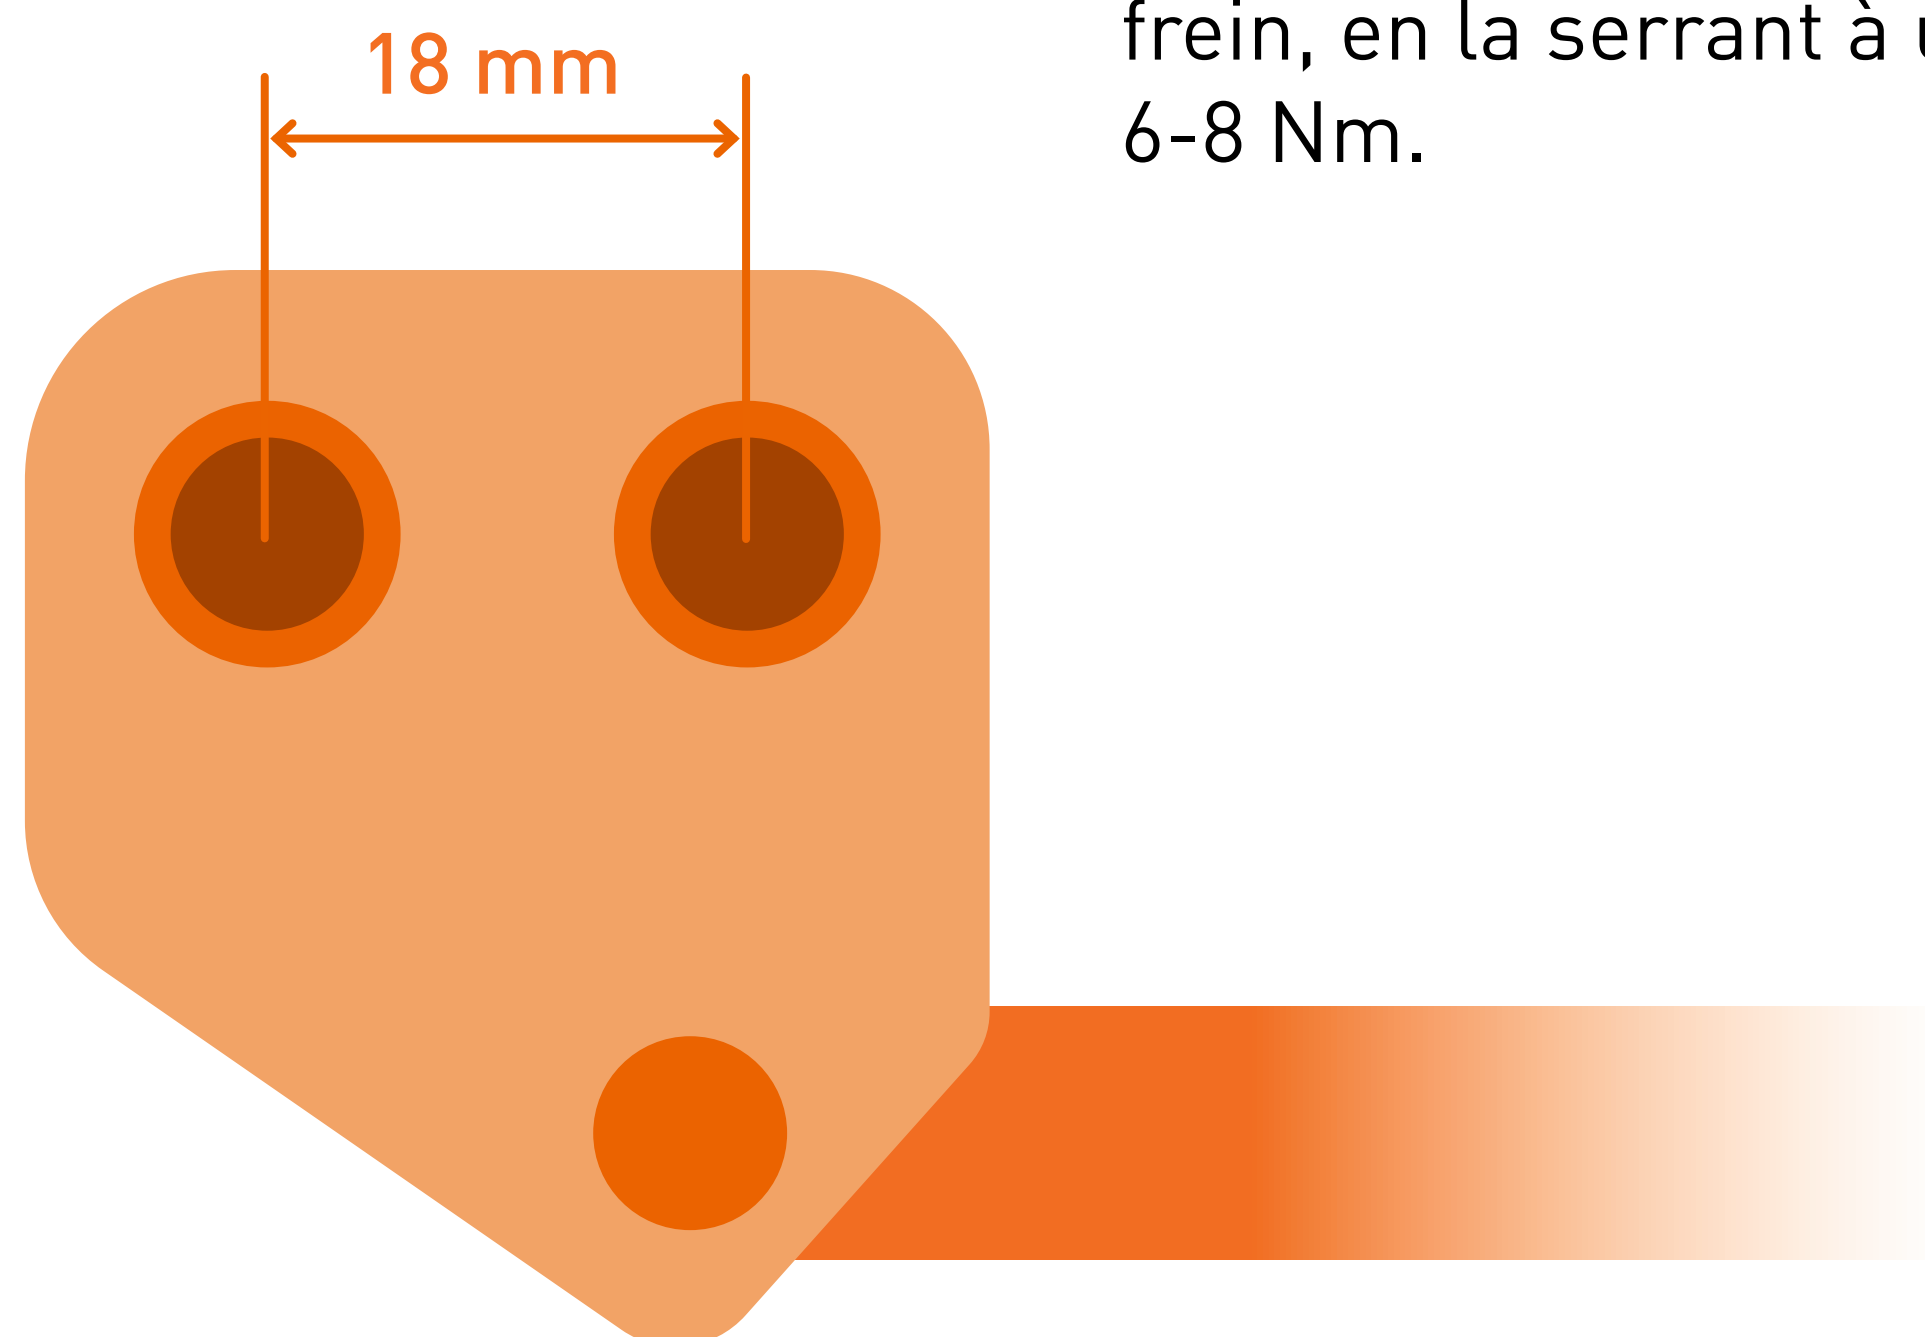

pas assez penché !

trop penché !

Stabilité optimale !

! La béquille latérale doit être correctement réglée. Le vélo ne doit être ni trop ni pas assez penché. Le cas contraire, il risque de se renverser.

Veillez à tester la stabilité avec un chargement et des sacoches latérales.

Respectez également la charge maximale admissible de la béquille ! Vous la trouverez dans la documentation du fabricant !