



Bicycle Hook Montageanleitung & Hinweise



ANLEITUNGEN




KONFIGURATOR


Auflage 28.05.2025
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
48341 Altenberge

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit der Bicycle Hook am VELO DE VILLE LOADY

Die Bicycle Hook lässt sich ausschließlich in Kombination mit der Ride Bar nutzen!

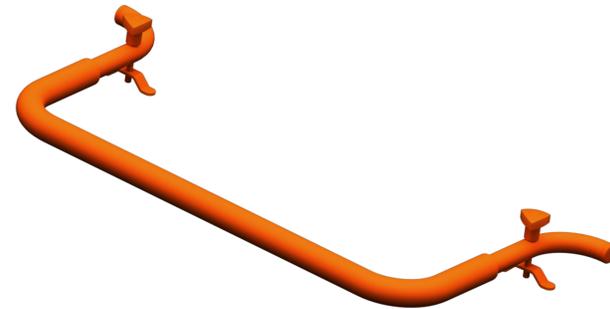


1x Bicycle Hook
Art. Nr.: 179-50-00021

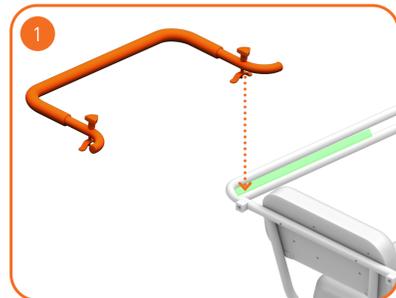


Positionieren Sie die vormontierte Bicycle Hook auf der Ride Bar. Achten Sie darauf, dass die Klammern **zwischen den Außen- und Innenstreben** positioniert sind.




Hängen Sie nun das Kinderrad ein. Stützen Sie dabei bei Bedarf die Bicycle Hook.

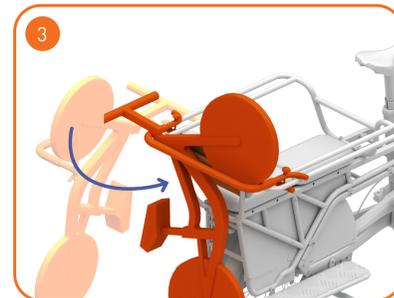

Schwenken Sie die Bicycle Hook mit dem eingehängten Kinderrad und fixieren die andere Seite der Bicycle Hook an der Ride Bar. Beachten Sie, dass die Klammern zwischen den Außen- und Innenstreben positioniert sind.

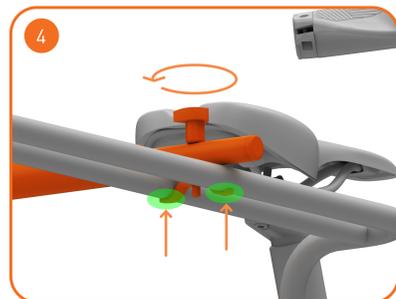

Fixieren Sie die Space-Bar indem Sie die beiden Knäufe im Uhrzeigersinn drehen. Achten Sie darauf, dass die Klammern sich gleichmäßig andrücken.

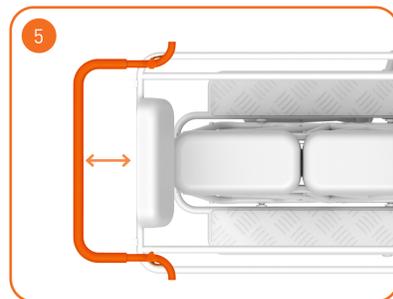

Je nach Breite und Größe des Kinderrades können Sie den benötigten Raum einstellen. Achten Sie aber darauf, dass das Kinderrad satt und fest sitzt.

! Sicherheit & Voraussetzungen

Bitte beachten Sie Sicherheitshinweise und Voraussetzungen für den Personen- und Lasten-transport auf dem VELO DE VILLE LOADY. Diese finden Sie in der **Original Betriebsanleitung Teil 1!**

Rütteln Sie an der Bicycle Hook, um zu Prüfen, ob diese fest fixiert ist. Falls nicht, ziehen Sie die Knäufe, wie in Schritt 4 beschrieben, fester!



Befestigen Sie das Kinderrad besonders gut! Achten Sie außerdem darauf, dass keine Komponenten des Kinderrades in den Passagier:innenbereich hineinragt. Es besteht Verletzungsrisiko.

Vergewissern Sie sich und seien Sie sich bewusst, dass Komponenten des Kinderrades über die allgemeine Breite des VELO DE VILLE LOADY hinausragen können.

Passagier:innenraum - hier dürfen keine Fahrradteile hineinragen!



Passagier:innenraum - hier dürfen keine Fahrradteile hineinragen!

