



VARIO BAR Set art.nr.: 189-99-02615

Montagehandleiding & instructies Pagina 1 / 2



HANDLEIDINGEN




CONFIGURATOR

Uitgave 13.01.2026
VELO DE VILLE
AT-Zweirad GmbH
Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge
GERMANY


Deze handleiding beschrijft de montage en het gebruik van de **VELO DE VILLE Vario Bar** op de **VELO DE VILLE LOADY**

Gebruik bij de montage van schroeven **ALTIJD** een borg-middel.


Bij voorkeur **LOCTITE 243**.

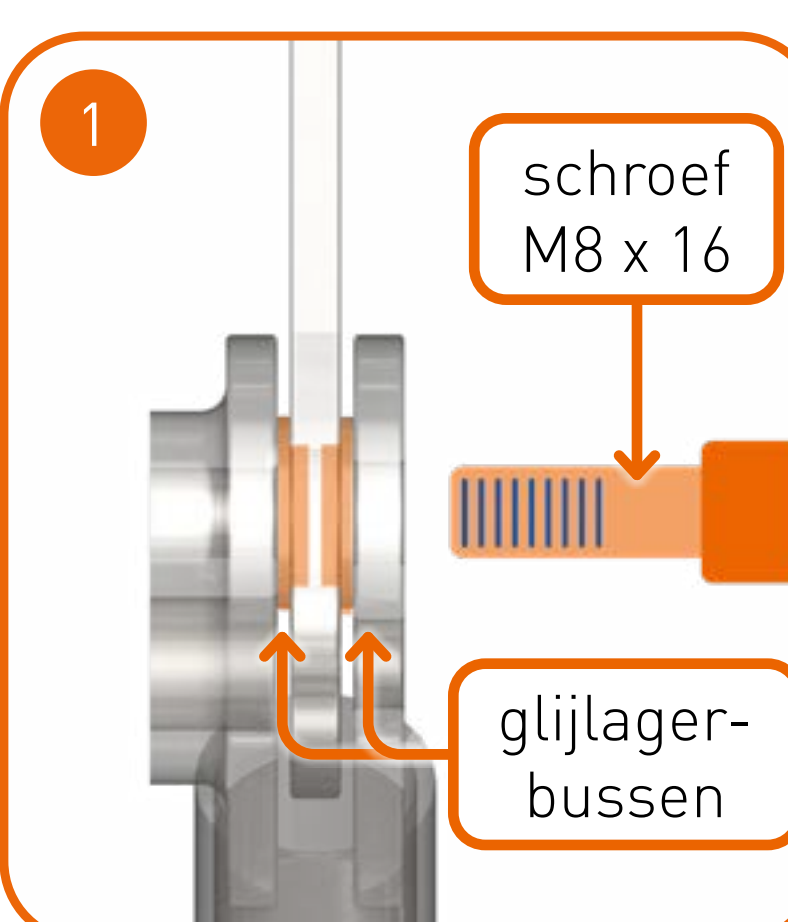

Plaats de glijlagerbussen zoals weergegeven van beide kanten op de uiteinden van de zijbeugels.

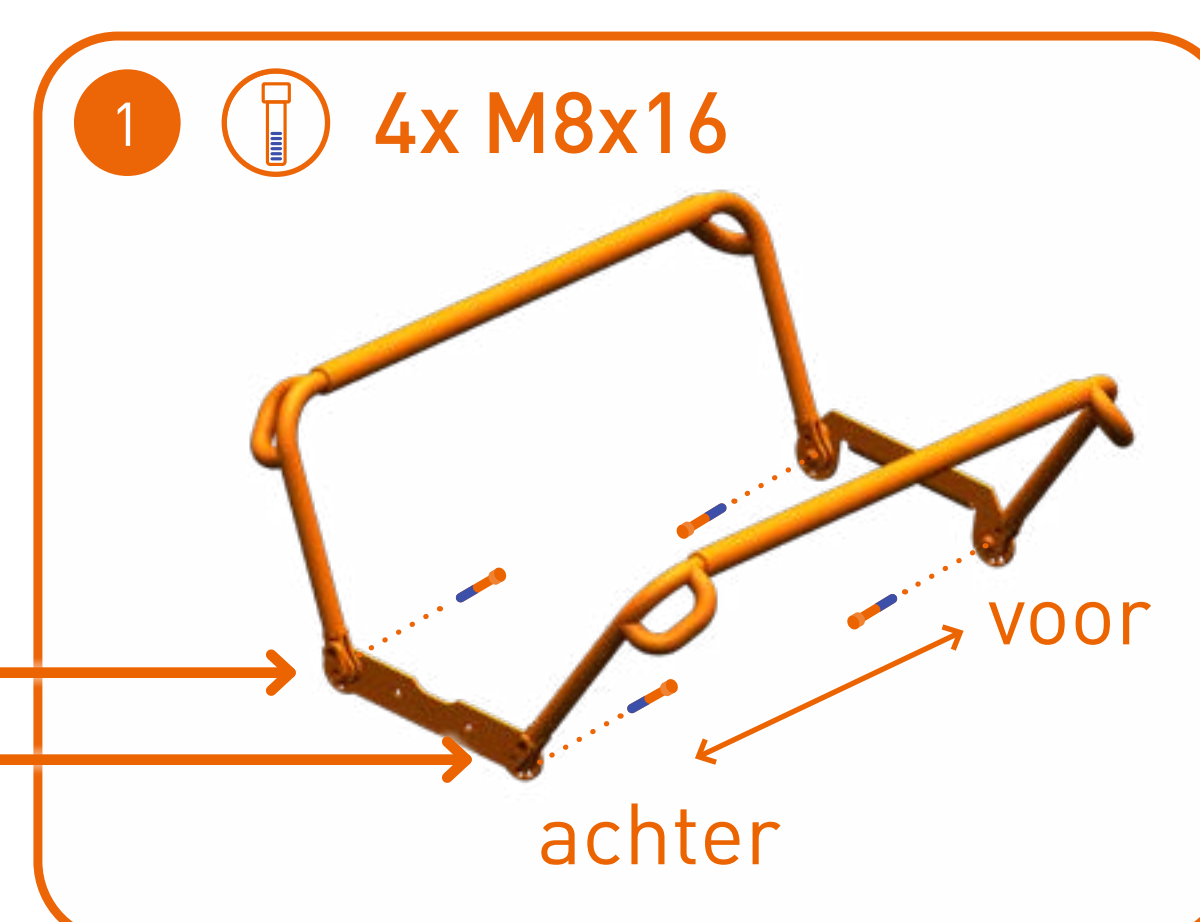


Bevestig de zijbeugels aan de montageplaten voor en achter aan het centrale boorgat. Trek de schroeven zo vast aan dat de beugels makkelijk kunnen worden bewogen.

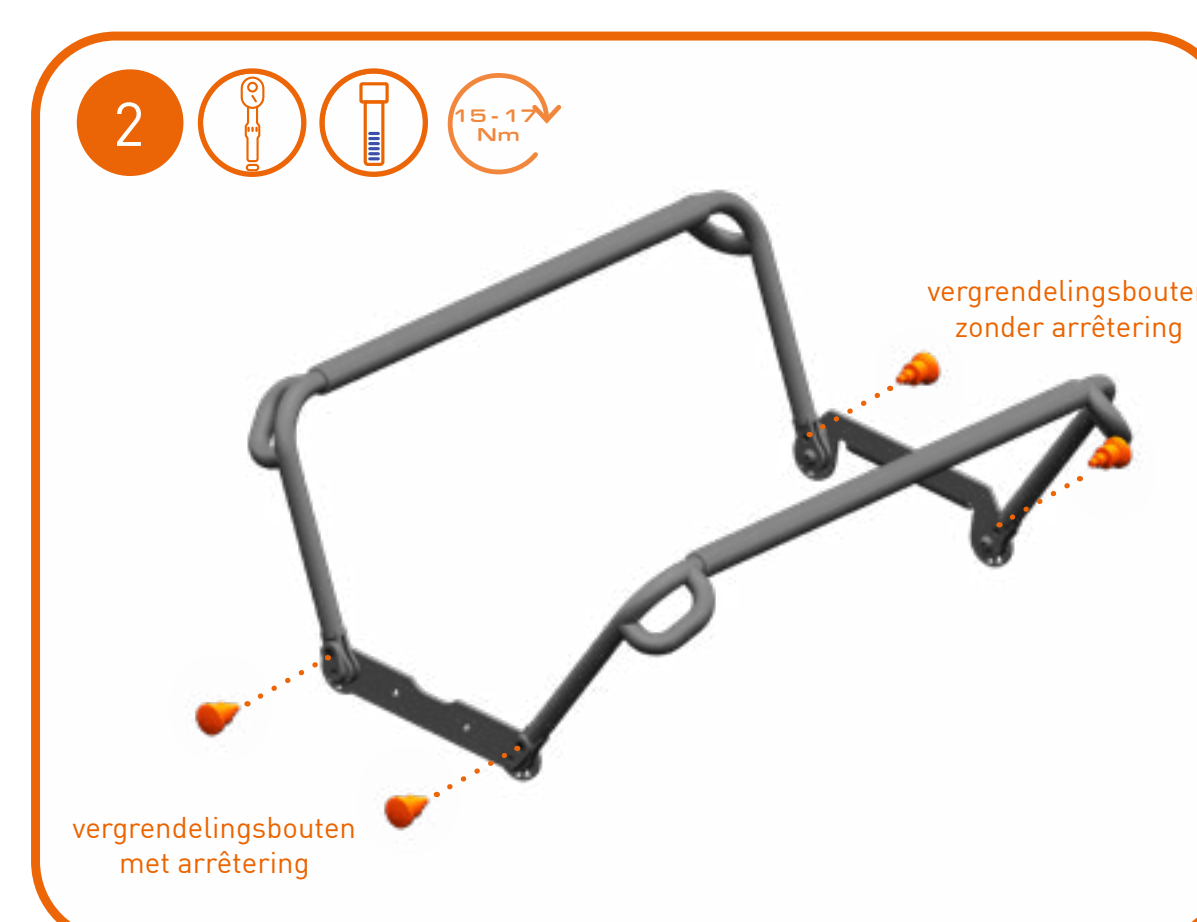


Bevestig nu achter de vergrendelingsbouten met de arrêterfunctie en voor de vergrendelingsbouten zonder arrêterfunctie.



Demonteer de Ride-Bar, volgens de vertaling van de originele gebruikshandleiding deel 1, voor zover deze is gemonteerd.

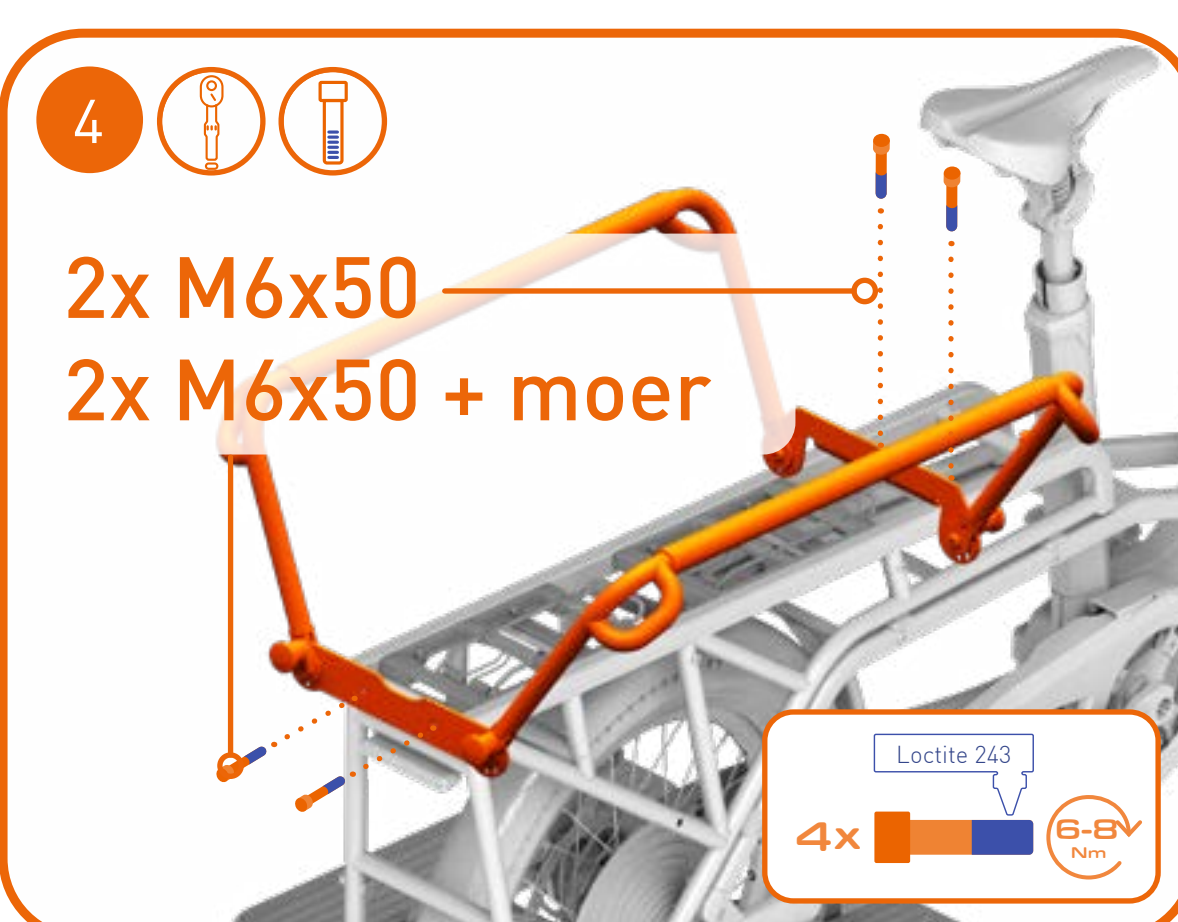


Positioneer de Vario Bar en bevestig deze.

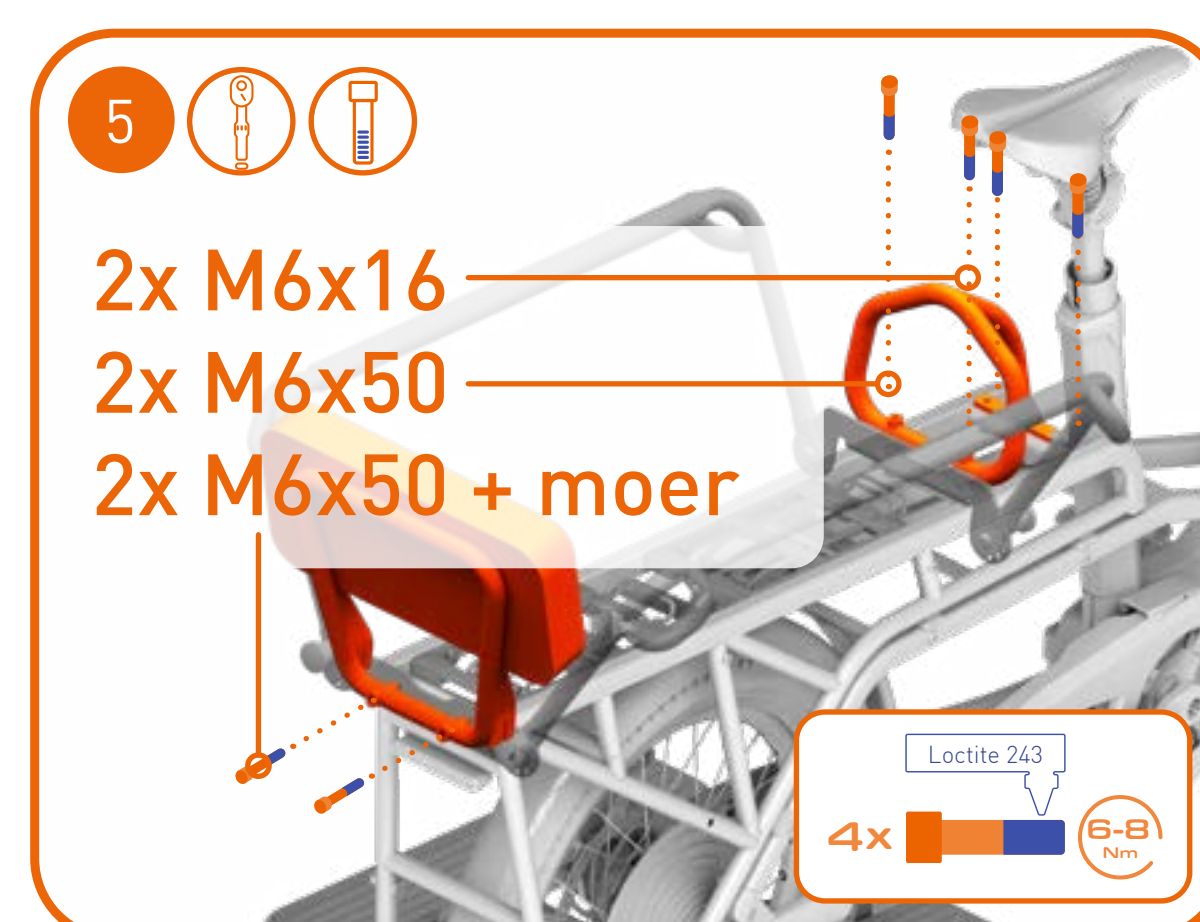


Wanneer personen worden vervoerd, bevestigt u de Back-Rest en de Rodeo-Bar!
Deze worden apart besteld!




Leef de veiligheidsinstructies en voorwaarden voor het vervoer van personen en het transport van lasten op de **VELO DE VILLE LOADY** na. Deze staan in de **vertaling van de originele gebruikshandleiding deel 1!**

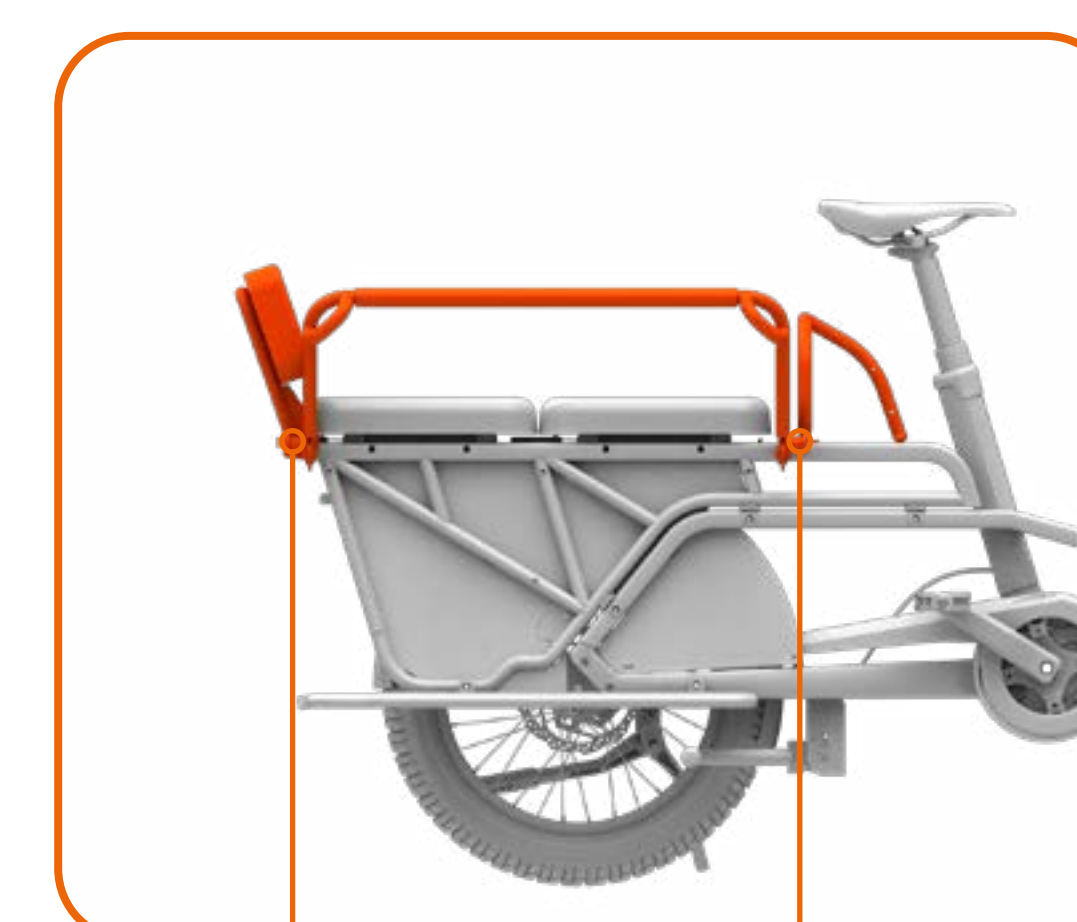

vergrendelingsbouten achter met arrêtering
vergrendelingsbouten voor zonder arrêtering

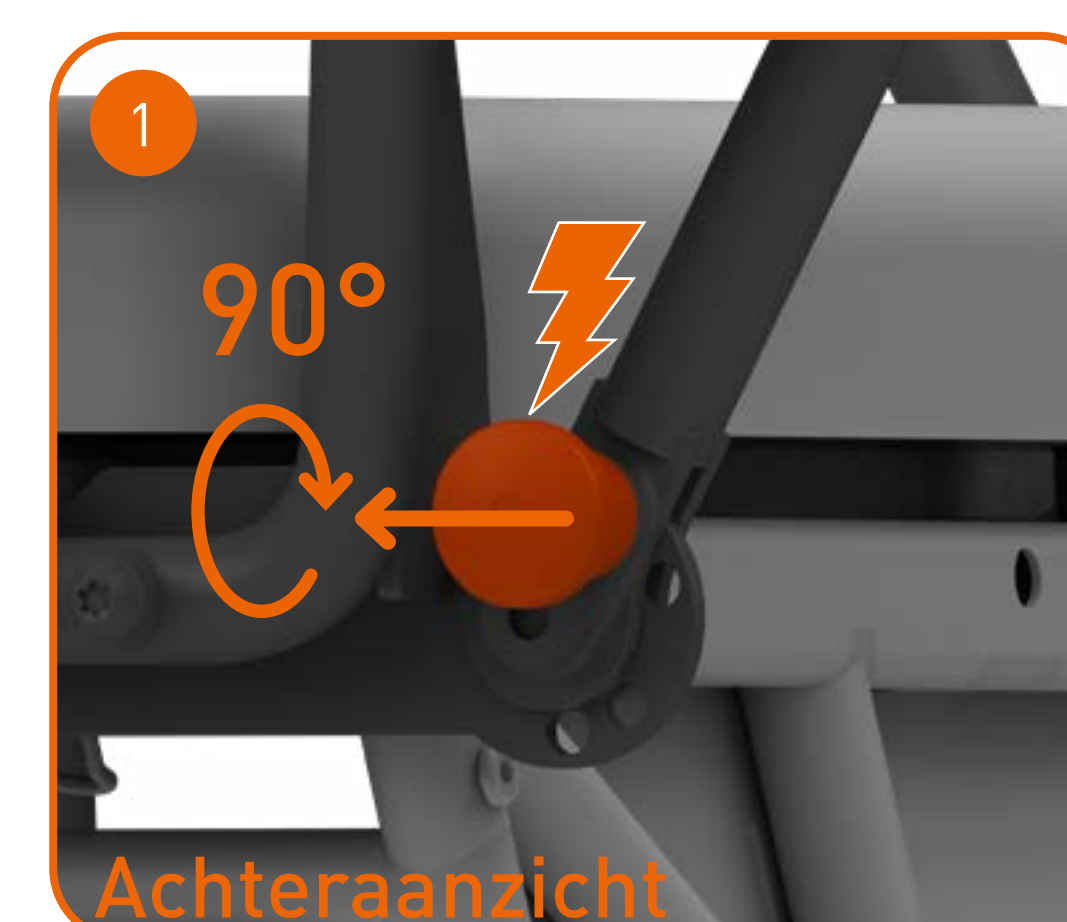



Trek achter aan de vergrendelingsbout en draai deze 90° om de vergrendelingsbout te ontgrendelen.

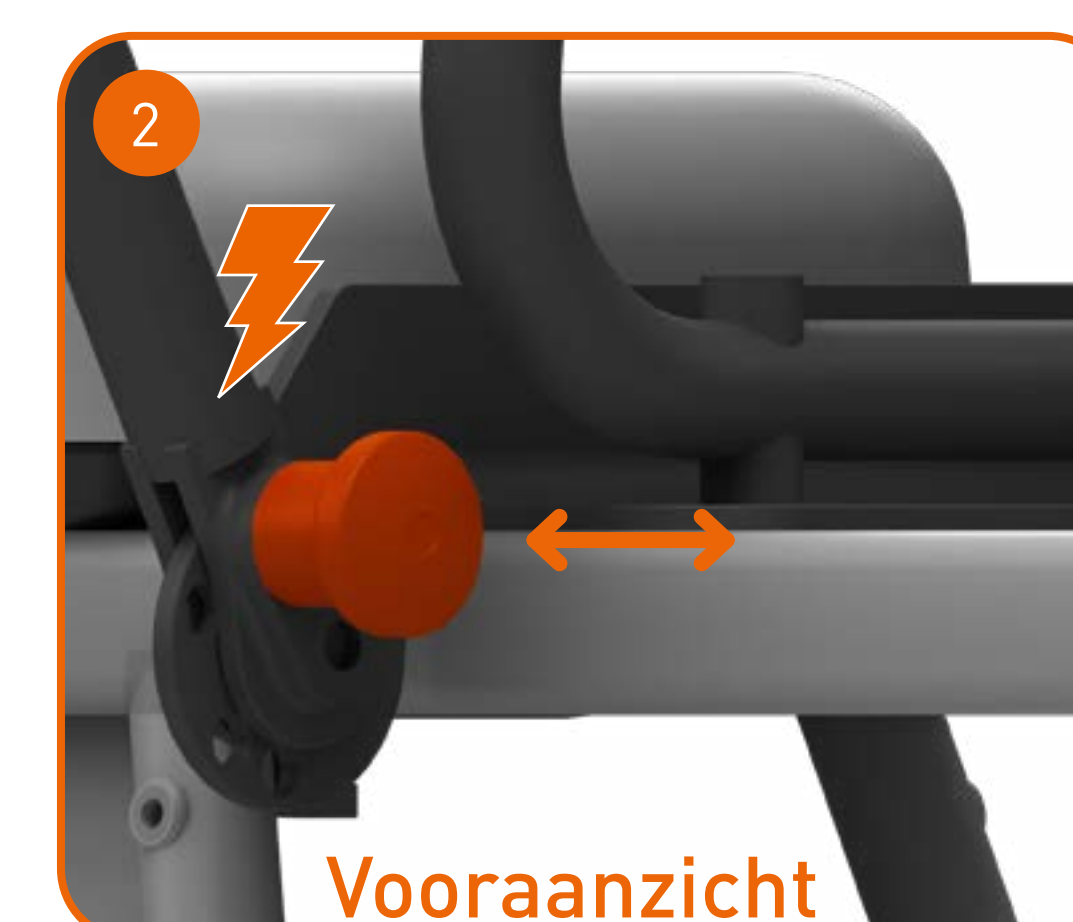


Nu kunt u voor aan de vergrendelingsbout trekken. Deze heeft geen arrêtering. Zwenk de beugel nu in de gewenste positie (zie onder) en laat de vergrendelingsbout in de gewenste positie vastklikken. **Zorg ervoor dat er zich geen handen en vingers in het scharniergedeelte bevinden!** **Klemgevaar!**




Zorg ervoor dat u na de bepaling van de positie van de zijbeugels de achterste vergrendelingsbout weer laat vastklikken. Draai hiervoor de kop van de vergrendelingsbout weer 90° in de tegengestelde richting. Deze klikt nu vast.
Controleer of ALLE vergrendelingsbouten stevig in de arrêterpunten liggen!

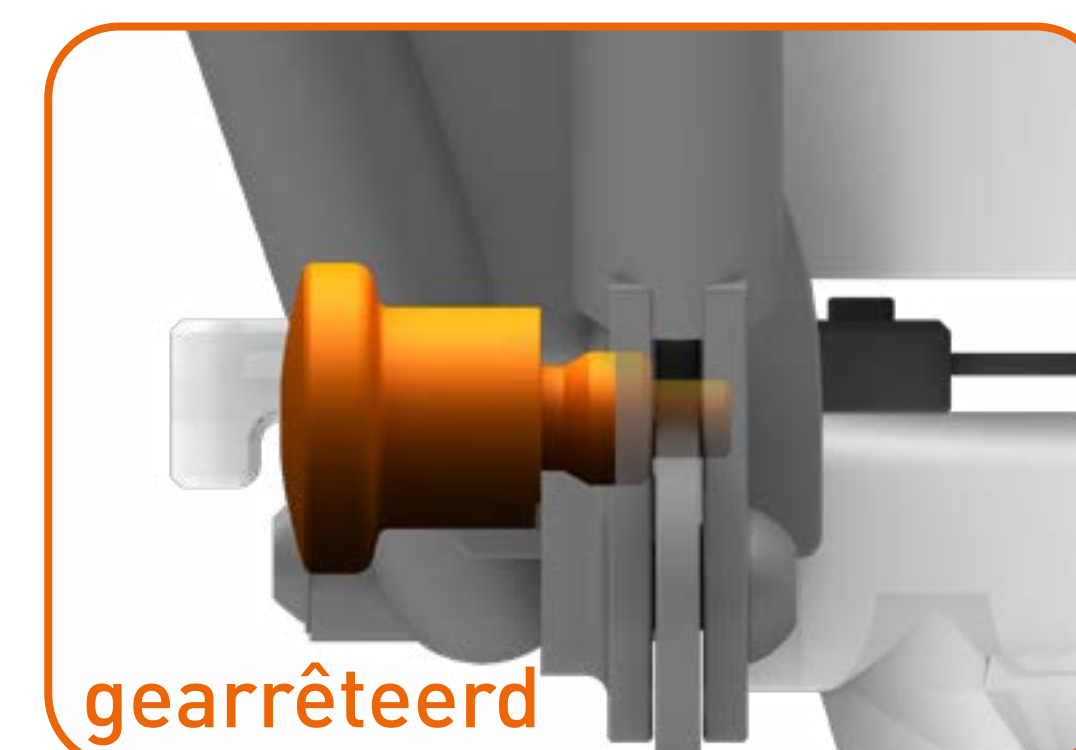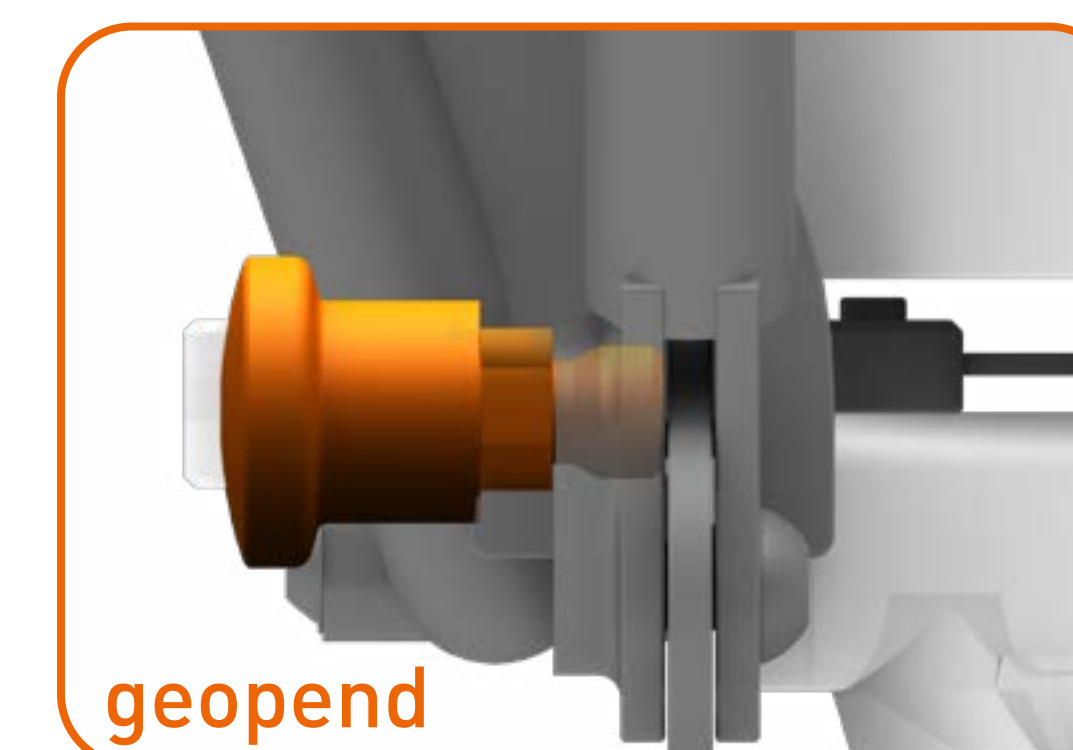


Guards-Up!
Beschermdende positie voor het vervoer van passagiers.

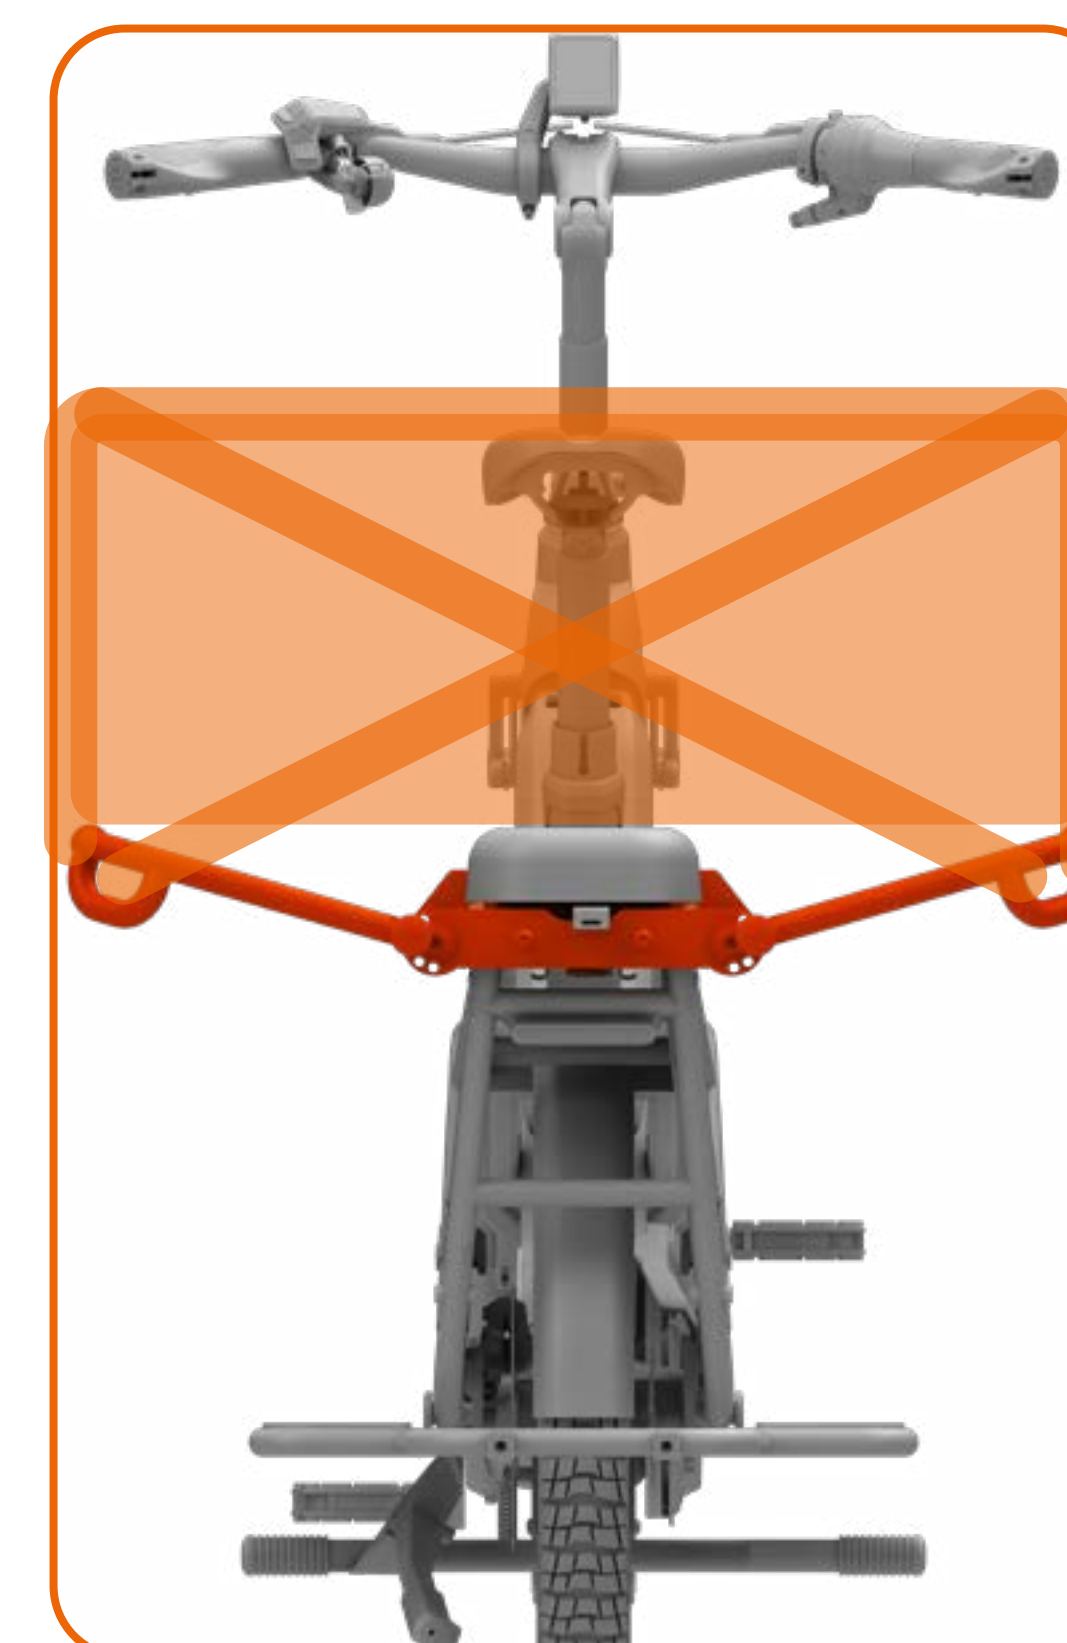

Plane-It!
De zijbeugels vormen samen met de zitpads een effen basisoppervlak van **60 cm lengte x 80 cm breedte**.

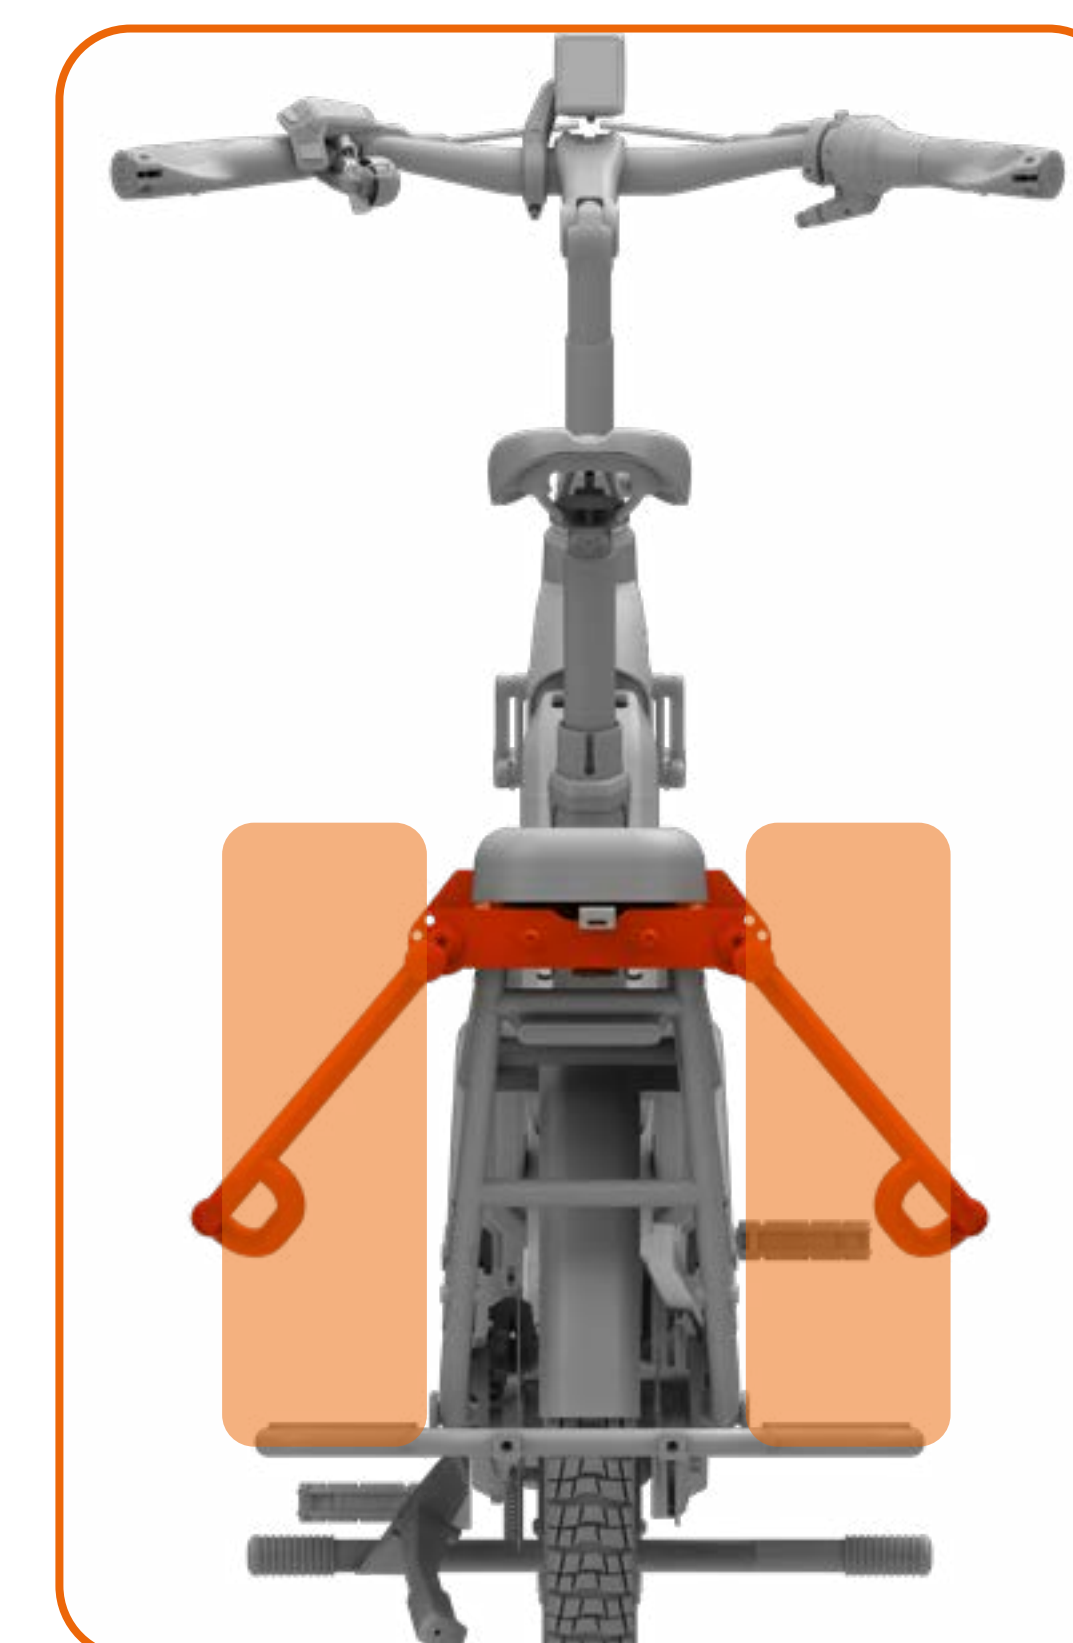





Guards-Down!
De zijbeugels vormen een beschermend frame rond de voeten of als begrenzing van zijtassen.

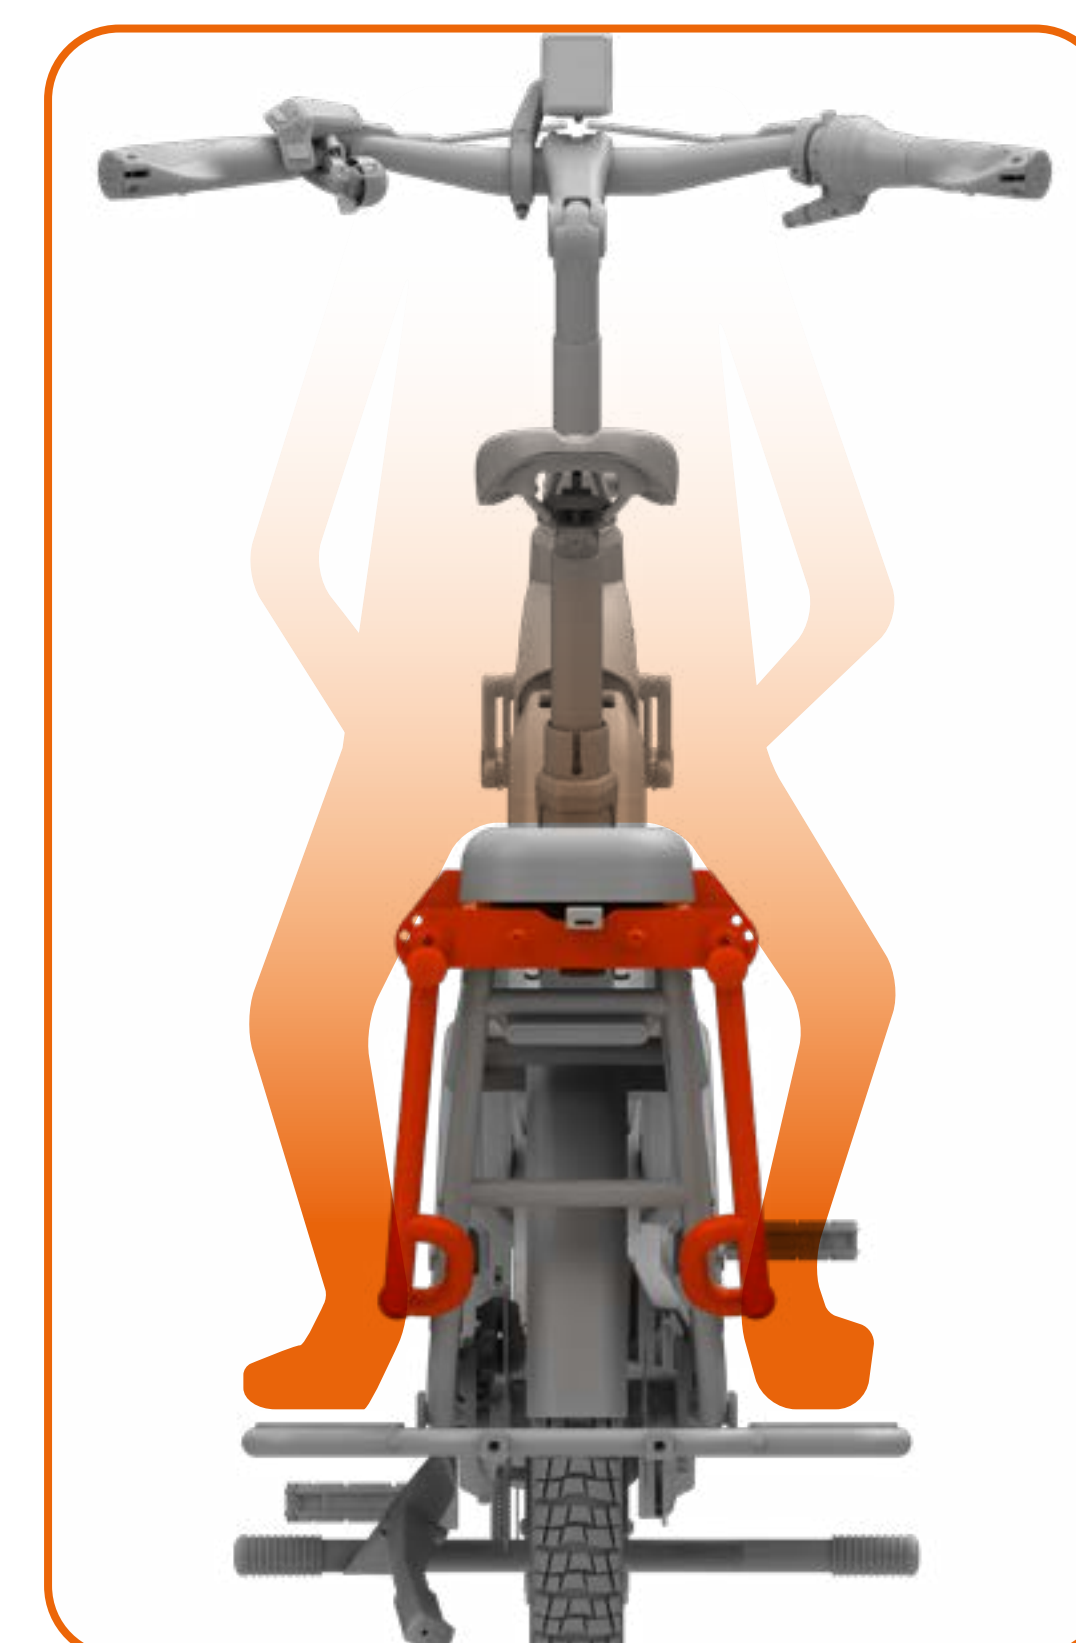

Free-Ride!
De zijbeugels zijn volledig neergeklapt. Er zijn geen beschermende beperkingen meer.



Uitgave 13.01.2026
VELO DE VILLE
 AT-Zweirad GmbH
 Zur Steinkuhle 2
 D-48341 Altenberge
 GERMANY

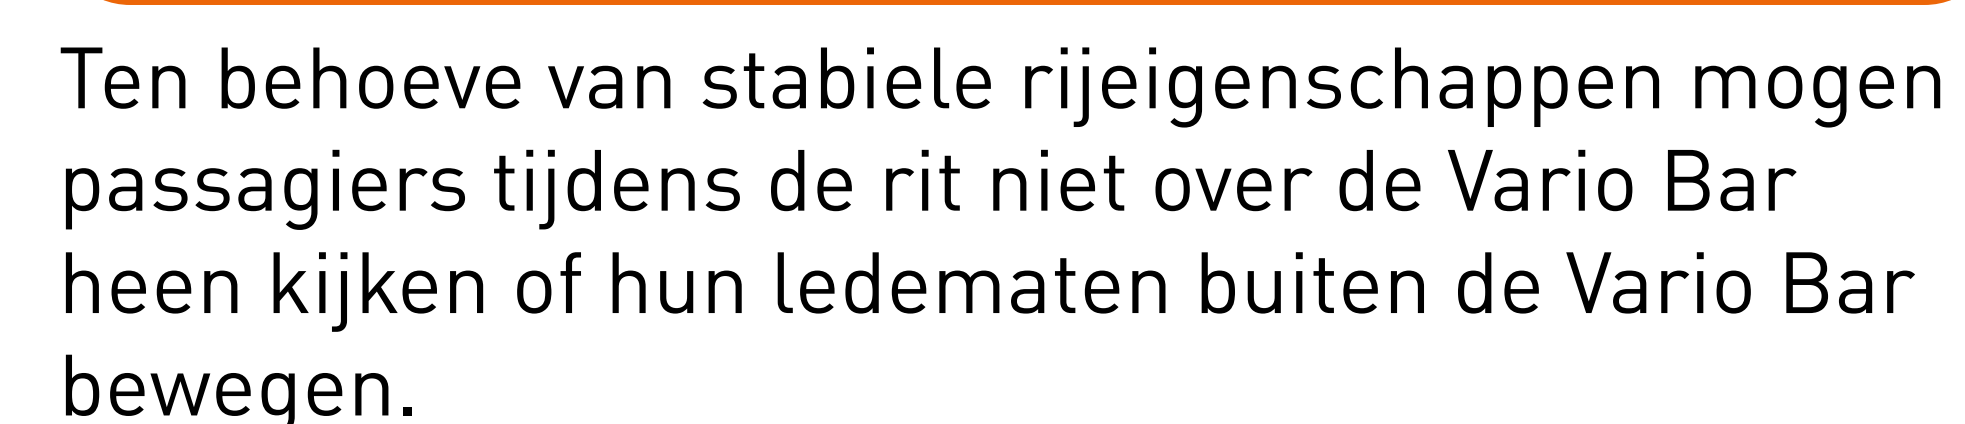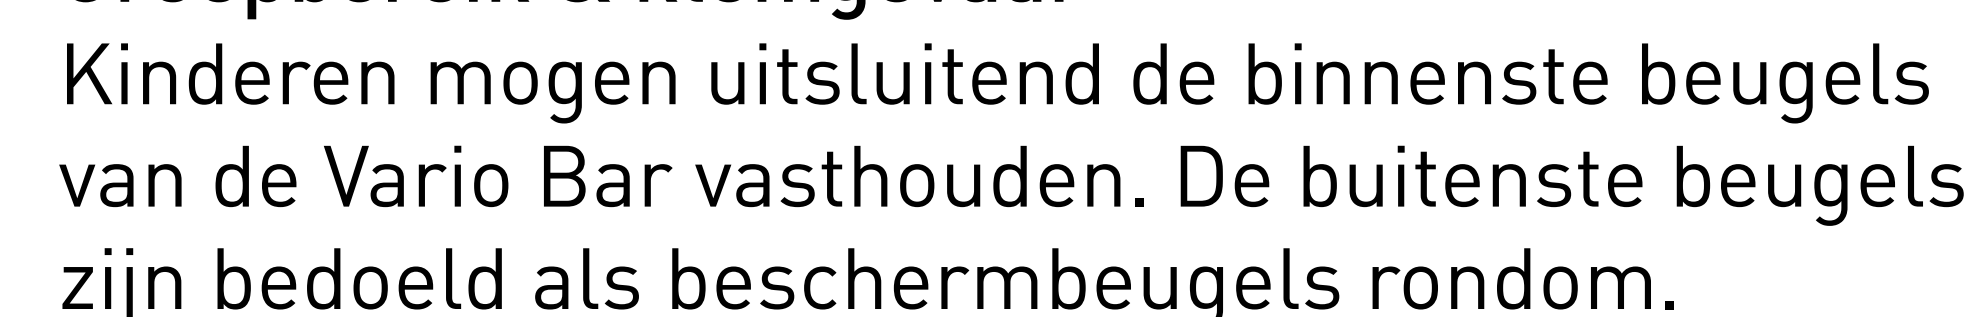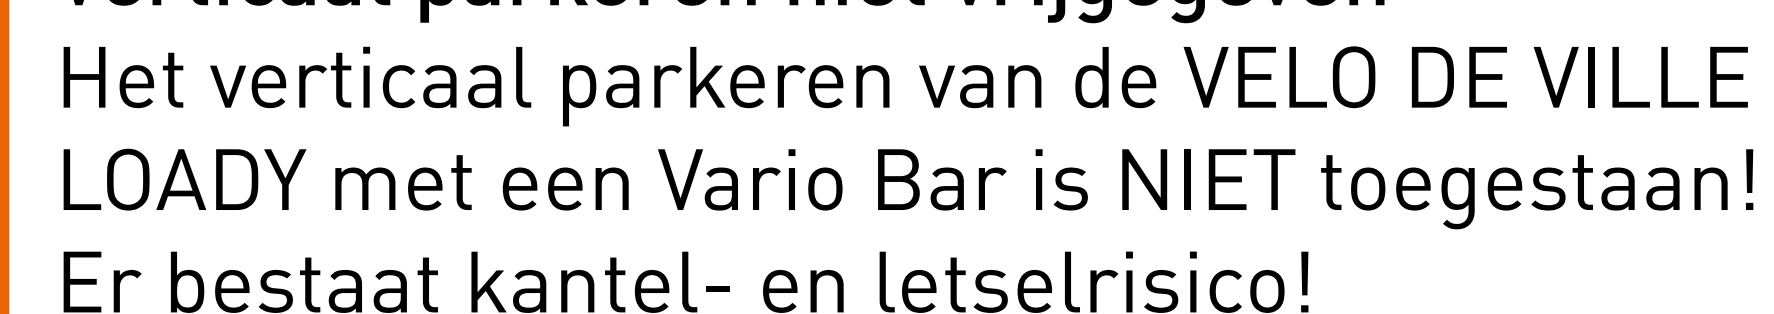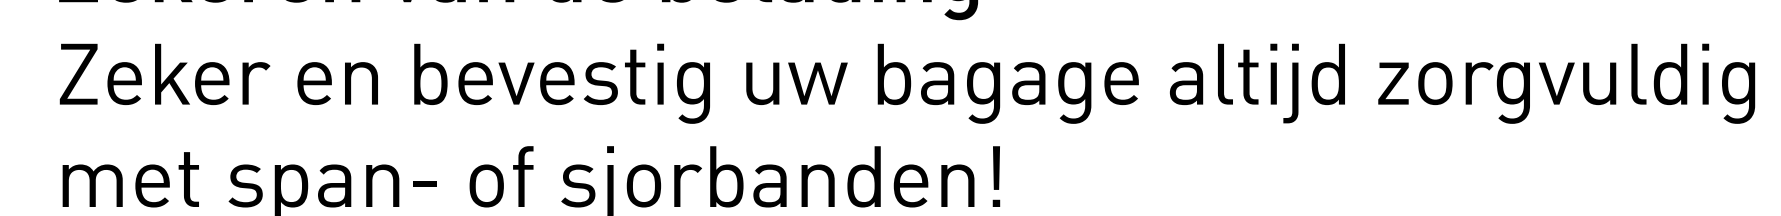

Bewegingen buiten de Vario Bar verhogen het risico op vallen en letsel!


- Gewicht VELO DE VILLE LOADY
- + gewicht fietser
- + lading/passagiers incl. accessoires op achterdrager
- + lading incl. accessoires op mand voor/voordrager
- + totaalgewicht aanhanger incl. lading/passagiers1

32 kg
XX kg
max. 75 kg
max. 10 kg
max. 45 kg

max. toelaatbaar totaalgewicht **ZONDER** Enviolo HD-schakelsysteem
max. toelaatbaar totaalgewicht **MET** Enviolo HD-schakelsysteem

180 kg
200 kg

Voorbeeldrekening van de gewichten

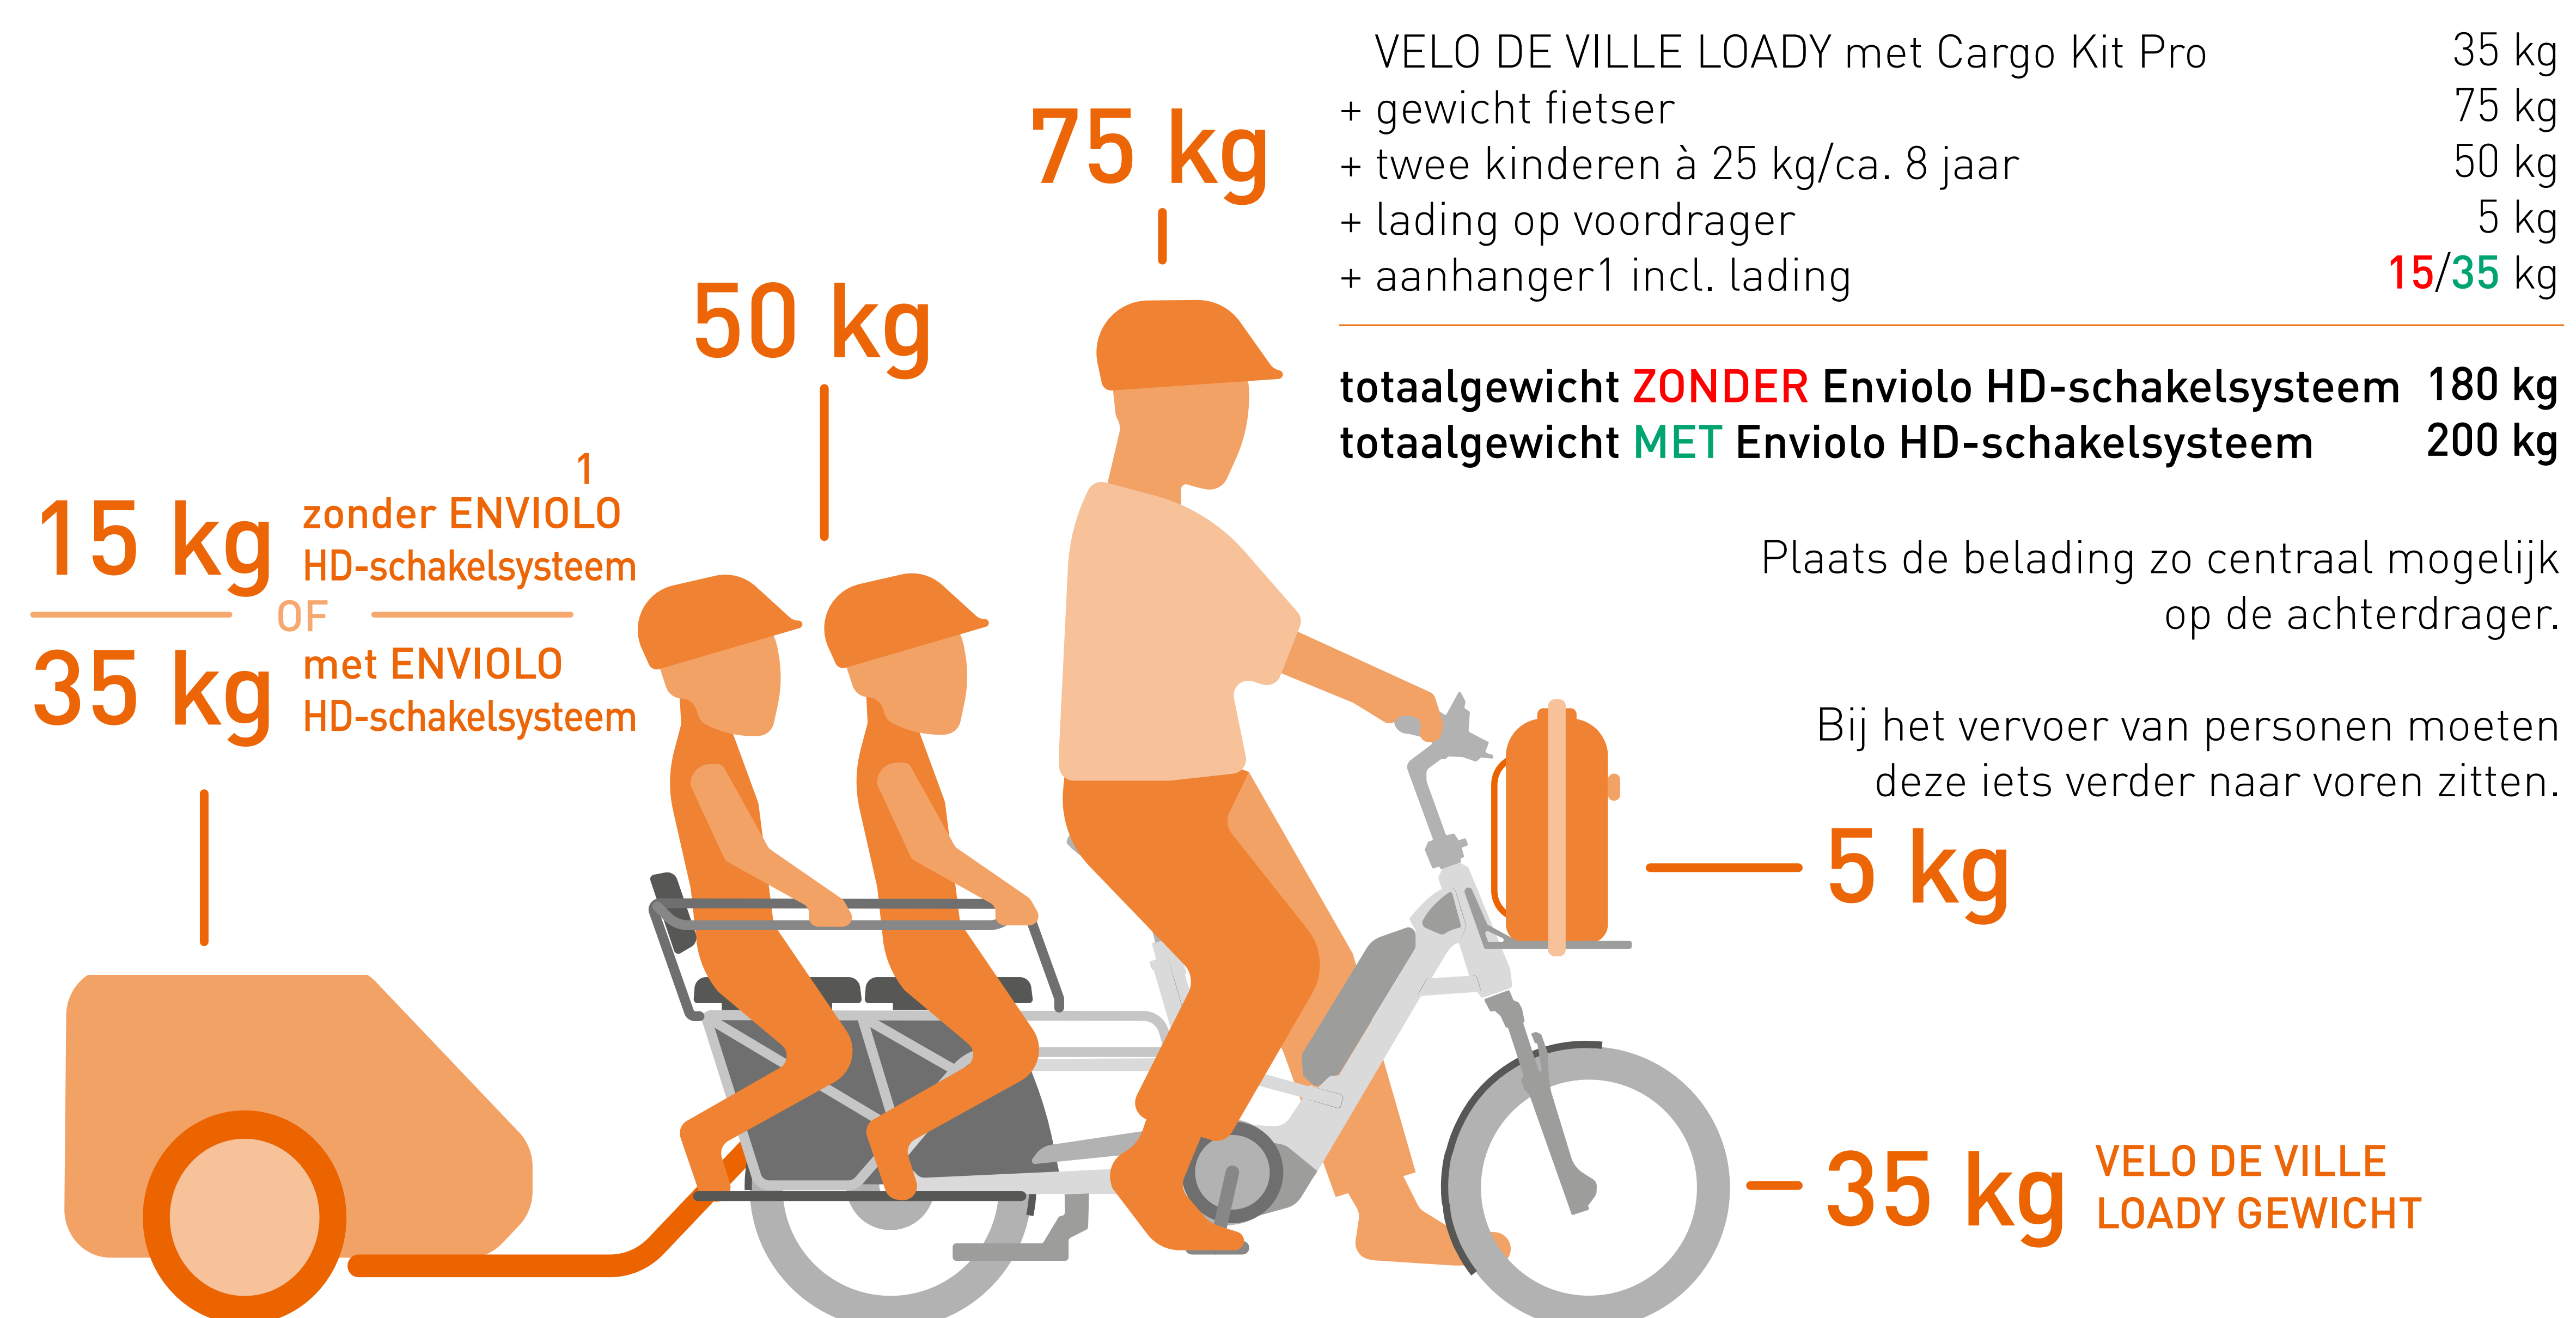

¹ Raadpleeg de handleiding van uw aanhanger voor informatie van de fabrikant over het max. toelaatbare totaalgewicht van de aanhanger!