

## KICKSTAND ADAPTER Set Art. Nr.: 189-99-50010

## Montageanleitung & Hinweise

Diese Anleitung zeigt die Montage und den Umgang mit dem VELO DE VILLE Kickstand Adapter am VELO DE VILLE G400.

Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben IMMER eine Schraubensicherung. Vorzugsweise in Form von LOCTITE 243.

KEINE SCHRAUBENSICHERUNG BEI STECKACHSEN!





1x Kickstand Adapter



1x Steckachse M12 x P1.5 L: 172 mm

SHIMANO Bremssattelschraube 1x M5x45

DIN 912 Zylinderkopfschraube 2x M6x25 A2

selbstsichernde Mutter **DIN 985** 2x M6 A2

Unterlegscheibe **DIN 125** 2x 6,4 x 12 x 1,6 A2





Lösen Sie die hintere Steckachse und die hintere Schraube des Bremssattels. Bewahren Sie die Schraube und

Steckachse auf!





Positionieren Sie die Adapterplatte entsprechend wie in der Grafik zu sehen.

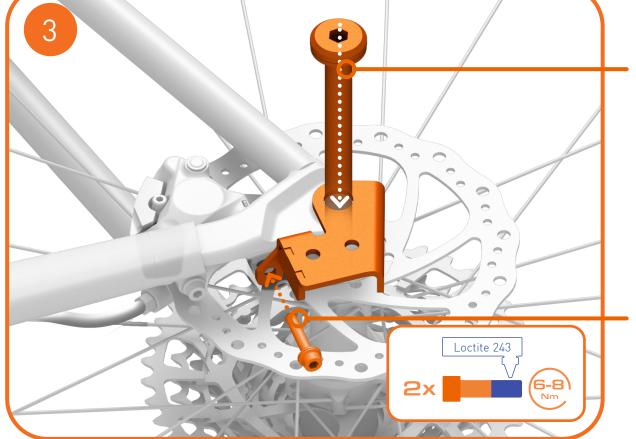

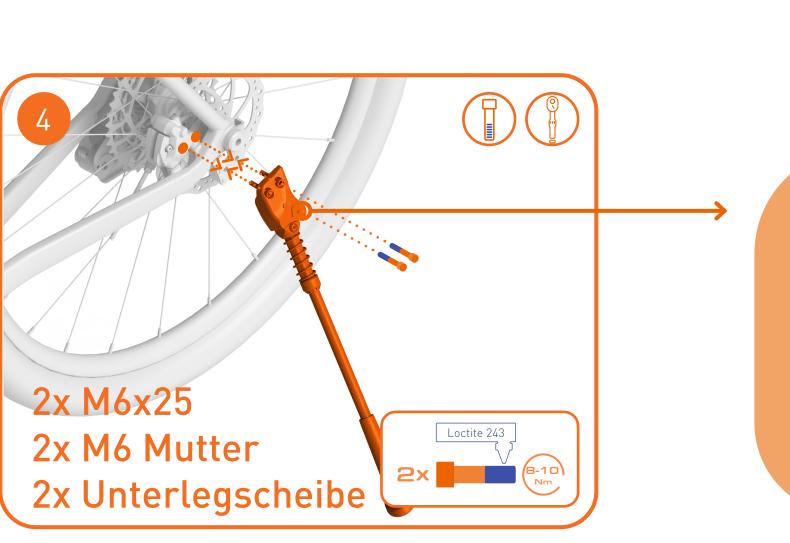

Nun können Sie gängige Seitenständer mit einer KSA 18 Direktmontage gemäß der Herstellerangaben montieren.

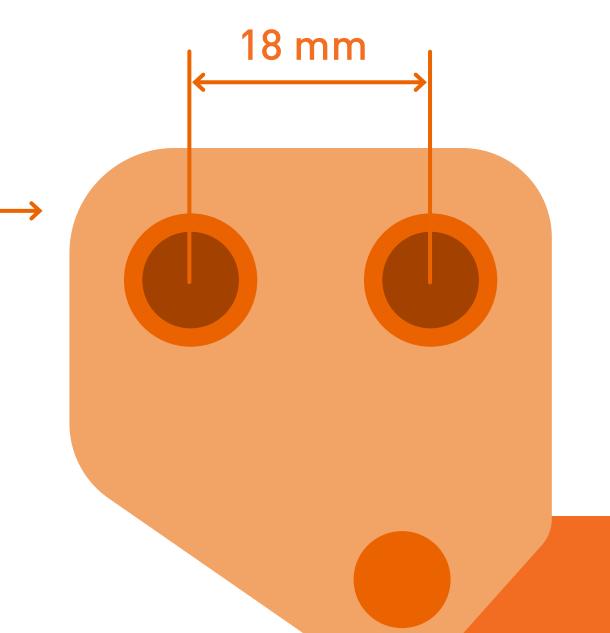

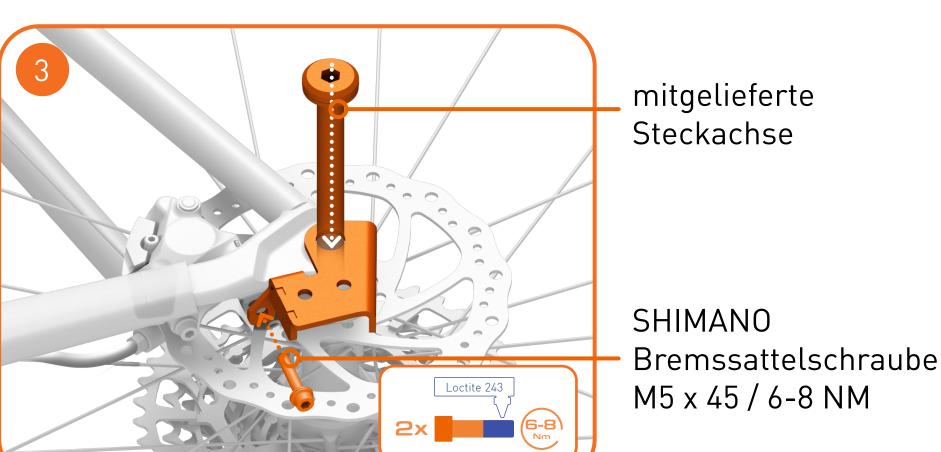


Montieren Sie zuerst die mitgelieferte Steckachse. Das Drehmoment dafür finden auf der Schraube aufgedruckt. Anschließend befestigen Sie die hinten die mitgelieferte SHIMANO Bremssattelschraube mit einem Drehmoment von 6-8 NM.







Auflage 23.07.2025 **VELO DE VILLE** AT-Zweirad GmbH Zur Steinkuhle 2 48341 Altenberge

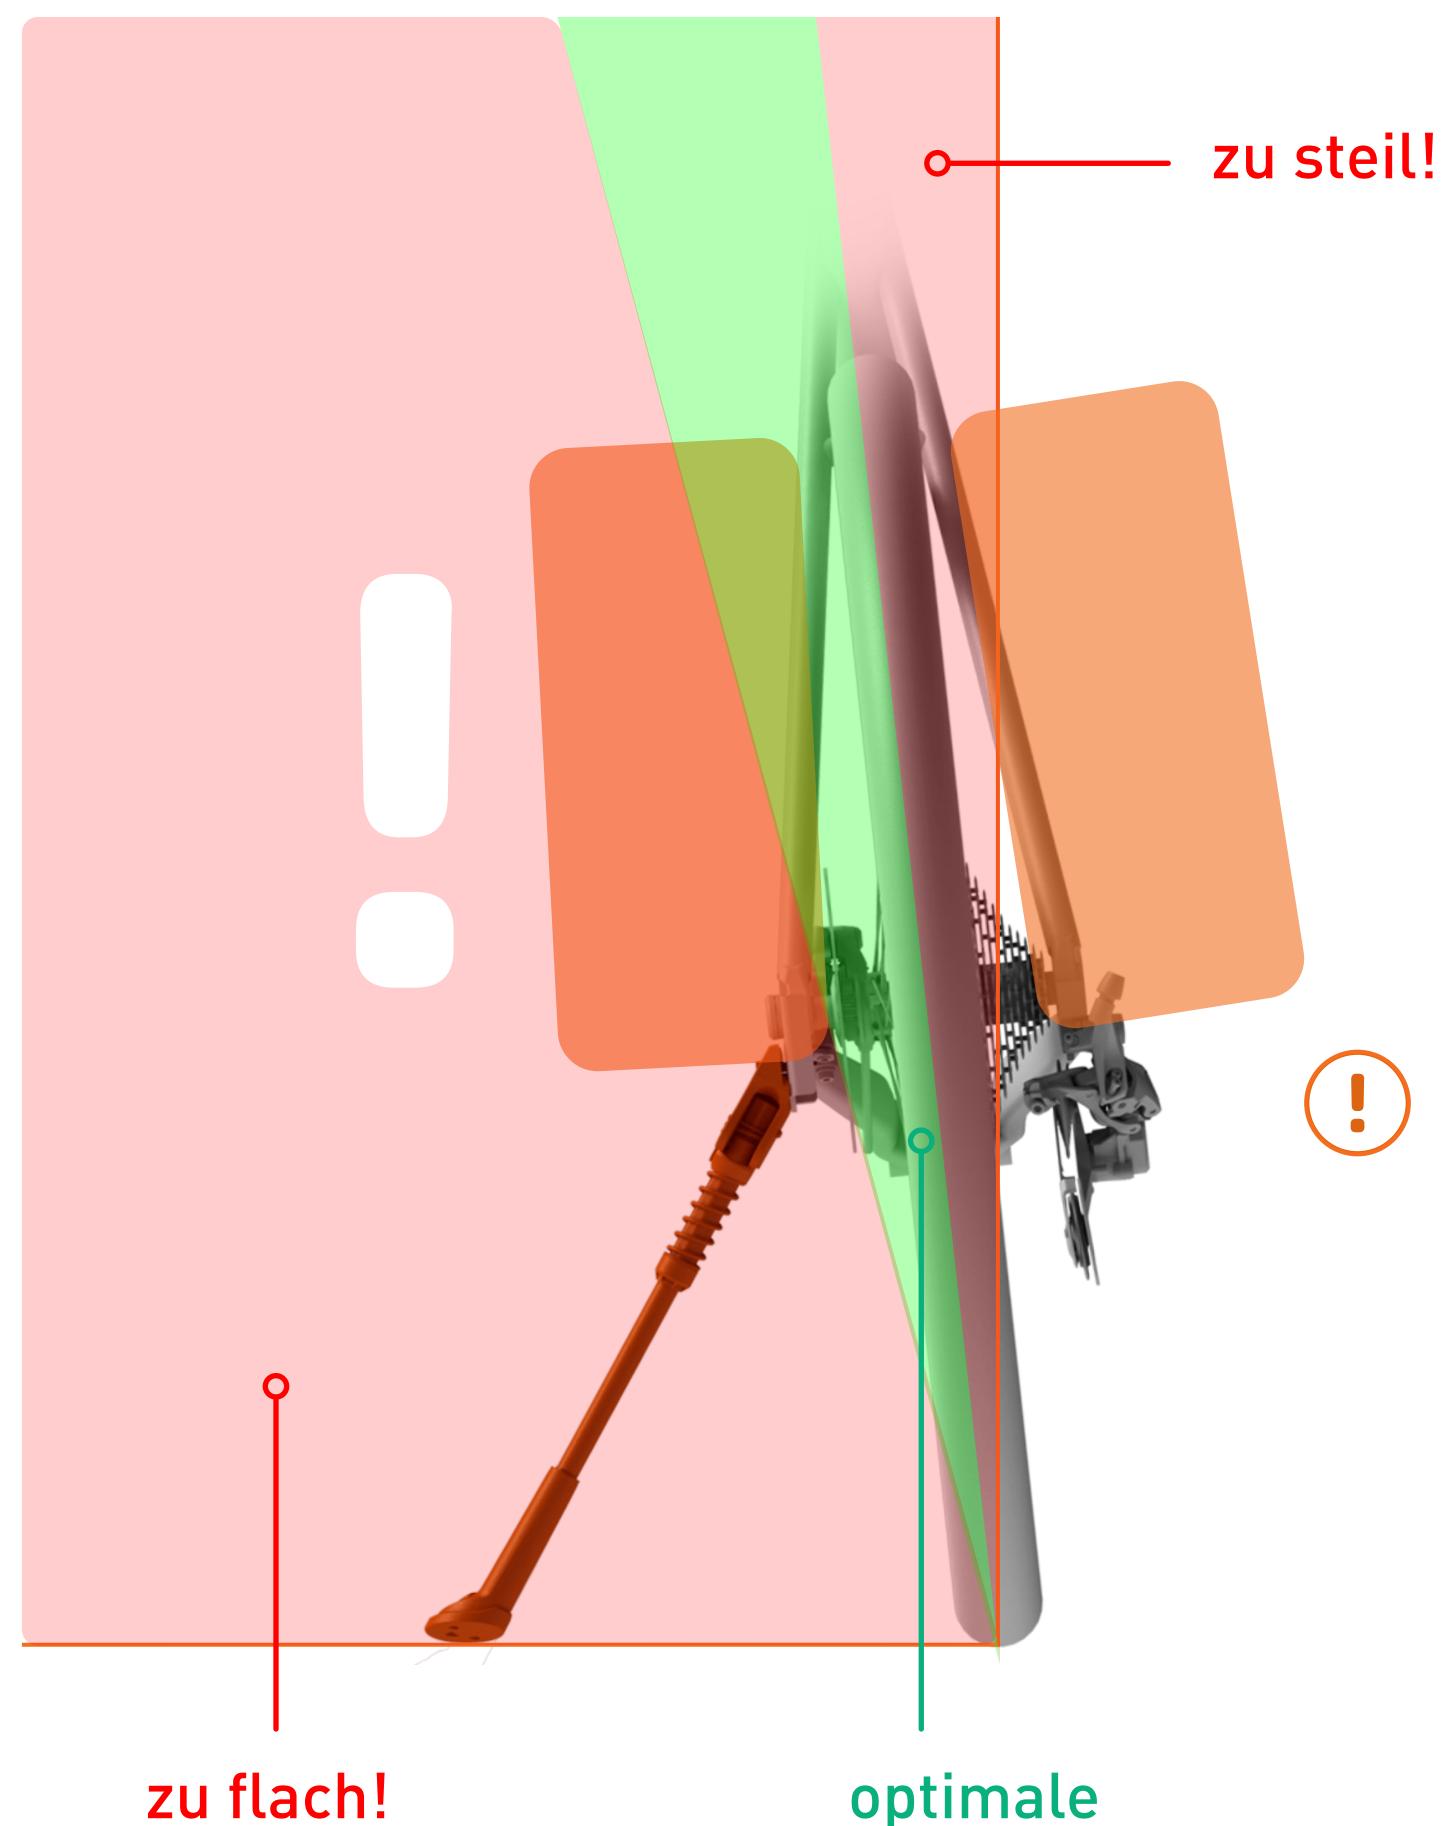

Standfestgkeit!

Achten Sie darauf den Seitenständer richtig einzustellen. Das Rad sollte nicht zu steil und nicht zu flach stehen. Wenn, das Rad zu steil oder zu flach steht, besteht die Gefahr, dass es umkippt.

Testen Sie die Standfestigkeit auch mit montierten Gepäck und Seitentaschen.

Beachten zu die zulässige Belastung des Seitenständers! Diese finden Sie in den Herstellerangaben!