

VELO DE VILLE
VERTALING VAN DE
ORIGINELE GEBRUIKSHANDLEIDING DEEL 1
LOADY

DIN 79010 & DIN EN 15194

VELO DE VILLE

AT Zweirad GmbH

Beherende vennoten:
Volker Thiemann
Alain Thiemann
Moritz Thiemann

Zur Steinkuhle 2
D-48341 Altenberge

Telefoon: +49 (0) 2505 93 05 0
Fax: +49 (0) 2505 93 05 900
E-mail: info@velo-de-ville.com

www.velo-de-ville.com

Uitgave 12 november 2024



OPMERKING

Lees in elk geval ook

- de algemene VELO DE VILLE gebruikshandleiding,
 - de VELO DE VILLE handleiding voor pedelec/EPAC,
 - de VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2 en
 - de systeemhandleiding van de fabrikant van de aandrijving die u op de website van VELO DE VILLE kunt downloaden.
- Raadpleeg tevens de eventueel meegeleverde handleidingen van de onderdelenfabrikanten.

Hier vindt u bovendien aanvullende handleidingen, bijv. over de montage en het correcte gebruik van accessoires.

Indien gewenst, kunt u de VELO DE VILLE-handleidingen kosteloos in papieren vorm via het hiernaast vermelde adres bestellen.

- © Herdruk, vertaling en vermenigvuldiging of een enig ander commercieel gebruik, ook in de vorm van uittreksels en op elektronische media, is zonder een voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH niet toegestaan.

- © **Tekst, concept, fotografie en grafisch ontwerp**

VELO DE VILLE | AT-Zweirad GmbH
www.velo-de-ville.com

Zedler – Institut für Fahrradtechnik und -Sicherheit GmbH
www.zedler.de



INHOUD

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR DE VELO DE VILLE LOADY	04
Classificatie	12
Aanwijzingen en symbolen	13
De LOADY	
Overzicht van onderdelen	14
Maximaal toelaatbare gewichten	18
Personen meenemen	20
Configuratiemogelijkheden & accessoires	22
Cargo Kit Pro	24
Cargo Kit Pure	25
Aanvullende configuratiemogelijkheden	26
Accessoires correct monteren	
MIK HD/SnapIt 2.0 Deck	28
Wheel Cover	30
MIK HD met zitkussens	32
Ride-Bar	34
Voetsteunen	36
Rodeo-Bar	38
Fietstashouder + Ortlieb QL 3.1	40
De LOADY parkeren	
Standaard aan de zijkant	42
Tweebenige standaard	43
Verticaal parkeren	45



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGEGEVINGEN VOOR DE VELO DE VILLE LOADY

De veiligheidsinformatie is een onderdeel van uw VELO DE VILLE-handleidingsysteem waarin alle relevante informatie staat beschreven. Deze veiligheidsinformatie vormt geen vervanging voor de uitgebreide VELO DE VILLE-handleidingen met uitgebreide informatie over de hantering en het onderhoud.

U moet de fiets conform de VELO DE VILLE-richtlijnen gebruiken, controleren en instellen.

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig door, voordat u voor de eerste keer met uw nieuwe VELO DE VILLE LOADY op pad gaat. Lees bovendien minimaal de hoofdstukken 'Doelmatig gebruik', 'Voor de eerste rit' en 'Voor iedere rit' in de VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2.

Via **vetgedrukte termen** gaat u rechtstreeks naar het betreffende hoofdstuk in uw VELO DE VILLE-handleidingen.

WAARSCHUWING:

Het lezen van de veiligheidsinstructies ontheft u niet van de verplichting om ook de overige VELO DE VILLE-handleidingen te lezen en op te volgen!

WAARSCHUWING:

De niet-naleving van de VELO DE VILLE-handleidingen kan tot gevaarlijke rijtsituaties, een val, ongevallen met onvoorziene gevolgen en materiële schade leiden.

WAARSCHUWING:

Neem contact op met uw VELO DE VILLE-dealer wanneer u de beschreven werkzaamheden aan uw VELO DE VILLE LOADY (bijv. het uitvoeren van instellingen, de montage en demontage van accessoires) niet zelf kunt uitvoeren, wanneer u hierover onzeker bent of als u niet over het juiste gereedschap beschikt.

WAARSCHUWING:

Houd er rekening mee dat VELO DE VILLE-handleidingen afhankelijk van de ervaring en/of technische vaardigheid van de uitvoerende persoon mogelijk niet uitgebreid genoeg zijn. Sommige werkzaamheden vereisen mogelijk bijkomend (speciaal) gereedschap of extra handleidingen. Vraag bij de geringste twijfel uw VELO DE VILLE-dealer om raad.



ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Wanneer u de fiets niet conform het doelmatige gebruik inzet, kan er sprake zijn van storingen aan onderdelen en materialen die mogelijk tot een ongeval of letsel kunnen leiden:

- Houd er rekening mee dat uw VELO DE VILLE LOADY voor een specifiek toepassingsdoel, ook wel categorie genoemd, is geconcepieerd. Gebruik de VELO DE VILLE LOADY uitsluitend voor het betreffende toepassingsdoel, anders bestaat het risico dat de fiets niet bestand is tegen de betreffende belasting en het hierdoor begeeft. Dit kan onvoorziene gevolgen hebben!

Leef de beperkingen van de aangegeven categorie na. Uitgebreide informatie over de categorieën vindt u in het hoofdstuk '**Doelmatig gebruik**' in de **VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2** en in het **VELO DE VILLE-fietspaspoort**.

Vraag uw VELO DE VILLE-dealer om te bevestigen tot welke categorie uw VELO DE VILLE LOADY behoort.

- U mag het maximaal toelaatbare totaalgewicht niet overschrijden. Het gewicht van fietser, passagiers, bagage op de bagagedrager achteraan resp. vooraan, de VELO DE VILLE LOADY en een kinderzitje resp. het totale gewicht van de aanhanger worden bij elkaar opgeteld. Informatie over het maximaal toelaatbare totaalgewicht vindt u in het hoofdstuk '**Maximaal toelaatbaar totaalgewicht**', op het typeplaatje van uw VELO DE VILLE LOADY of in het **VELO DE VILLE-fietspaspoort**. Neem bij twijfel contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.
- Neem de wettelijke eisen en de richtlijnen van de fabrikant over het meenemen van passagiers en lading in acht. Deze zijn te vinden in het hoofdstuk '**Personen meenemen**', in de VELO DE VILLE-handleidingen en in het **VELO DE VILLE-fietspaspoort**.
- Controleer uw VELO DE VILLE LOADY voor elke rit op eventuele schade, met name aan frame, vork, stuur-/stuurpenenheid, aandrijfleenheid, zadel/zadelpen en bij de bagagedrager vooraan en achteraan, zie hoofdstuk '**Voor iedere rit met uw VELO DE VILLE**'.

- Gebruik uw VELO DE VILLE LOADY alleen als u tijdens de controles die worden beschreven in de hoofdstukken **'Voor de eerste rit met uw VELO DE VILLE LOADY'**, **'Voor iedere rit met uw VELO DE VILLE LOADY'** resp. **'Na een val met uw VELO DE VILLE LOADY'** geen functiestoringen of schade hebt vastgesteld.
- Neem de wettelijke eisen en de richtlijnen van de fabrikant over de montage van aanbouwdelen (tassen, slot, kinderzitje, dragersystemen enz.) en het gebruik van een aanhanger in acht. Deze zijn te vinden in het hoofdstuk **'Maximaal toelaatbaar totaalgewicht'** en in de VELO DE VILLE-handleidingen en het **VELO DE VILLE-fietspaspoort**.
- Neem de in het betreffende land toepasselijke wettelijke voorschriften voor het gebruik in het wegverkeer in acht. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk **'Wettelijke eisen voor deelname aan het wegverkeer' in uw algemene VELO DE VILLE-handleiding**.
- Voor het transport van uw VELO DE VILLE LOADY moet u de informatie van VELO DE VILLE resp. AT Zweirad GmbH, de wetgever resp. het transportbedrijf naleven. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk **'Transport van de VELO DE VILLE LOADY'** in de **VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2**.

WAARSCHUWING:

Breng geen wijzigingen of manipulaties ('tuning') aan uw VELO DE VILLE LOADY aan. Hierdoor loopt u niet alleen een acuut risico op ongevallen, maar komen ook de aansprakelijkheid bij gebreken en de garantie te vervallen.

WAARSCHUWING:

U mag uzelf voor uw eigen veiligheid niet overschatten. Het rijgedrag van ervaren fietsers ziet er soms makkelijk uit, maar kan voor uzelf verbonden zijn levensgevaarlijke risico's. Draag altijd adequate beschermende kleding.

Wij raden het dragen van een fietshelm ten zeerste aan. U en uw passagiers zouden nooit zonder een geschikte helm op stap moeten gaan.

VOORZICHTIG:

Houd rekening met een mogelijk letselrisico op grond van eventueel hoge temperaturen van afzonderlijke onderdelen (bijv. remmen, aandrijfeenheid, koplamp).



VOOR DE EERSTE RIT

Voordat u voor het eerst met uw nieuwe VELO DE VILLE LOADY vertrekt, moet u daarom minimaal de hoofdstukken 'Doelmatig gebruik', 'Voor de eerste rit met uw VELO DE VILLE LOADY', 'Voor iedere rit met uw VELO DE VILLE LOADY' en 'De VELO DE VILLE-fiets aanpassen aan de fietser' in de VELO DE VILLE-handleidingen lezen.

Controleer voor de eerste rit met name de correcte werking en instelling van:

- remmen (hoofdstuk 'Reminstallatie'),
- stuur (hoofdstuk 'Stuurlager/balhoofd'),
- zadel en zadelpen (hoofdstuk 'De VELO DE VILLE-fiets aanpassen aan de fietser'),
- schakelsysteem (hoofdstuk 'Schakelsysteem'),
- voor- en achterwiel (hoofdstuk 'Wielen en banden'),
- veerelementen/onderstel (indien aanwezig) (hoofdstuk 'Vering'),
- pedalen (hoofdstuk 'Pedalen en schoenen'),
- de verlichting (hoofdstuk 'Verlichting'),
- accessoires, incl. bagagedrager vooraan en achteraan (hoofdstuk 'Configuratiemogelijkheden & accessoires'),
- bedieningselement en accu (hoofdstukken 'Tips voor het rijden met uw VELO DE VILLE LOADY' en 'Tips voor de juiste omgang met de accu').

VOOR IEDERE RIT

Voer voor uw eigen veiligheid voor elke rit de volgende functiecontroles uit:

- snelspanners, steekassen en schroefverbindingen (hoofdstuk 'Gebruik van snelspanners en steekassen'),
- remtest in stilstand (hoofdstuk 'Reminstallatie'),
- verlichting (hoofdstuk 'Verlichting'),
- verende vork, (hoofdstuk 'Vering'),
- het stevig vastzitten van stuur, stuurpen, zadel en zadelpen (hoofdstuk 'De VELO DE VILLE-fiets aanpassen aan de fietser'),
- de bandenspanning en of de banden in goede staat zijn (hoofdstuk 'Wielen en banden'),
- zijn beide standaarden volledig ingeklapt,
- het stevig vastzitten, de laadstatus en de werking van de accu (hoofdstuk 'Tips voor de juiste omgang met de accu' en
- de weergaven op het bedieningselement (hoofdstuk 'Tips voor het fietsen met uw VELO DE VILLE PEDELEC').

OPMERKING:

Neem altijd een slot mee om te voorkomen dat uw VELO DE VILLE LOADY wordt gestolen of door onbevoegden wordt gebruikt.



NA EEN VAL

Controleer na een val of alle functies resp. onderdelen en accessoires nog correct werken en geen schade vertonen.

Wanneer u geen gebreken opmerkt aan uw VELO DE VILLE LOADY, kunt u na de controle uiterst voorzichtig via de kortste weg naar huis rijden. Voorkom krachtig versnellen en remmen en ga niet op de trappers staan. Wanneer u twijfelt of u nog wel op uw VELO DE VILLE LOADY kunt fietsen, moet u zich door iemand met de auto laten ophalen om elk veiligheidsrisico te vermijden.

Uitgebreide informatie over het gedrag na een val vindt u in het hoofdstuk **'Na een val met uw VELO DE VILLE LOADY'** in de **VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2**.

VEILIG FIETSEN RIJGEDRAG

Maak uzelf in het begin buiten het verkeer vertrouwd met het rij- en remgedrag, de elektrische ondersteuningsmodi en de duwhulp, met name bij verschillende beladingen, een nat wegdek of losse ondergrond.

Ga nooit zonder een perfect ingestelde helm en bril op pad en zorg er altijd voor dat u opvallend lichte kleding draagt die geschikt is om mee te fietsen. Kies in elk geval voor nauwsluitende broeken resp. broekklemmen en schoenen die bij het gemonteerde pedaalsysteem passen. Gedraag u in het wegverkeer altijd respectvol en volg de verkeersregels op, zodat u anderen niet in gevaar brengt.

Uitgebreide informatie vindt u in de hoofdstukken **'De VELO DE VILLE-fiets aanpassen aan de fietser'** en **'Tips voor het fietsen met uw VELO DE VILLE LOADY'** in de **VELO DE VILLE vertaling van de originele gebruikshandleiding LOADY deel 2**.

NA DE RIT/ONDERHOUD

WAARSCHUWING:

Om ervoor te zorgen dat de fiets stevig staat, mag de LOADY alleen verticaal op de Ride-Bar en de voetsteunen worden geparkeerd als het voorwiel aan een hiervoor geschikte muur (stevige buis, rooster of lat) of een voorziening met een oog, een haak of iets dergelijks wordt vastgemaakt.

Uitgebreide informatie vindt u in het hoofdstuk '**LOADY parkeren: verticaal parkeren**'.

- In geval van schade of functiestoringen moet u uw VELO DE VILLE LOADY voor een verder gebruik door uw VELO DE VILLE-dealer laten inspecteren.
- Laat uw VELO DE VILLE LOADY regelmatig door uw VELO DE VILLE-dealer inspecteren en eventueel onderhouden om risico's, die bijvoorbeeld door slijtage ontstaan, te voorkomen. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk '**Service- en onderhoudsintervallen**'. Of neem contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.
- U dient zich aan de aangegeven aanhaalmomenten (Nm) voor de montage van accessoires en onderdelen te houden en hiervoor altijd een hoogwaardige momentsleutel te gebruiken. U vindt de aanhaalmomenten op de onderdelen zelf, in de hoofdstukken '**Configuratiemogelijkheden en accessoires**' en '**Aanbevolen aanhaalmomenten**' of in de handleidingen van de onderdelenfabrikanten. Als alternatief vindt u deze ook in het downloadgedeelte op de websites van de betreffende onderdelenfabrikant.

- Gebruik alleen de door VELO DE VILLE rep. AT Zweirad GmbH goedgekeurde accu's en opladers.
- Neem de informatie van de fabrikant over het opladen en het gebruik van de accu in acht, met name wat betreft de omgevingstemperatuur en de laadlocatie. U mag alleen onbeschadigde en ongewijzigde accu's en opladers gebruiken. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk '**Tips voor de juiste omgang met de accu**' en in de systeemhandleiding van de fabrikant van de aandrijving.

WAARSCHUWING:

Een regelmatig onderhoud van uw VELO DE VILLE LOADY is onmisbaar voor een optimale werking van de fiets en uw veiligheid. Alleen u als eigenaar weet hoe vaak u uw VELO DE VILLE LOADY gebruikt, waar u hiermee rijdt en hoe intensief u de fiets gebruikt. Daarom bent u ervoor verantwoordelijk om regelmatig inspecties en onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren. Aanvullende informatie vindt u in het hoofdstuk '**Service- en onderhoudsintervallen**'. Of neem contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.



CLASSIFICATIE CONFORM DIN EN 17406

Betreft fietsen en EPAC's die op gangbare, verharde oppervlakken worden gebruikt en daarnaast ook op onverharde wegen en grindpaden met matige stijgingen en dalingen. Onder deze omstandigheden kunnen de banden contact maken met oneffen terrein en kunnen de banden herhaaldelijk loskomen van de grond. Drops zijn beperkt tot 15 cm of minder.



AANWIJZINGEN EN SYMBOLEN



OPMERKING!

Hier gaat het om voorzorgsmaatregelen waar u op moet letten.



GEZINS- EN PERSONENVERVOER

Informatie over het vervoer van personen.



TRANSPORT VAN GOEDEREN

Informatie over het transport van bagage, spullen en andere vracht.



COMPATIBEL MET EEN EU-NORMBOX

De accessoires zijn compatibel met EU-transportkisten.



MAXIMAAL TOELAATBARE GEWICHTEN

Informatie over de maximaal toelaatbare gewichten voor de VELO DE VILLE LOADY en de accessoires.



LEEFTIJDSClassificaties

Informatie over de minimale en maximale leeftijd van de fietsers en passagiers.



INFORMATIE OVER ROTERENDE ONDERDELEN

Let op, op deze plaats loopt u risico op letsel!



COMPATIBILITEIT MET FIETSTASSEN

Informatie over het gebruik van conventionele fietstassen met een bevestiging aan de zijkant.



AANHAALMOMENTEN NALEVEN

Gebruik altijd een momentsleutel voor de montage van de schroeven. Overschrijd de aangegeven maximale aanhaalmomenten niet!



SCHROEVEN VASTDRAAIEN

Ondanks zelfborgende moeren, raden wij u aan om de schroeven te voorzien van een vloeibaar borgmiddel, zoals Loctite 243.




DRAAG EEN FIETSHELM


Wij raden het dragen van een fietshelm ten zeerste aan. U en uw passagieren zouden nooit zonder een perfect ingestelde helm op stap moeten gaan.



OVERZICHT VAN DE ONDERDELEN EN COMPONENTEN

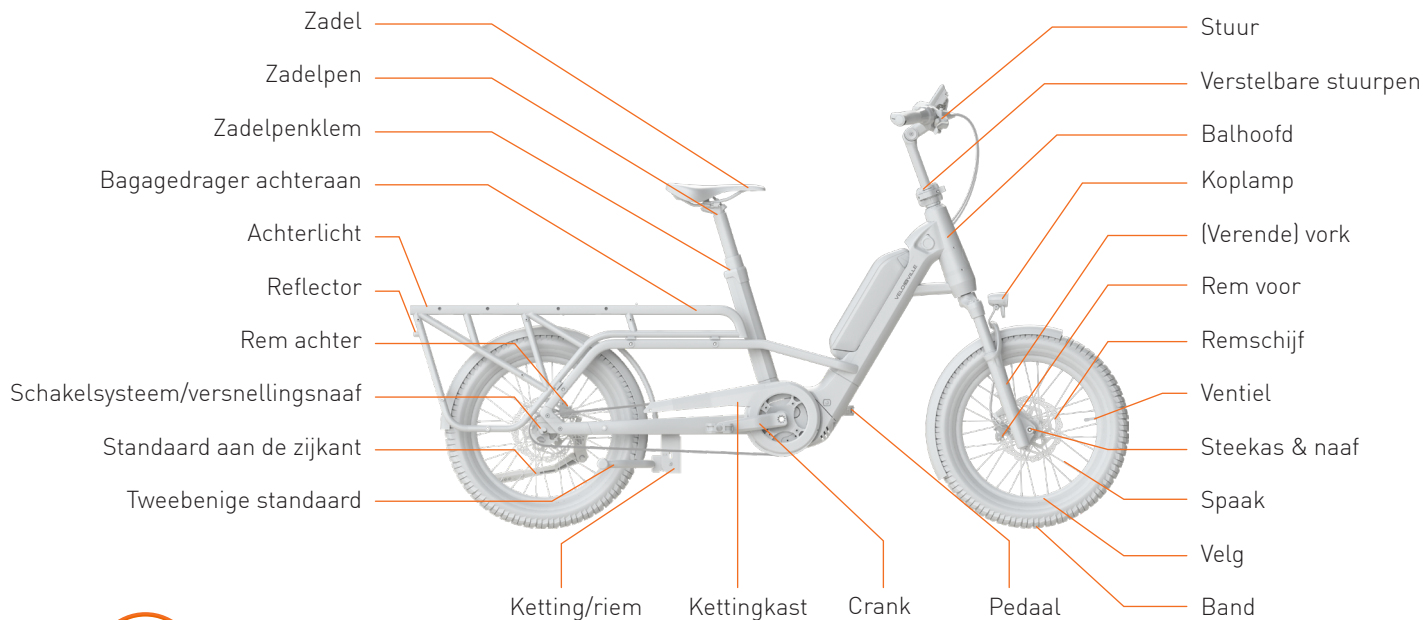


De weergegeven onderdelen variëren afhankelijk van het model resp. de configuratie!

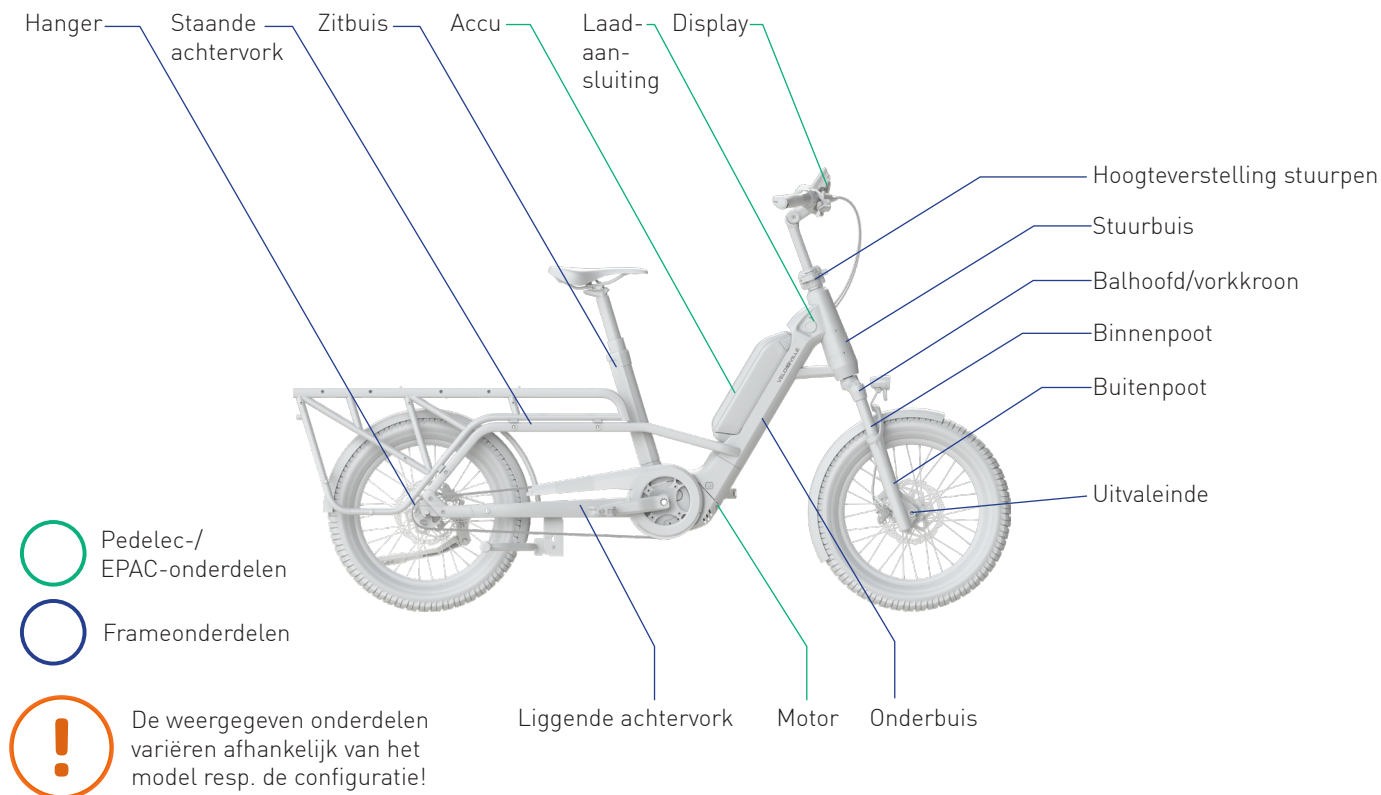




De weergegeven onderdelen variëren afhankelijk van het model resp. de configuratie!

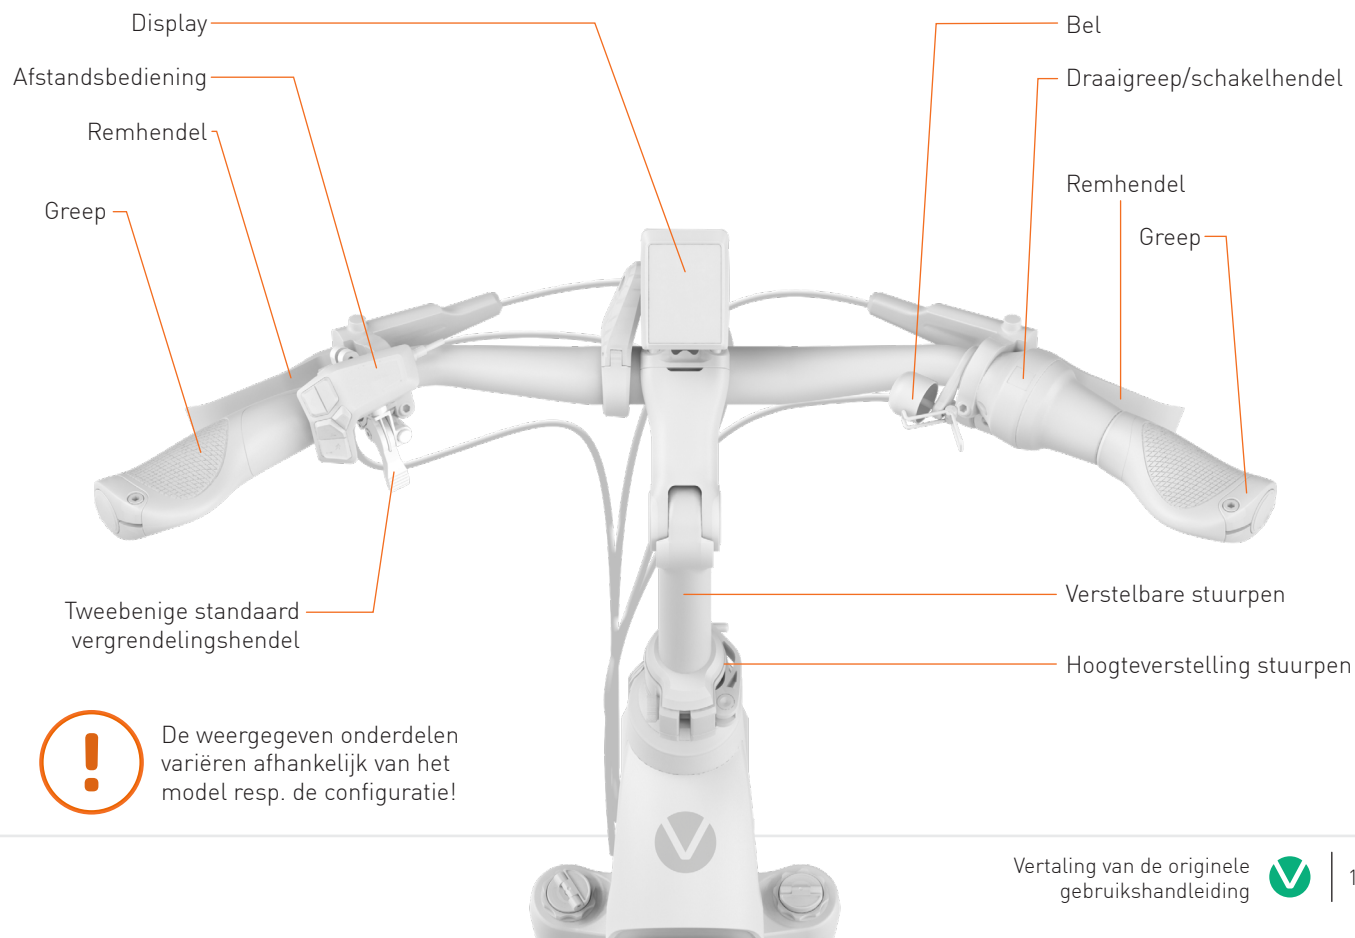

De weergegeven onderdelen variëren afhankelijk van het model resp. de configuratie!


MAX. TOELAATBAAR TOTAALGEWICHT

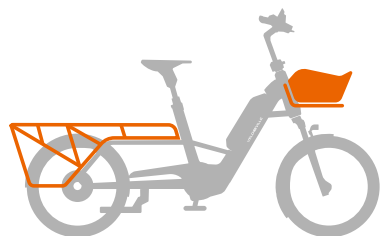

Het maximaal toelaatbare totaalgewicht is als volgt samengesteld:

Gewicht VELO DE VILLE LOADY	32 kg
+ gewicht fietser	XX kg
+ lading/passagiers incl. accessoires op bagagedrager achteraan	max. 75 kg
+ lading incl. accessoires op mand voor/bagagedrager vooraan	max. 10 kg
+ totaalgewicht aanhanger incl. lading/passagiers ¹	max. 45 kg

max. toelaatbaar totaalgewicht	180 kg
max. toelaatbaar totaalgewicht met Enviolo HD-schakelsysteem	200 kg

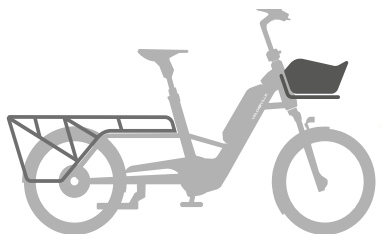

Fietser
en passagiers

Bagage-
lading

Het gewicht van de bijlading (bagage resp. lading):

Maximaal toelaatbaar totaalgewicht
VELO DE VILLE LOADY

minus gewicht VELO DE VILLE
LOADY incl. accessoires

minus gewicht fietser en
passagiers

minus gewicht aanhanger incl.
lading en/of passagiers



Wanneer u twijfelt of als u vragen hebt,
neemt u contact op met uw VELO DE
VILLE-dealer.





Het gebruik van een aanvullende (kinder)aanhanger in combinatie met de VELO DE VILLE LOADY is toegestaan. Ga voor meer informatie naar onze homepage: **www.velo-de-ville.com** of neem contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.



Bij gebruik van een aanhanger wordt het gewicht van de aanhanger en de belading opgeteld bij de bijlading van het maximaal toelaatbare totaalgewicht.



Zorg er daarnaast voor dat ook alle passagiers in de (kinder)aanhanger een helm dragen en dat de sluiting van de helm correct vastzit.



Leef de wettelijke eisen inzake het vervoer van kinderen in fietsaanhangers na!

Duitsland & Zwitserland	Oostenrijk
max. 2 kinderen	max. 2 kinderen
tot 6 jaar	tot 6 jaar
max. 45 kg toelaatbaar totaalgewicht van de aanhanger	max. 45 kg toelaatbaar totaalgewicht van de aanhanger
	Voor kinderen onder 12 jaar bestaat een helmplicht!



PERSONEN MEENEMEN

Draag altijd een helm! Zorg er daarnaast voor dat ook alle passagiers een helm dragen en dat de sluiting van de helm correct vastzit.

Voor een vervoer van personen moet de fietser in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland minimaal 16 jaar zijn.

De lading moet adequaat vastgezet zijn en de passagiers moeten zich kunnen vasthouden.



Kinderen onder 7 jaar mogen uitsluitend in een gecertificeerd kinderzitje worden vervoerd. Via het MIK-HD-systeem is een snelle aanpassing mogelijk.

Fiets altijd vooruitziend, omdat kinderen boven 7 jaar doorgaans niet via een gordel vastzitten!






Kinderen mogen uitsluitend de binnenste beugels van de Ride-Bar vasthouden. De buitenste beugels zijn bedoeld als beschermbeugels rondom.



Het maximaal toelaatbare totaalgewicht van de VELO DE VILLE LOADY, waarbij het gewicht van fietser, fiets, belading/passagiers en eventueel een aanhanger bij elkaar worden opgeteld, mag niet worden overschreden. Voor de exacte specificaties raadpleegt u het hoofdstuk 'Maximaal toelaatbaar totaalgewicht'.

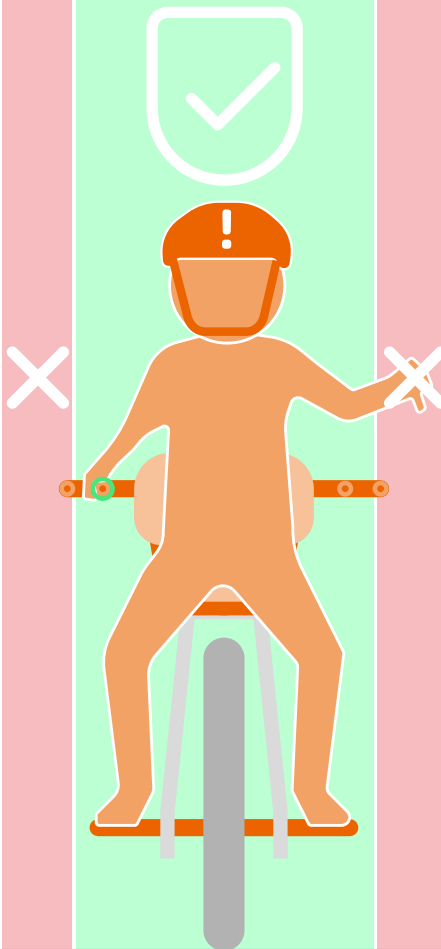

Ten behoeve van stabiele rijeigenschappen mogen kinderen tijdens de rit niet over de Ride-Bar heen kijken of hun ledematen buiten de Ride-Bar bewegen.

Bewegingen buiten de Ride-Bar verhogen het risico op vallen en letsel!



Aanvullende informatie over het vervoeren van passagiers vindt u in de extra handleiding voor de VELO DE VILLE LOADY.

CONFIGURATIEMOGELIJKHEDEN & ACCESSOIRES



De LOADY van VELO DE VILLE wordt gekenmerkt door zijn verlengde achterbouw en zijn modulariteit die extra laadruimte door optionele accessoires biedt (zie afbeeldingen '**Accessoires**').

Dankzij de modulaire veelzijdigheid kunt u ook grote en volumineuze spullen, zoals boodschappen en gereedschap, transporteren, voor zover deze voldoende zijn vastgezet.

Gebruik voor het vastzetten van de lading op de bagagedrager achteraan de meegeleverde spanband.

U kunt bovendien passagiers vervoeren (zie hoofdstuk '**Personen meenemen**').

Dankzij het gepatenteerde Deck-systeem kunt u de bagagedrager vooraan en achteraan voor MIK-HD en Racktime SnapIt 2.0 systemen voorbereiden.




Probeer bij de montage van accessoires ten behoeve van uw eigen veiligheid niet te veel zelf te doen. Wanneer u twijfelt of als u vragen hebt, neemt u contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.

Laat u door uw VELO DE VILLE-dealer instrueren of laat de montage rechtstreeks door uw VELO DE VILLE-dealer uitvoeren.

Dankzij de individualiseringsmogelijkheden en modulariteit kan de LOADY volledig op uw behoeften worden afgestemd.

De verschillende accessoires worden op de volgende pagina's uitgebreid beschreven.

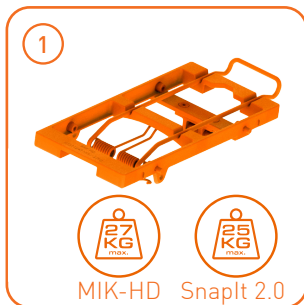


MIK-HD/SnapIt 2.0 Decks




Wheel Cover


Reeds gemonteerd!
Verplicht voor personenvervoer!

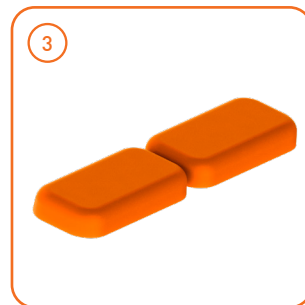

Zitkussens

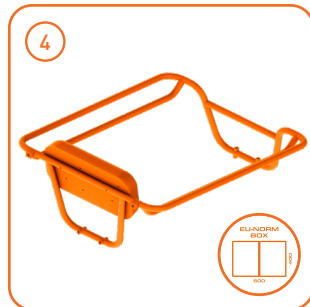


Ride-Bar

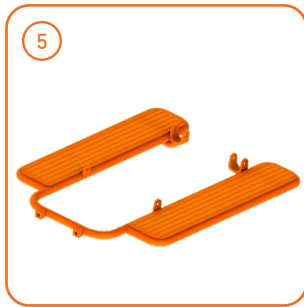

Voetsteunen



Rodeo-Bar

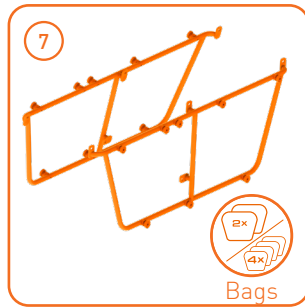

Fietstashouder +
Ortlieb QL3.1

CONFIGURATIE CARGO KIT PRO



De bagagedrager achteraan mag met maximaal 75 kg worden belast!



De bagagedrager vooraan mag met maximaal 10 kg worden belast!





Wanneer u twijfelt of als u vragen hebt, neemt u contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.



U mag maximaal 2 kinderen op uw VELO DE VILLE LOADY meenemen. Kinderen onder 7 jaar mogen uitsluitend in speciale kinderzitjes worden vervoerd.

Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk '**Personen meenemen**'.

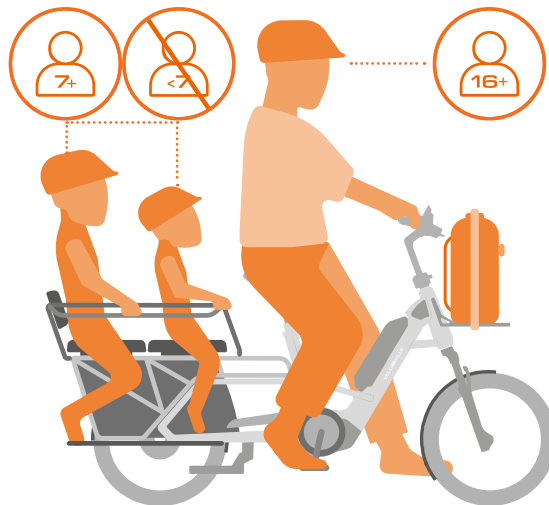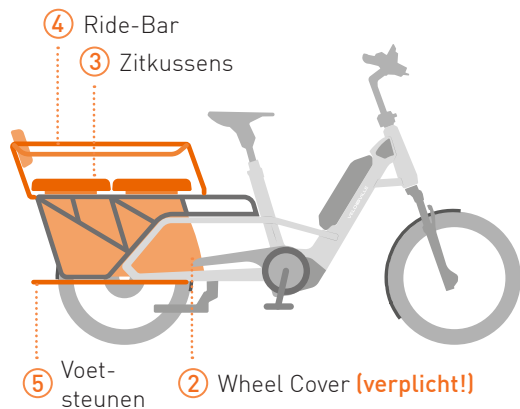

CONFIGURATIE CARGO KIT PURE



De bagagedrager achteraan mag met maximaal 75 kg worden belast!



De bagagedrager vooraan mag met maximaal 10 kg worden belast!




Wanneer u twijfelt of als u vragen hebt, neemt u contact op met uw VELO DE VILLE-dealer.



U mag maximaal 2 kinderen op uw VELO DE VILLE LOADY meenemen. Kinderen onder 7 jaar mogen uitsluitend in speciale kinderzitjes worden vervoerd.

Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk '**Personen meenemen**'.

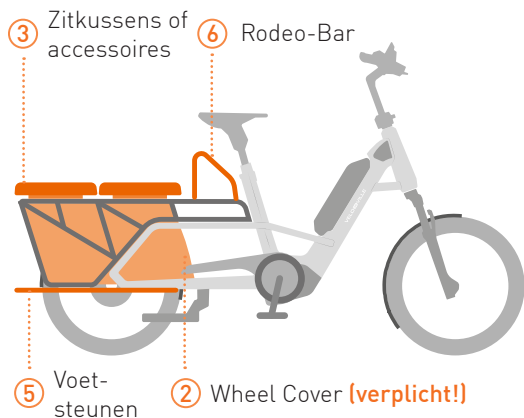

OVERIGE CONFIGURATIES



De Ride-Bars zijn geschikt voor ladingen met een basisoppervlak van tot wel 75 x 40 cm.




De fietstashouder + Ortlieb QL 3.1 kan per kant twee kleinere tassen of één grote tas dragen.



De bagagedrager achteraan mag met maximaal 75 kg worden belast!



De bagagedrager vooraan mag met maximaal 10 kg worden belast!

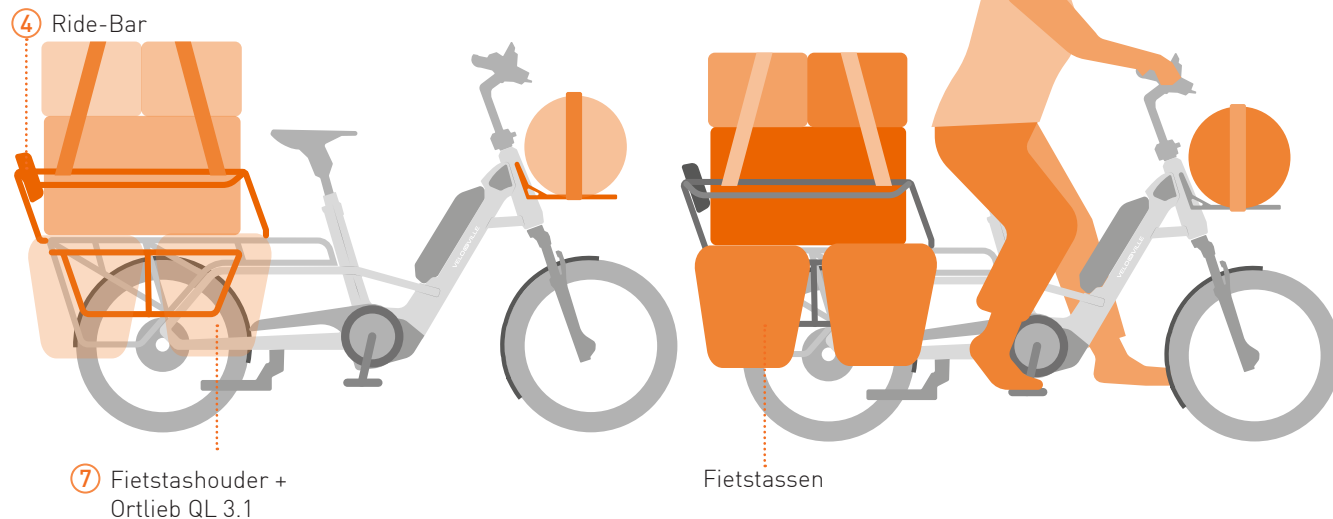




De bagagedrager mag met maximaal 75 kg worden belast!



De bagagedrager vooraan mag met maximaal 10 kg worden belast!

① MIK-HD/SnapIt 2.0 met MIK-HD/SnapIt 2.0 accessoires zoals tassen en kinderzitjes

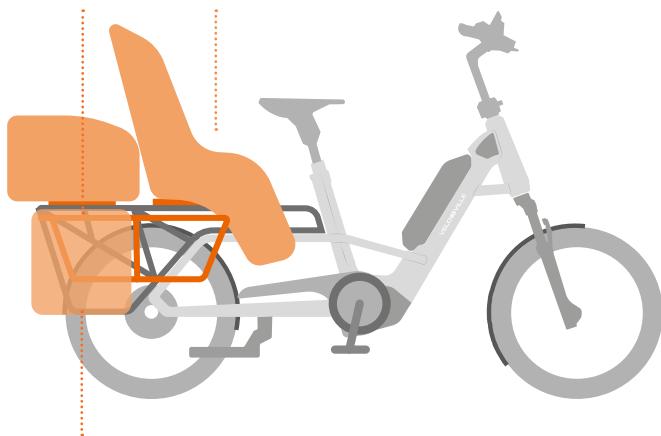

⑦ Fietstashouder + Ortlieb QL 3.1




MIK-HD bagagebox




Fietstassen




MIK-HD/SNAPIT 2.0 DECKS

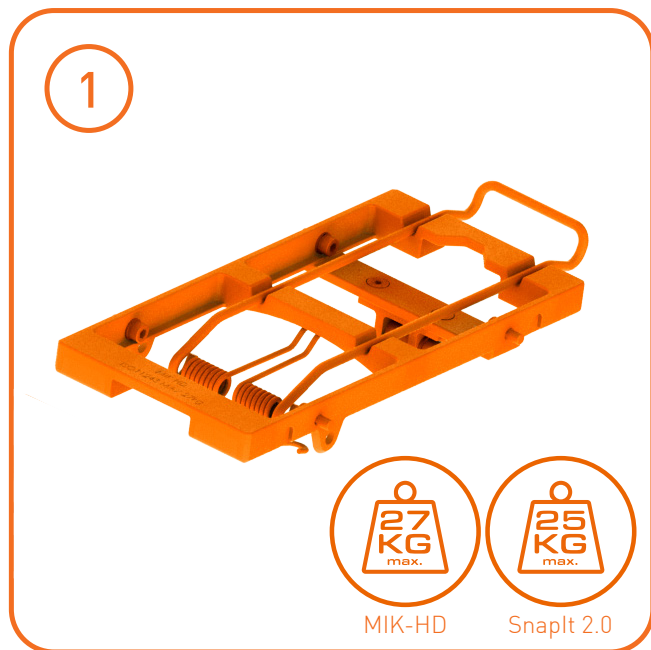


Naar wens kunnen de decks in de bagagedrager van het MIK-HD of Racktime SnapIt 2.0 systeem worden voorzien. Het MIK-HD-systeem is geschikt voor 27 kg. Het systeem SnapIt 2.0 kan 25 kg aan.

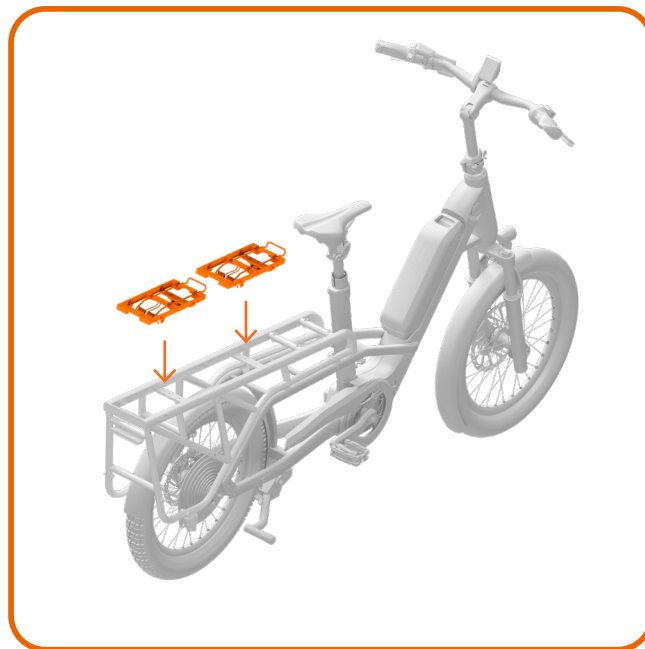

Voor de montage resp. demontage moeten hiervoor 4 schroeven aan elke kant worden bevestigd resp. losgedraaid, zie pagina 29.

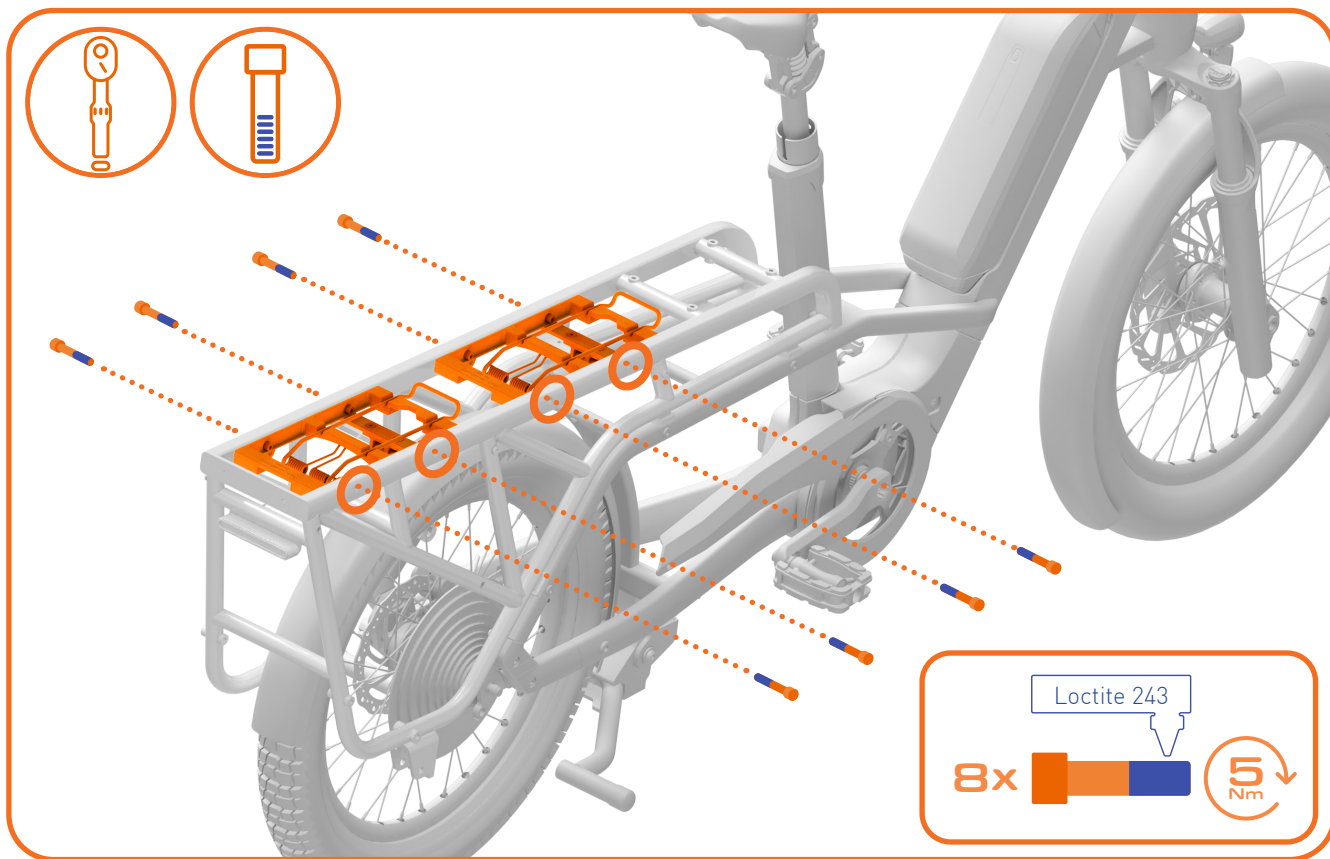

WHEEL COVER

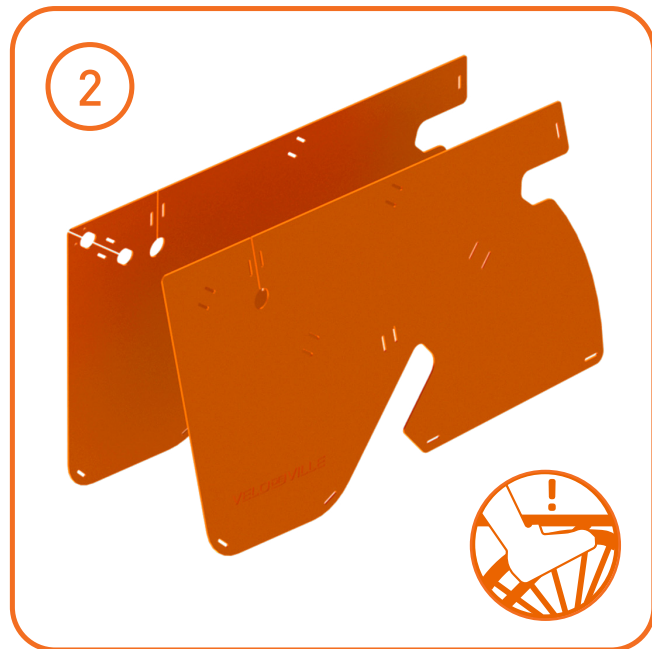


De Wheel Covers moeten gemonteerd zijn zodra u passagiers op de bagagedrager vervoert! Zij voorkomen dat ledematen, zoals voeten, en bagage resp. loshangende onderdelen tussen de spaken komen.




De Wheel Covers worden van voren naar achteren tussen de spatborden van het achterwiel en de stangen van de bagagedrager in de juiste positie geschoven. U kunt zich hiervoor aan de gaten voor de bevestiging in de Wheel Covers oriënteren [zie afbeelding op pagina 31].

Zorg ervoor dat de Wheel Cover tussen het spatbord van het achterwiel en de stangen van de bagagedrager wordt geplaatst, zodat het achterwiel vrij kan draaien en de beschermende functie is gewaarborgd.

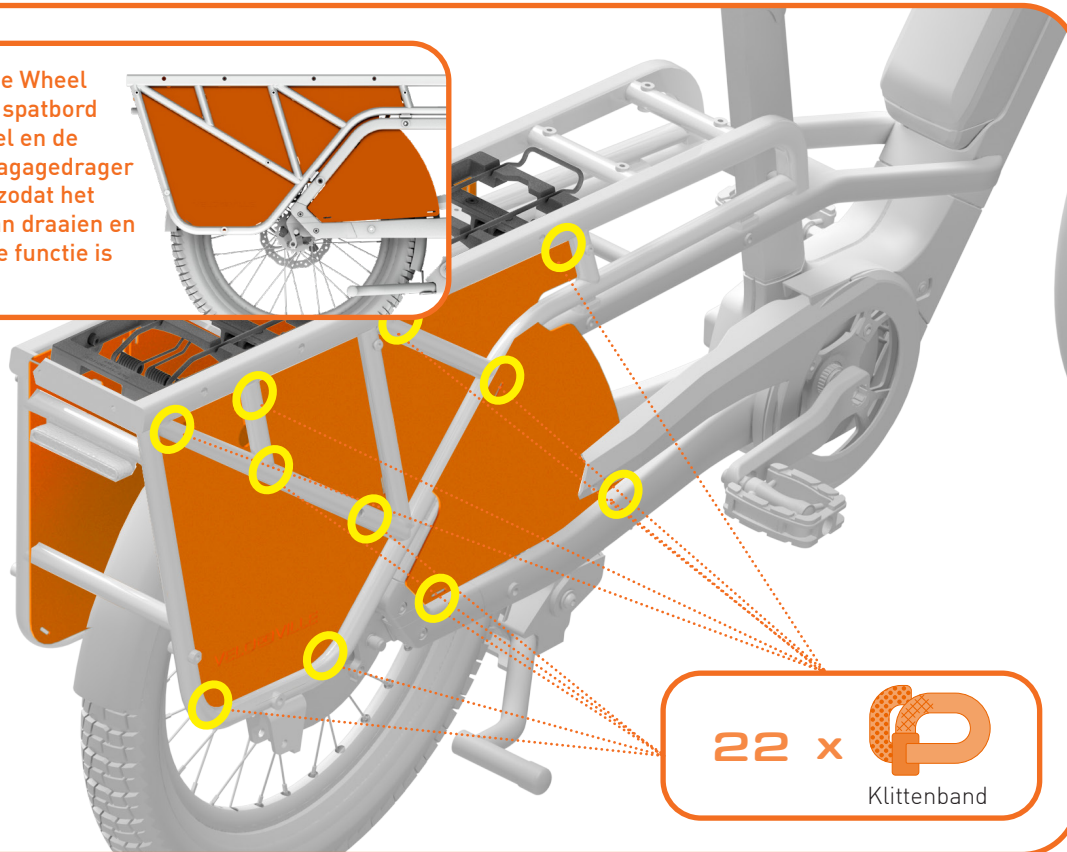


22 x 
Klittenband


MIK-HD MET ZITKUSSENS

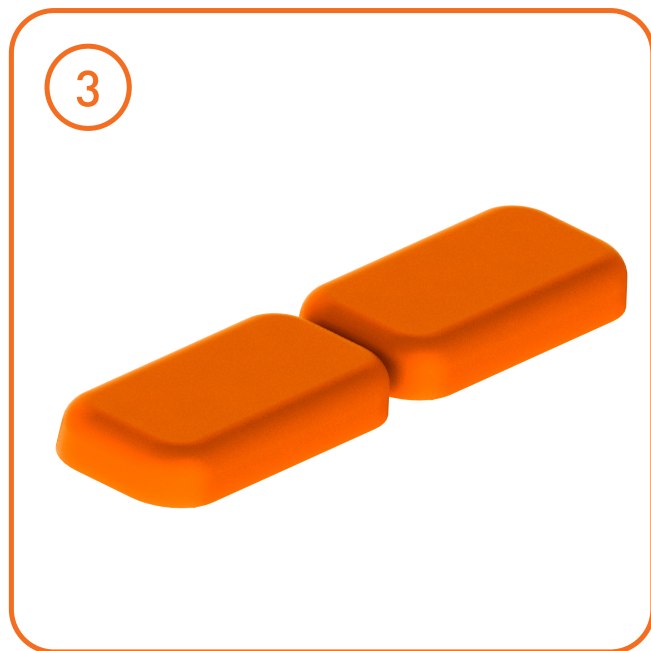

De zitkussens worden via het MIK-HD-systeem bevestigd.

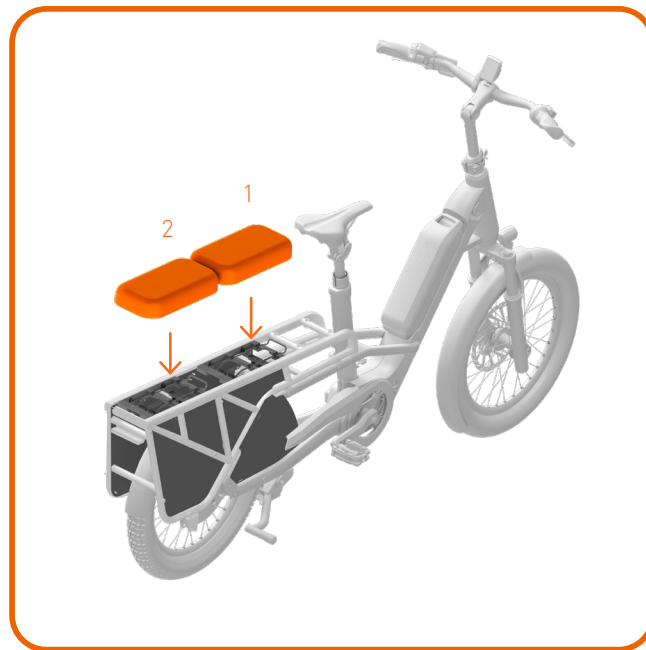


Houd hierbij rekening met de volgorde voor de montage van de zitkussens bij het MIK-HD-systeem. Begin met het voorste zitkussen. De demontage geschiedt in omgekeerde volgorde.

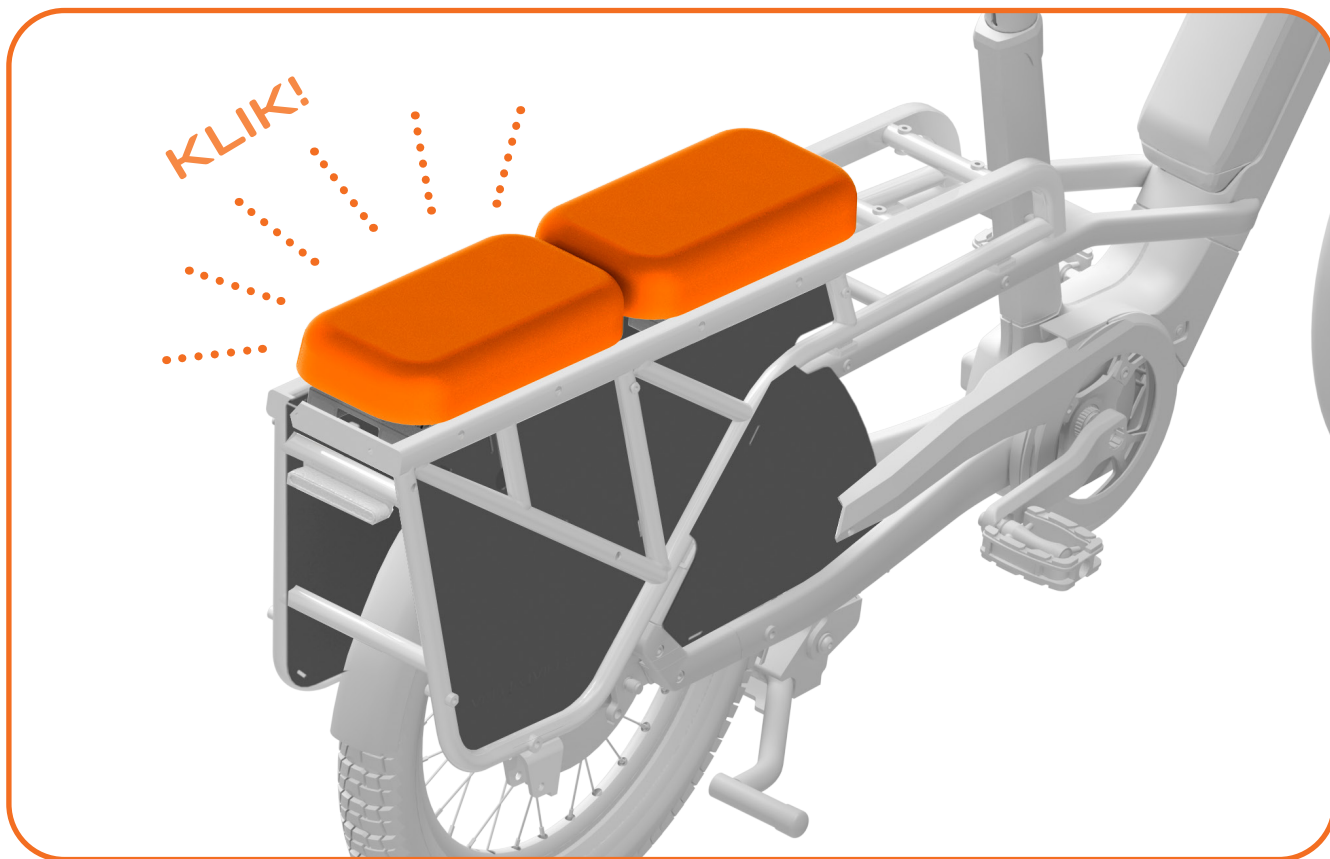


RIDE-BAR



De Ride-Bar biedt een fixering, een rugkussen en een vasthoudmogelijkheid tijdens het vervoer van kinderen en bagage.

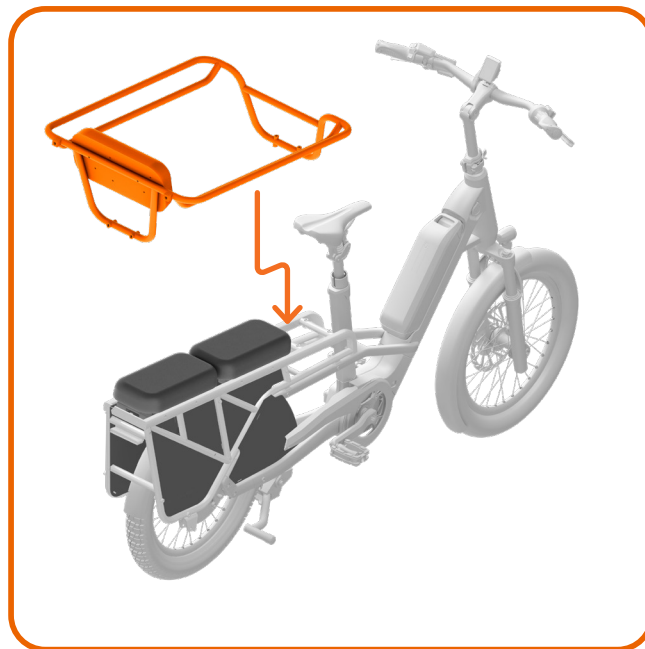

Positioneer de Ride-Bar zoals hierboven beschreven en zet deze met de 4 schroeven vast (zie afbeelding op pagina 35).

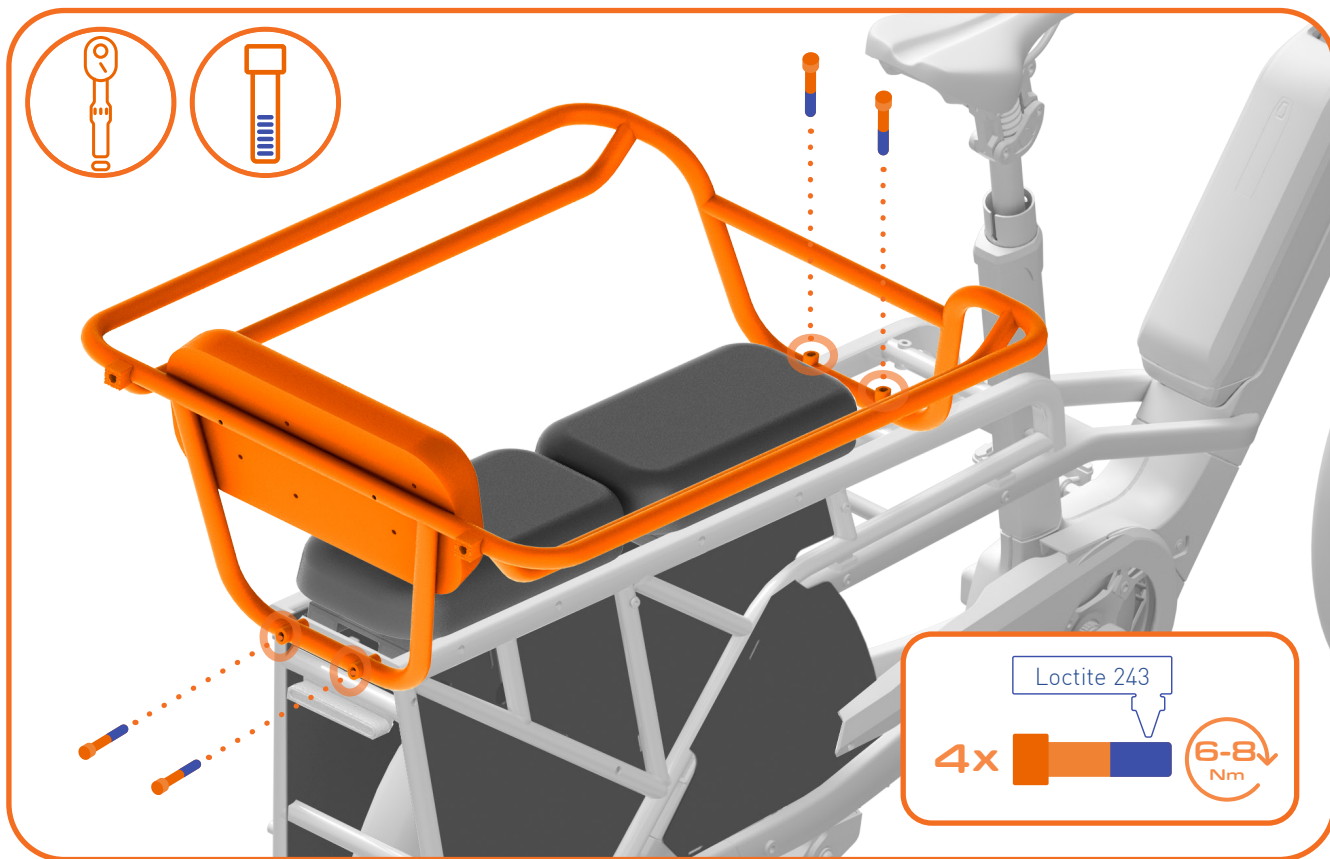


VOETSTEUNEN

5




De voetsteunen moeten tijdens de rit gemonteerd zijn om de voeten van de passagiers tijdens de rit tegen bodemcontact en letsel te beschermen!

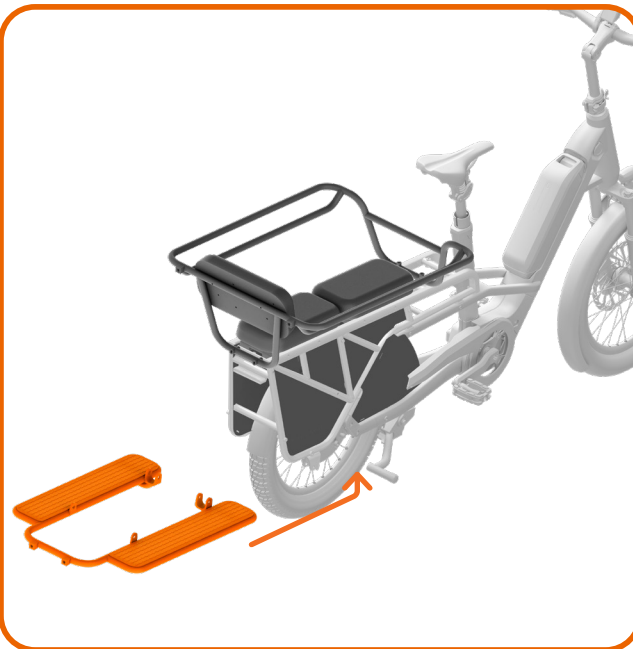

Positioneer de voetsteunen zoals hierboven beschreven en zet deze met de 4 schroeven vast (zie afbeelding op pagina 37).



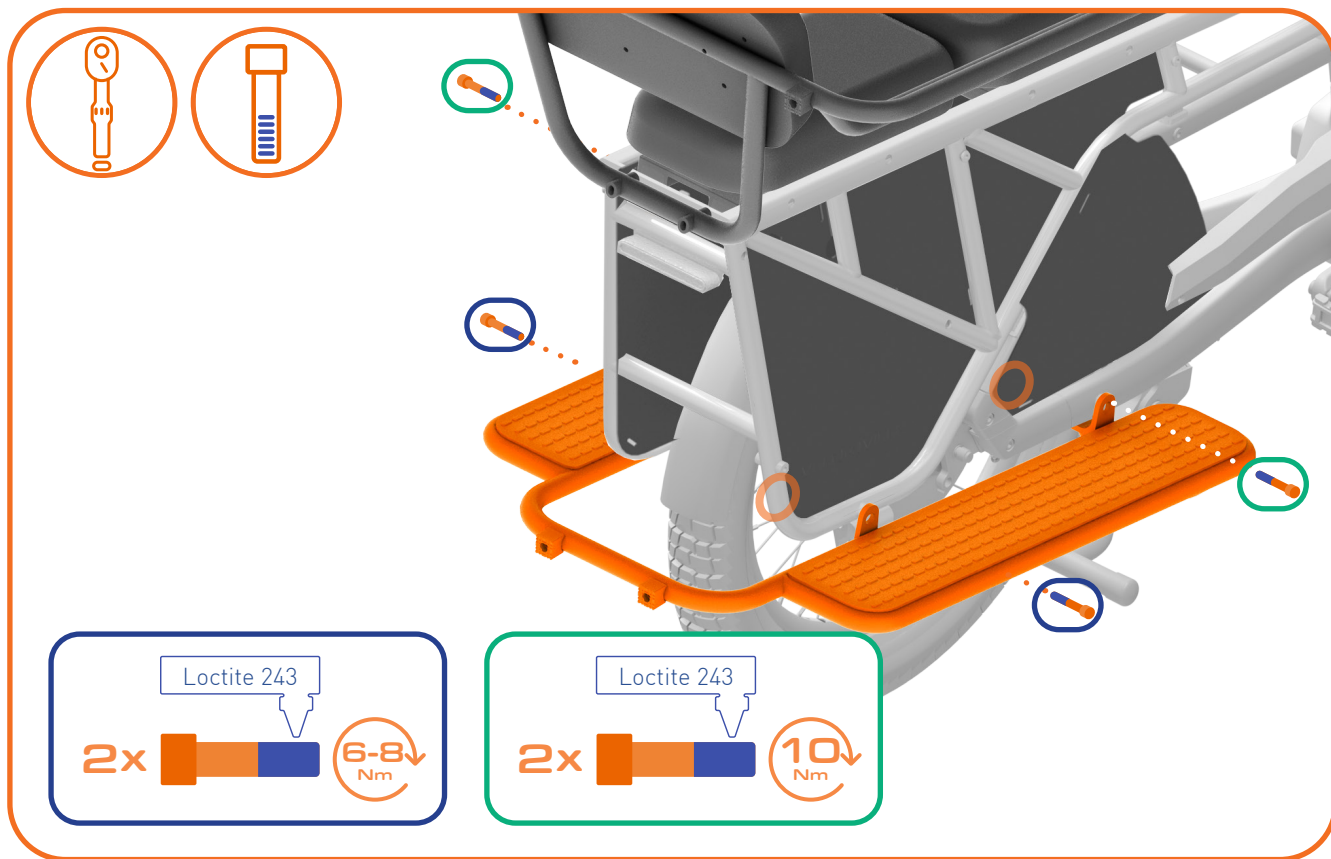


RODEO-BAR


6



De Rodeo-Bar kan niet in combinatie met de Ride-Bar worden gebruikt!

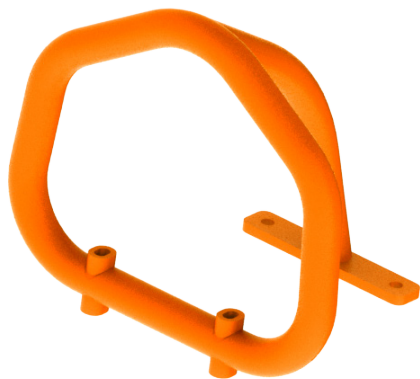


De Rodeo-Bar zorgt ervoor dat de voorste passagier zich tijdens de rit kan vasthouden wanneer er geen Ride-Bar aanwezig is.

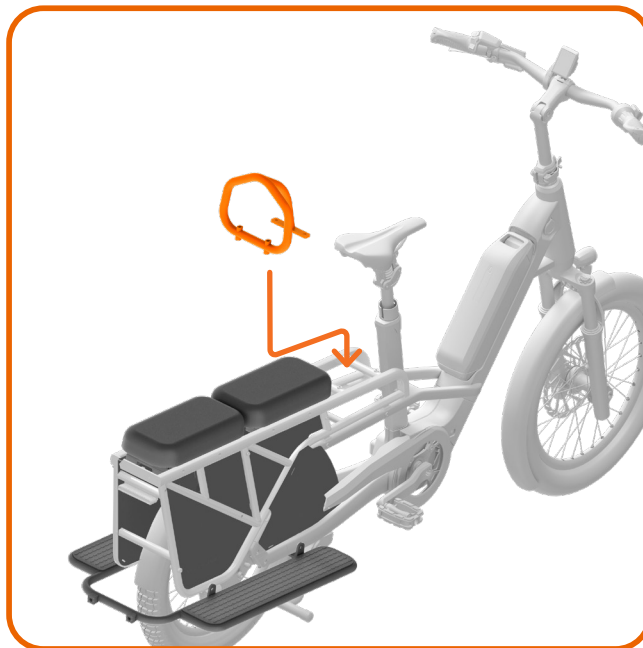


Positioneer de Rodeo-Bar zoals hierboven beschreven en zet deze met de 4 schroeven vast (zie afbeelding op pagina 39).




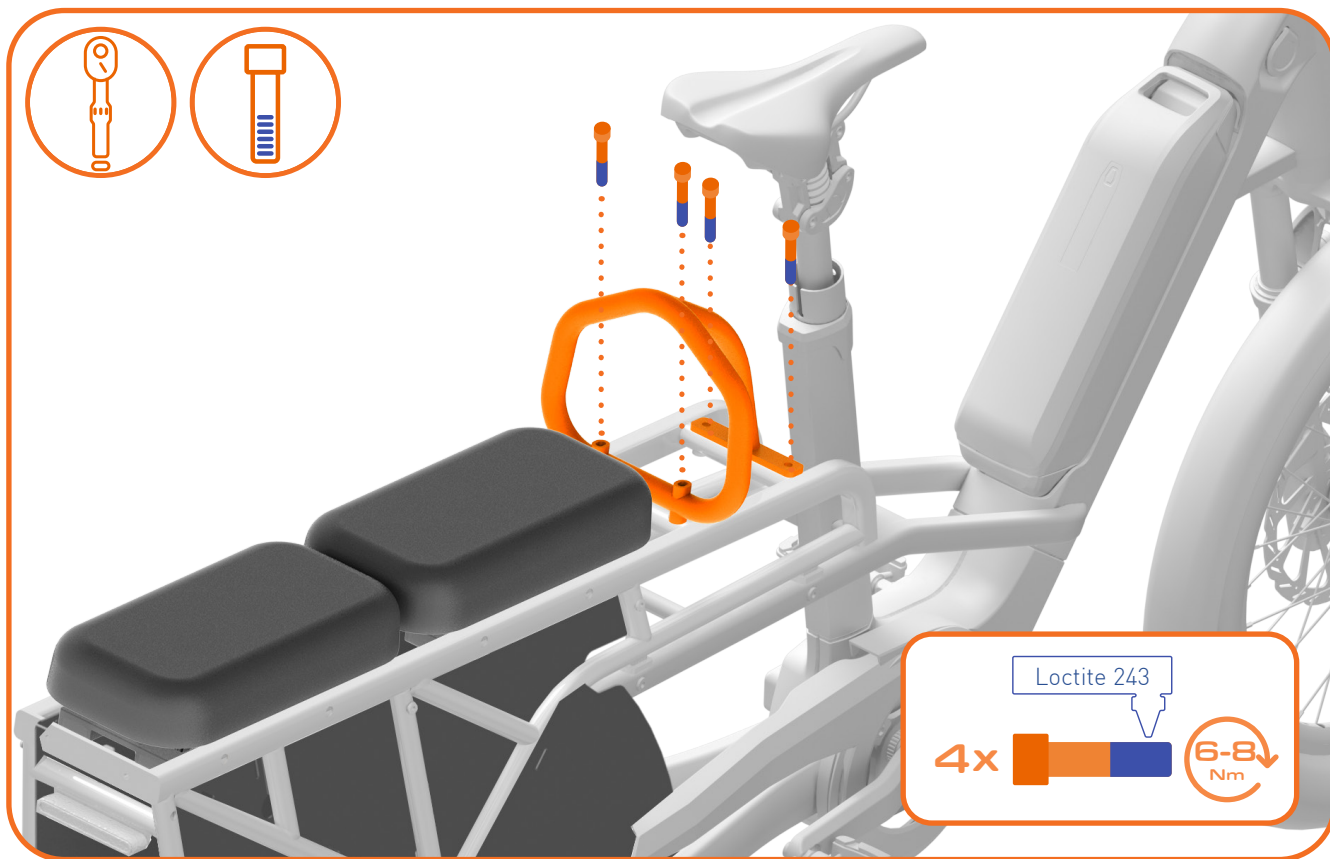


FIETSTASHOUDER + ORTLIEB QL 3.1

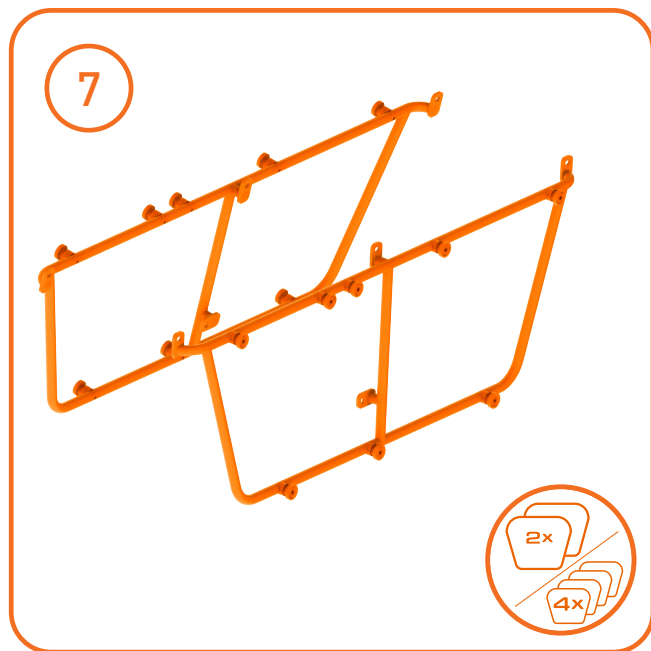

Met de fietstashouders kunt u aan elke kant twee kleine fietstassen of één grote fietstas via het Ortlieb QL 3.1-systeem bevestigen.

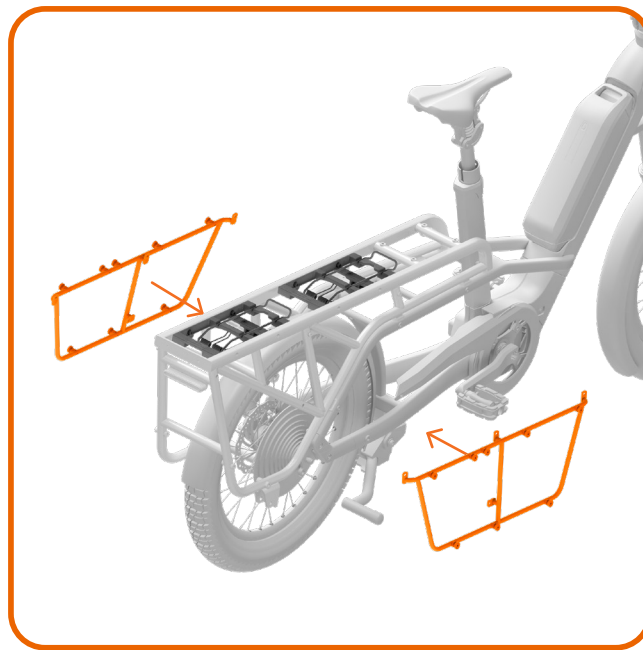

Positioneer de fietstashouders zoals hierboven beschreven en zet deze met de 8 schroeven vast (zie afbeelding op pagina 41).


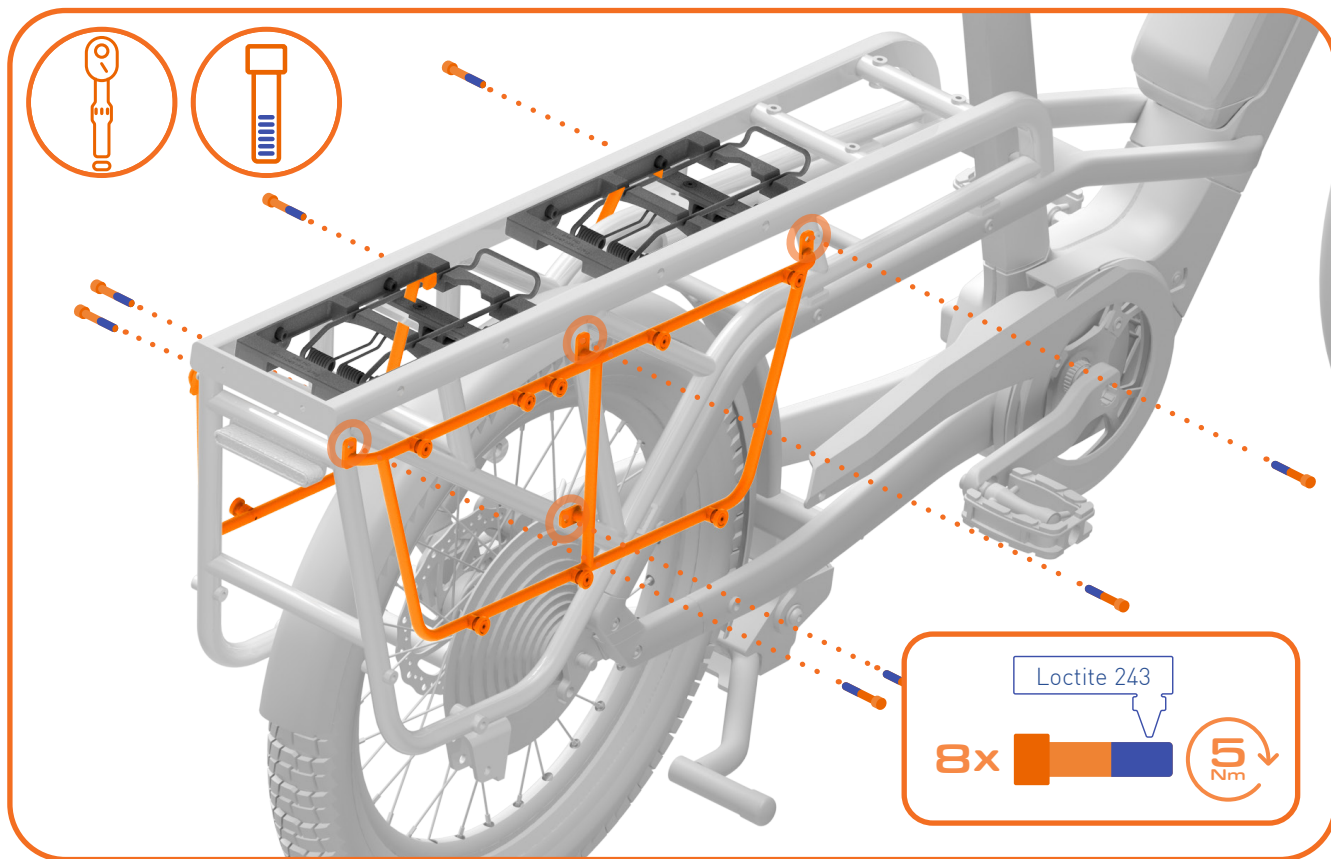


LOADY PARKEREN: STANDAARD AAN DE ZIJKANT

Wanneer u uw onbeladen LOADY spontaan en snel wilt parkeren, kunt u ook de standaard aan de zijkant gebruiken.



Zorg ervoor dat er geen passagiers of lading op de fiets aanwezig zijn, omdat deze anders kan kantelen!

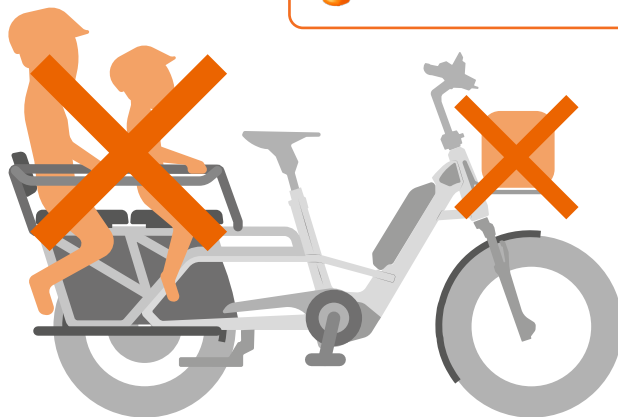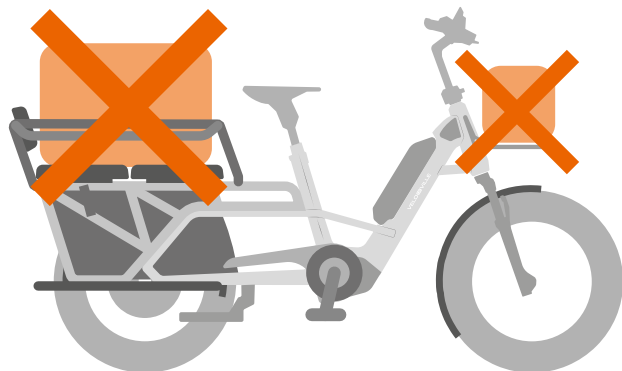


DE LOADY PARKEREN: TWEBENIGE STANDAARD

Wanneer u uw beladen LOADY wilt parkeren, gebruikt u de tweebeenige standaard.


De tweebeenige standaard kan worden vergrendeld om te voorkomen dat de fiets onbedoeld naar voren kantelt of uitzwenkt.



Druk voor het ontgrendelen van de tweebeenige standaard de ontgrendelingshendel bij de cockpit in totdat u een arrêtering voelt en een klik hoort.

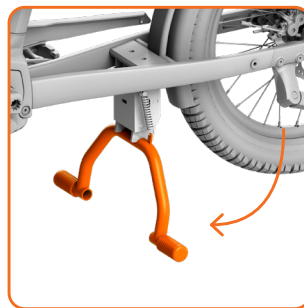

De tweebeenige standaard is nu ontgrendeld en kan met de voet op de grond worden geduwd.

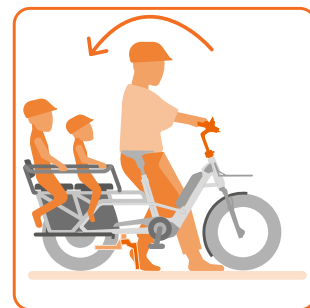

Door de fiets naar achteren te trekken kunt u uw LOADY opbokken, d.w.z. stevig neerzetten.


DE LOADY VAN DE STANDAARD HALEN



Om de tweebenige standaard te vergrendelen, drukt u op de knop naast de ontgrendelingshendel.



Als u weer met de fiets wilt vertrekken, wordt de tweebenige standaard weer ontgrendeld.

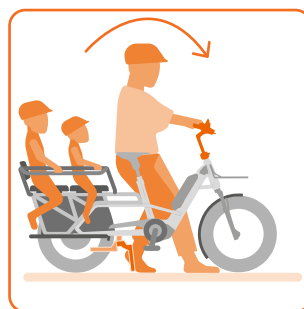

Voor het inklappen van de tweebenige standaard schuift u uw LOADY met enige kracht naar voren. De tweebenige standaard klapt naar achteren en naar boven.



Vergeet niet om de tweebenige standaard weer te vergrendelen nadat deze is ingeklapt! (zie pagina 44)

LOADY PARKEREN: VERTICAAL PARKEREN

De LOADY kan verticaal worden geparkeerd om ruimte te besparen. Dat is met name op plekken met weinig ruimte handig, zoals kleine hallen of binnenplaatsen.

Voor het verticaal parkeren van de LOADY moeten de Ride-Bar (4) en de voetsteunen (5) gemonteerd zijn!

4



5



Zorg ervoor dat de LOADY voor een optimale stabiliteit op een effen en horizontaal oppervlak staat!

Verwijder elke aanvullende belading van de LOADY om het zwaartepunt van de fiets niet te beïnvloeden. Bovendien kan de fiets zonder lading gemakkelijker worden opgetild.

Als u de accu wilt verwijderen, dient u dat VOOR het parkeren te doen!






Parkeer de LOADY niet in drukke en openbare omgevingen rechttop aangezien er gevaar voor letsel bestaat als personen onbedoeld tegen de fiets botsen.




De LOADY moet bovendien met het voorwiel aan een muur of iets dergelijks worden vastgemaakt om er zeker van te zijn dat de fiets stevig staat en niet kan omvallen.

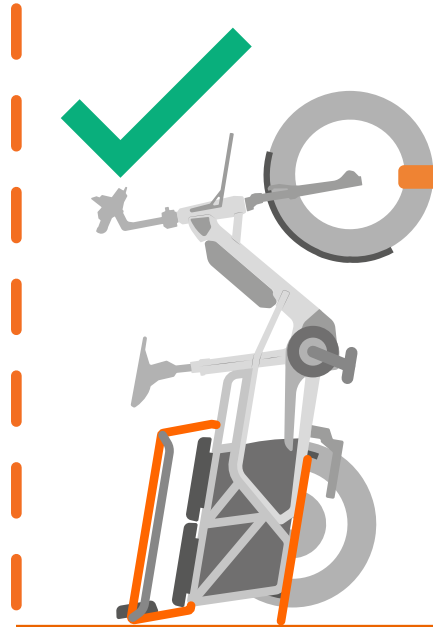

Activeer de achterrem om te voorkomen dat de LOADY weggolt.

Til het voorwiel van uw LOADY op en trek de fiets in uw richting, totdat de LOADY achter op de voetsteunen staat.

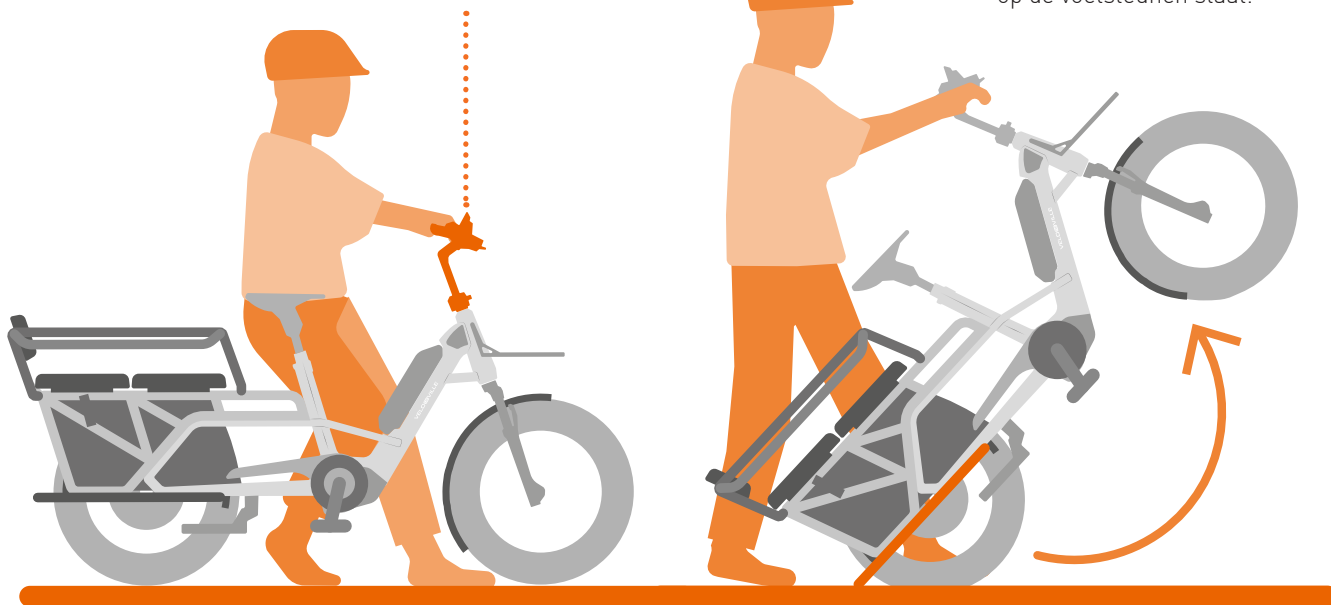



Kantel daarna de LOADY verder naar u toe tot de fiets op de Ride-Bar en de voetsteunen staat.

Controleer aansluitend of de fiets stevig staat.


De LOADY moet bovendien met het voorwiel aan een muur worden vastgemaakt om er zeker van te zijn dat de fiets stevig staat en niet kan omvallen.


Nu kunt u uw LOADY af- en aansluiten.

Gebruik de meegeleverde spanband om de LOADY aan een geschikte voorziening (solide buis, rooster of lat) of een fietsenrek vast te maken.

Aan de muur waartegen de fiets wordt geplaatst, moeten een oog, haak of andere voorzieningen aanwezig zijn waaraan de band veilig en slipvast op een hoogte van **166 cm +/- 2 cm** boven de grond kan worden bevestigd.

166 cm
+/- 2 cm

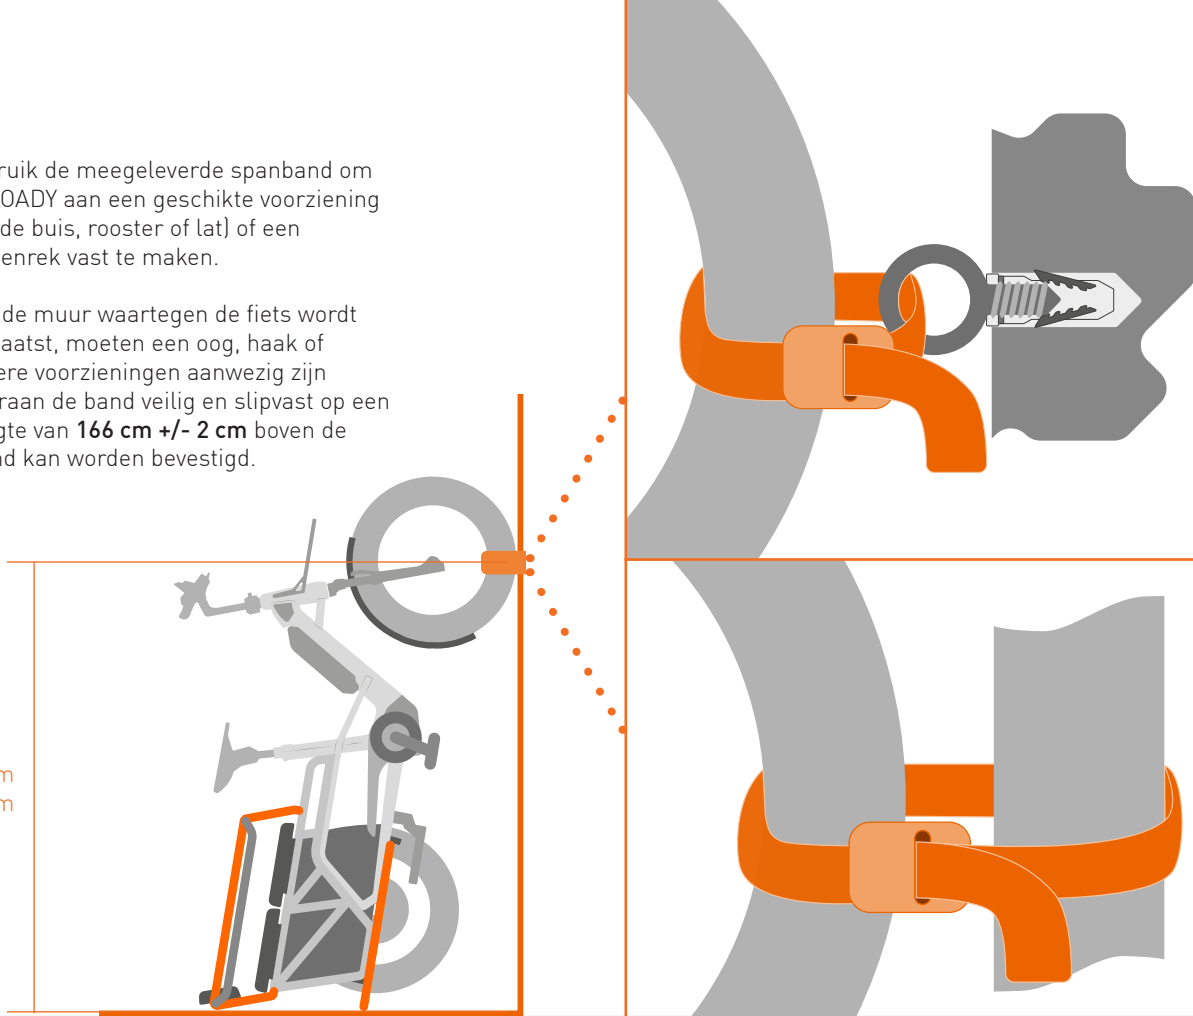

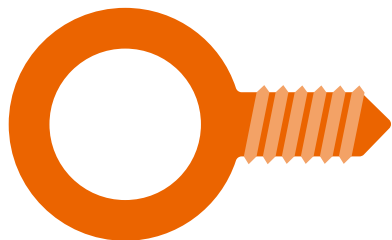

Wij raden roestvrije stalen ogen met een zelftappende schroefdraad en een binnendiameter van minimaal 30 mm aan.



Wanneer u een aanvullende voorziening, zoals een oog of haak, aan de muur bevestigt, moet u dat met een geschikte plug doen.

Bij ondergronden van hout hoeft u geen plug te gebruiken!

Gebruik pluggen die geschikt zijn voor de diameter van de gebruikte ogen/schroeven.

Als pluggen raden wij DuoPower-pluggen van de fabrikant FISCHER aan.





Gebruik een door de pluggenfabrikant aangegeven boor en boordiameter.

De muur en de plug moeten minimaal bestand zijn tegen een belasting van 40 kg.

Controleer of op de boorplaats geen stroom-, gas- en waterleidingen in de muur aanwezig zijn! Gebruik hiervoor een geschikt detectieapparaat.

Vraag, voor zover dat nodig is, eerst om goedkeuring van uw verhuurder voordat u een dergelijke bevestigingsvoorziening aan een muur monteert.

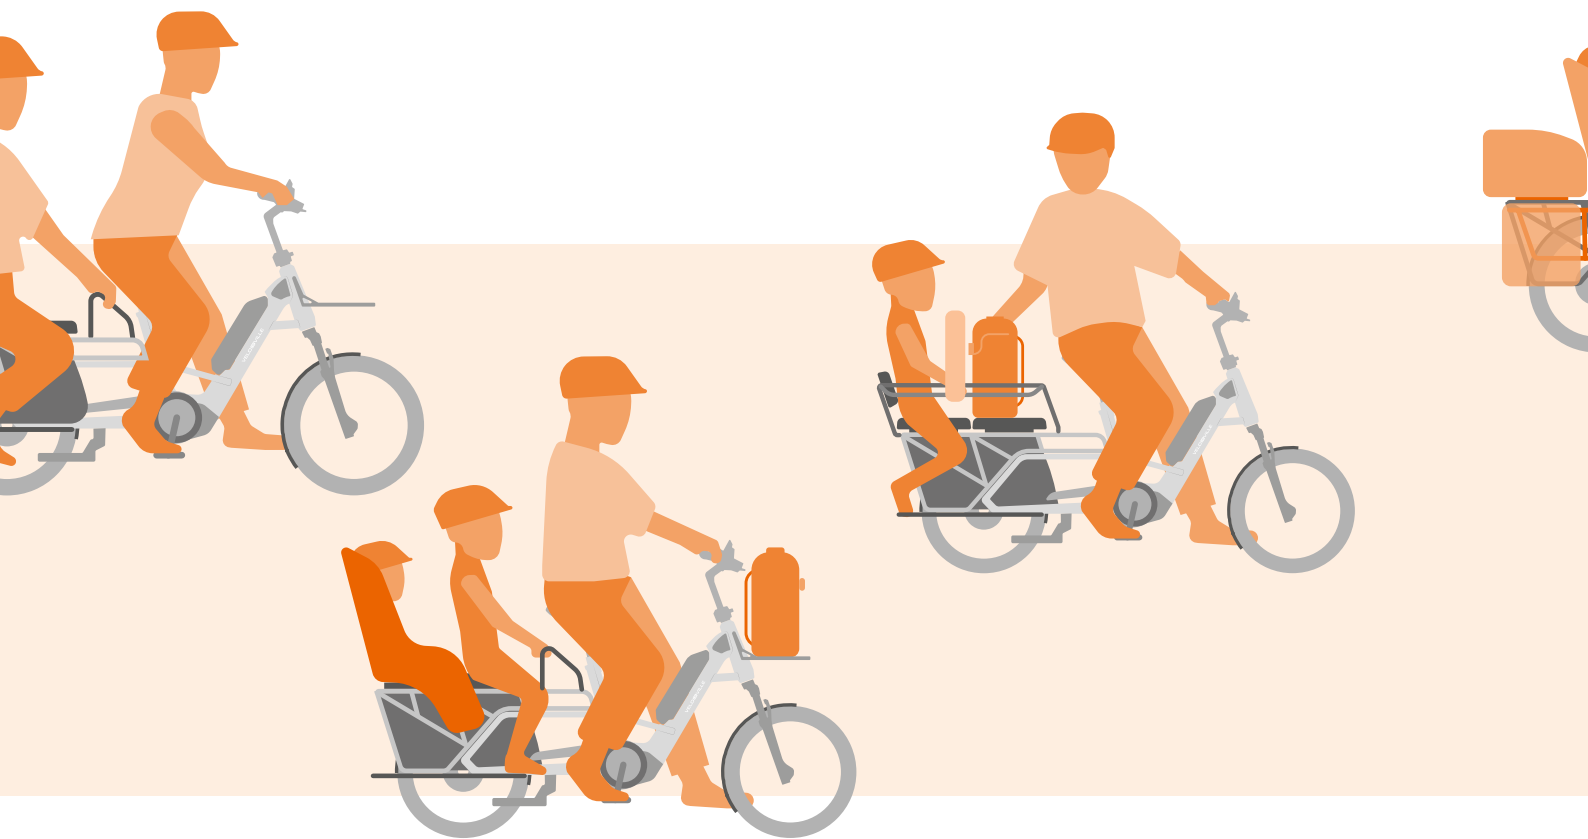

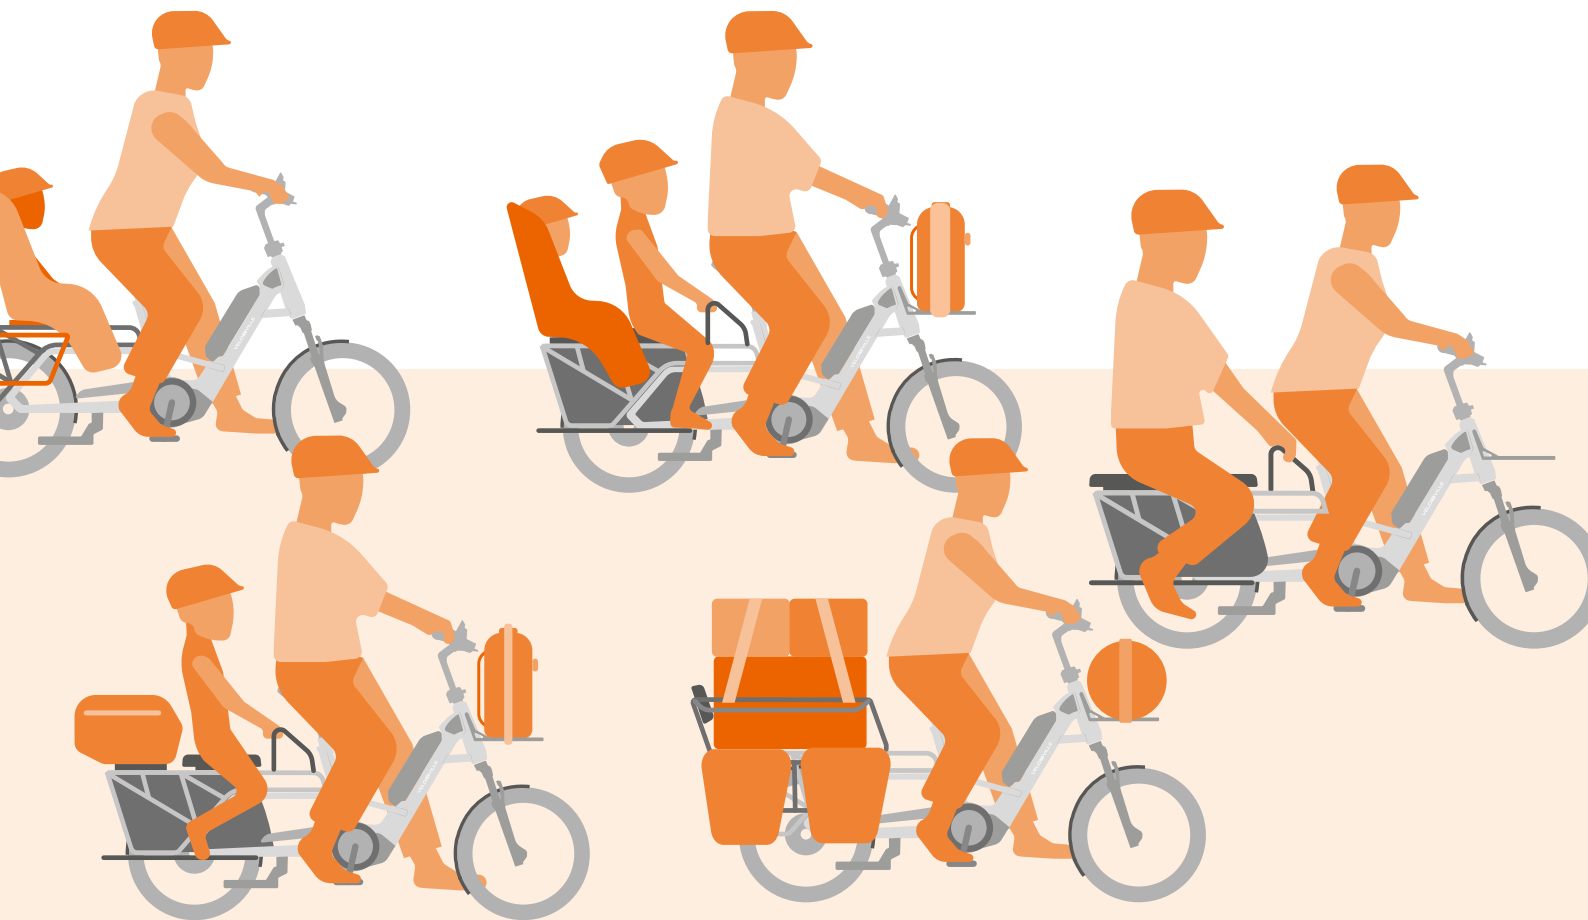

NOTITIES

